


Bruksanvisning

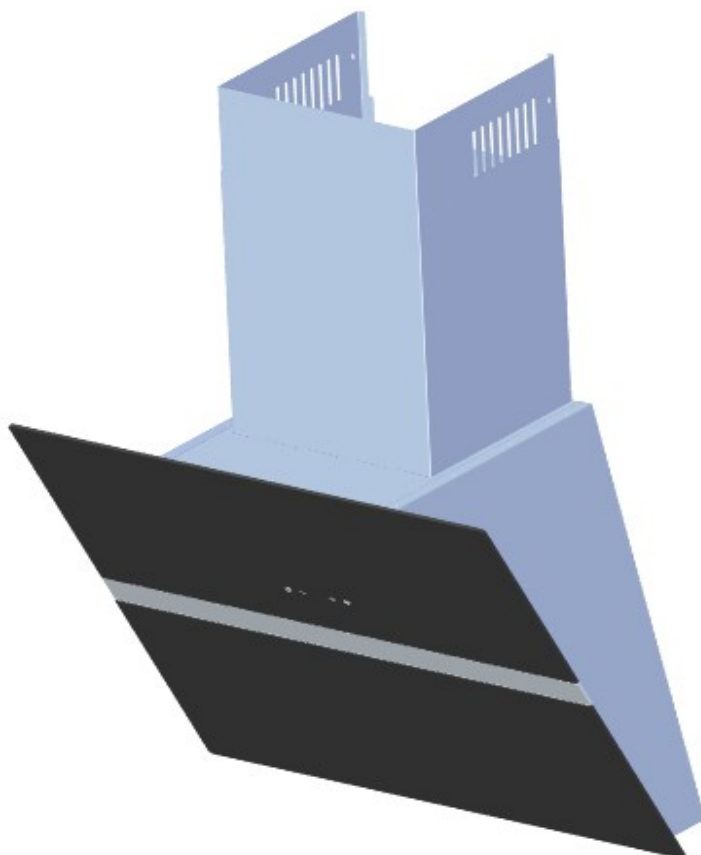


Bästa kund,

Tack för att du har köpt en Akpo-produkt. Våra produkter är designade och tillverkade för att möta dina förväntningar. Vi är övertygade om att moderna, funktionella och praktiska produkter, tillverkade av högsta kvalitet kommer att uppfylla dina krav.

Innan du installerar och använder spisfläkten, ber vi dig läsa instruktionerna och säkerhetsreglerna noggrant.

akpo

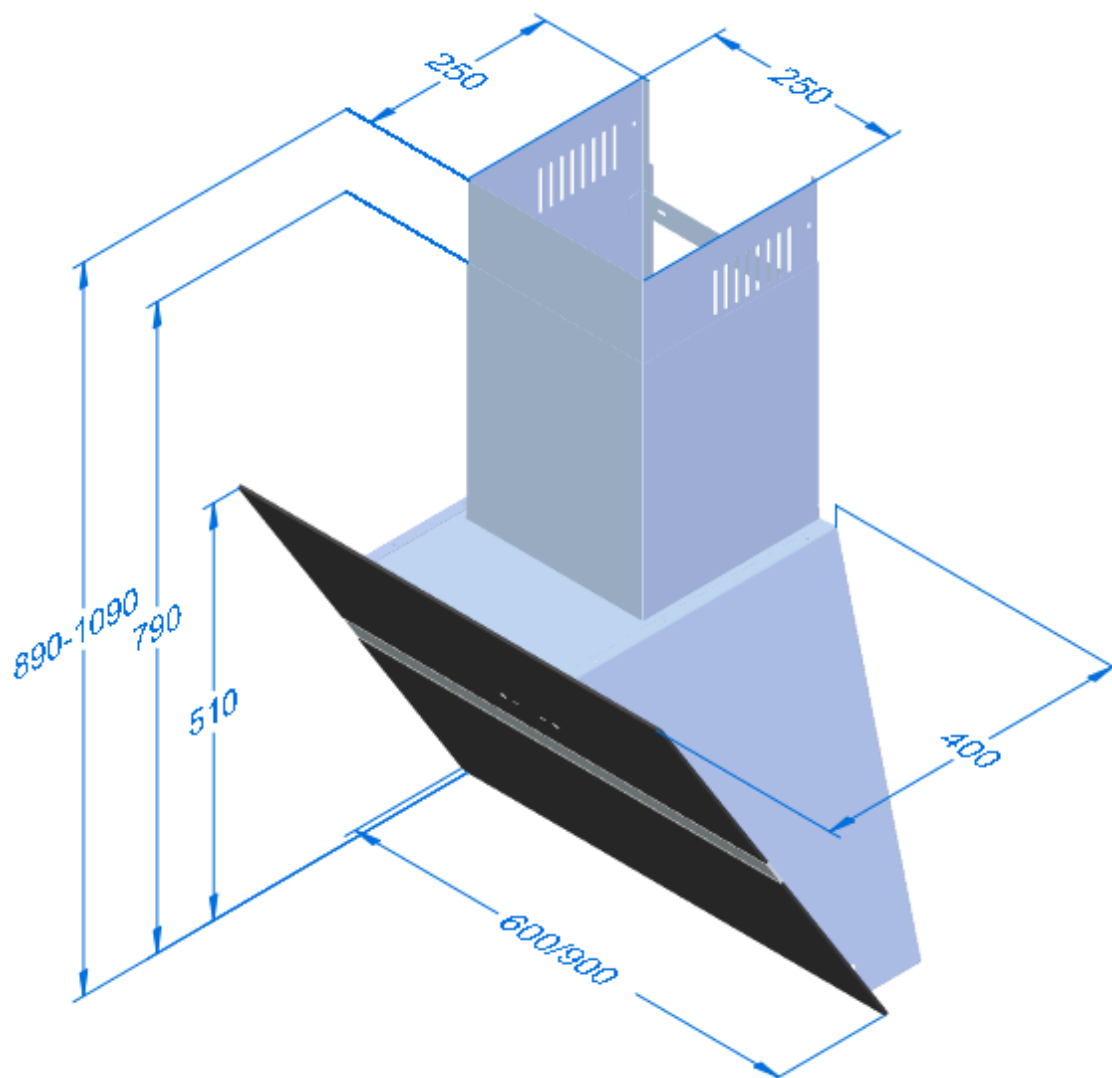

1. ALLMÄN INFORMATION

Köksfläkten är en apparat som är utformad för att suga ut matos. Den är avsedd för montering ovanför en gas- eller spishäll. I köksfläkten finns ett filter som kan ha flera former. Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.

OBSERVERA:

Behåll ditt kvitto. Garantin gäller ej utan uppvisande av kvitto,

Tillverkaren avsäger allt ansvar för eventuella skador och skador till följd av installation och användning som inte följer bruksanvisningen i denna text.

2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Funktioner	Venus
Spänning	230V-50Hz
Total effekt	210 W
Motoreffekt	140 W
Lampa, watt	2 x 35 W
Luftflödeskapacitet, max	650 m ³ /h
Klassutrustning	?

3. INSTALLATION

3.1 INSTÄLLNINGAR

Köksfläkten fungerar i två olika lägen:


- 1) Avluftshuv (figur. 2a) - Luftuttag utanför byggnaden genom att ansluta spisfläkten till ett styvt plaströr med diametern Ø150mm med en ventilationskanal eller ett plaströr på Ø120mm med en reduktion.
- 2) Absorberare (figur. 2b) - Inre luftcirkulation med kolfilter (figur. 1).



Figur. 1

För intern cirkulation är det nödvändigt att installera ett kolfilter (fig. 1). Kolfiltret förbättrar luftkvaliteten i hemmet.

Kolfiltren bör bytas ut minst en gång var tredje månad (beroende på matlagningens intensitet).

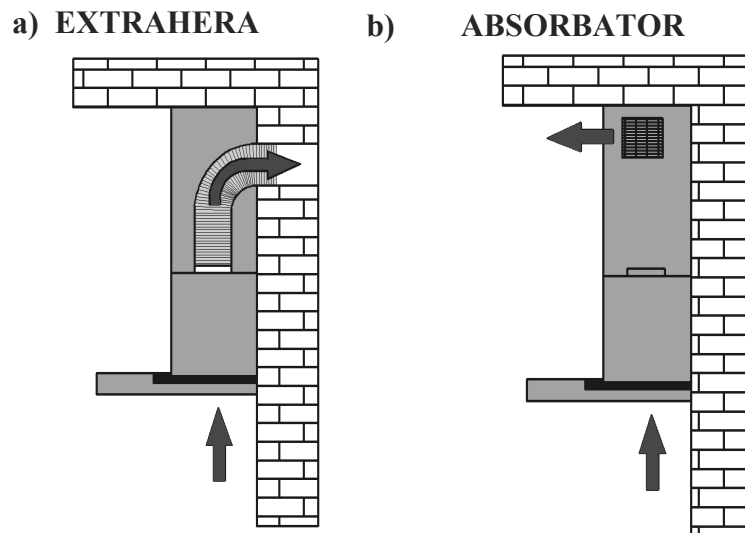

Figur. 2

OBSERVERA:

Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).

3.2 ELEKTRISK KOPPLING

Kontrollera spänningen och frekvensen innan du ansluter köksfläkten till nätaggregatet. Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti köksfläkten. Kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning. Köksfläkten kan anslutas till nätaggregatet efter montering.


4. Montering

Minsta tillåtna avstånd "A" mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (fig. 3).

Under installationen måste dessa bestämmelser följas:

- Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde av friskluft. Korrekt är riskfri användning säkerställd när det maximala undertryck i lokalen inte överstiger 0,04 mbar.



- För optimal luftintag, anslut fläkten till frånluftkanalen genom att använd plaströr med en diameter på Ø150 mm eller Ø120 mm efter att en reduktion har applicerats.

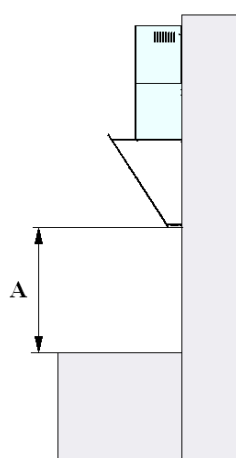

Figur. 3

4.1 KOMPONENTER FÖR INSTALLATION


- 1- Kåpa
- 2- Nedre teleskopsskydd
- 3- Övre teleskopsskydd
- 4- Monteringslist på övre delen
- 5- Två 10x50 mm väggproppar med skruvar
- 6- Två 5x25 mm väggproppar med skruvar
- 7- Två 3,9x6,5 mm skruvar

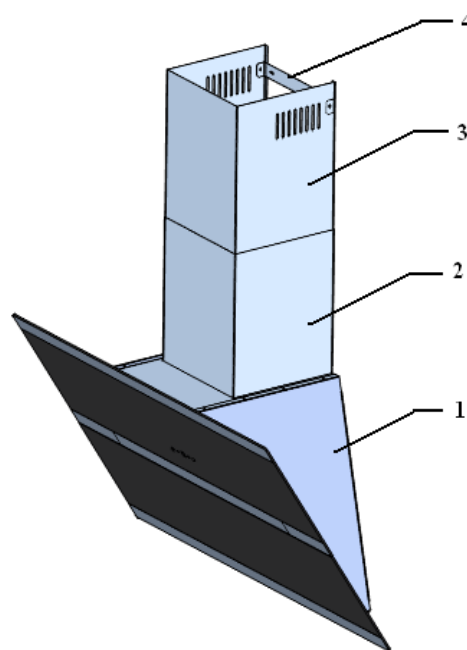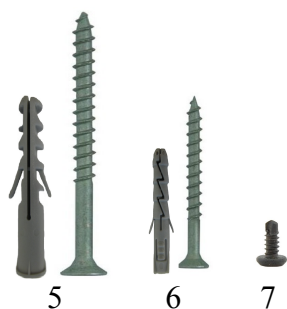


Figur. 4

4.2 INSTALLATION AV SPISFLÄKTEN

- Öppna glasluckan genom att dra det i underkanten (fig. 5).
- Ta bort fettfiltret (fig. 9)
- Sätt fläkten mot väggen, minst 65 cm från fläktens nedre kant till diskbänken / spisen. (fig. 3)
- Markera avståndet mellan huvkroppens monteringshål på väggen,
- Borra hål i markeringarna på väggen med hjälp av en borrar med en diameter som motsvarar de medföljande väggpropparna och skruvarna (5) (fig. 4), sätt in väggpropparna och skruva sedan kåpan i väggen.
- Sätt tillbaka fettfiltret (fig. 9).
- Stäng glasluckan

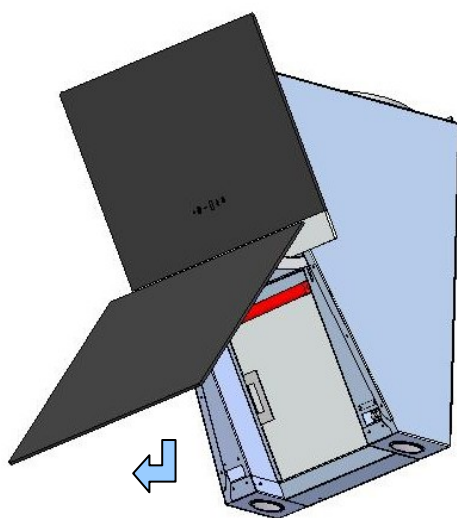

Figur. 5

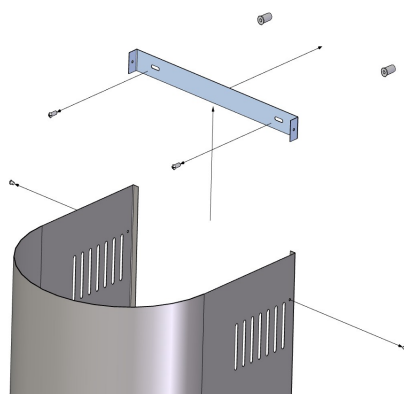

Figur. 6

4.3 INSTALLATION AV SKYDDSRÖRET


- Placera skyddsröret (2) och (3) på huven fäst på väggen (fig. 4)
- Förläng innerröret (3) till önskad höjd
- Markera ut platsen för hålen i innerröret på väggen (3) för att korrekt placera höjden på montering av konsolen (4)

- Placera stödet (4) i markerad höjd och markera monteringshålen
- Borra hål i väggen med hjälp av en borrhållare som har en diameter som motsvarar de medföljande väggpropparna (6). Montera fästet (4) på väggen utifrån markerad höjd
- Montera den inre grillen (3) och montera med tillhörande skruvar (7) till konsolen (4). (Fig. 6)

5. DRIFT

5.1 KONTROLLPANEL

Venus-fläkten är utrustad med en touch-display som är elektroniskt styrd. (Fig. 7)

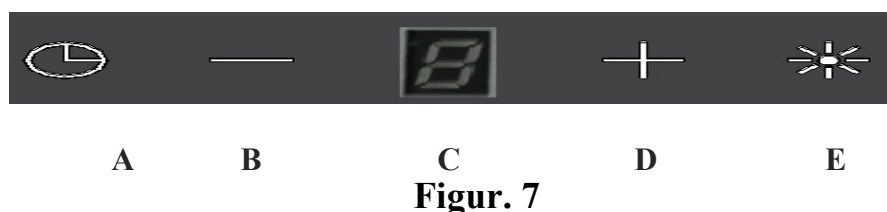

Kontrollpanel (fig. 7):

A - Timer

B - Minus-knapp

C - Display

D - Plus-knapp

E - Belysning

1. Användning

- PLUS-knappen låter dig ställa in önskad motorhastighet (5 steg)
- Håll in PLUS-knappen för att ställa in högsta motorhastigheten (TURBO-läget)
- MINUS-knappen låter dig reducera inställd motorhastighet tills fläkten är avstängd
- Håll in MINUS-knappen för att stänga av fläkten

2. Belysning

- Belysningsknappen används för att slå på / av belysningen

3. Timer-funktionen

Det är möjligt att ställa in en timer med tidsintervallet 10 till 60 min.

Aktivera timer-funktionen genom att göra följande:

- Sätt på fläkten
- Tryck på TIMER-knappen
- Siffran på LED-displayen blinkar och signalerar att tidsinställningsläget visas
- Använd TIMER-knappen för att välja önskad fördröjningstid för att stänga av fläkten, från 10 till 60 min. (siffran "1" = 10 min. "2" = 20 min etc.)
- Efter 2 sekunder börjar punkten på displayen att blinka, vilket signalerar att timern är aktiv

- Efter att den inställda tiden har passerat, stängs fläkten och belysningen av.


4. Timer som indikerar byte av filter

Eftersom det är viktigt att byta ut / utföra rengöring av kolfilteret / fettfiltret har en funktion programmerats för att beräkna den uppskattade tiden tills ett filterbyte / rengöring behövs. Efter 200 timmars drifttid indikerar fläkten att det är dags att byta ut / rengöra filtren med pulserande dioder. Timern återställs genom att hålla in BELYSNING och TIMER-knapparna i 2 sekunder samtidigt.

- #### 5. Inaktivera touch-displayen när du rengör fläkten. Inaktiveringen startas genom att hålla in TIMER-knappen i cirka 2 sekunder. Upprepa proceduren för att aktivera touch-displayen igen.

6. Elektronisk styrning

VENUS-fläkten kan styras med en fjärrkontroll.

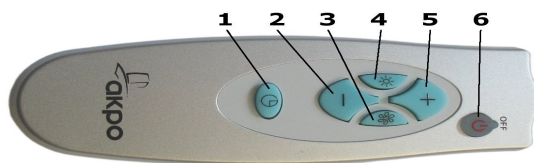

Figur. 8

Knappdefinition (Rys.8)

1 – TIMER

Aktiverar timern på fläkten

2 – MINUS-KNAPP

Sänker motorhastigheten

3 – TURBO

Stänger av turbinen på 1 växel och trycker på den igen stänger av turbinen från vilken växel som helst

4 – BELYSNING

Slå på och stäng av belysningen.

5 – PLUS-KNAPP

Ökar motorhastigheten

6 – PÅ / AV-KNAPP

Sätt igång och stäng av fläkten.

Remote off-funktion:

1. Koppla bort fläktens strömförsörjning.
2. Återanslut strömförsörjningen till fläkten. Efter återanslutning av strömförsörjningen till fläkten kommer funktionen att slå på eller stänga av fjärrkontrollen att vara aktiv i 30 sekunder.
3. Håll in minus (-) -knappen tills bokstaven r visas med en punkt (r.)
4. Om det finns en prick bredvid bokstaven r (r) betyder det att den är aktiv, om det inte finns någon prick (r) bredvid bokstaven r, betyder det att den är inaktiv.
5. Ändring sker med plus (+) -knappen.
6. Spara inställningarna med belysningsknappen (☀).
7. När du har gjort ändringar, koppla bort fläkten från nätaggregatet och anslut den sedan igen.

Fläkthastighet

De lägsta och medelhastigheterna används vid normala förhållanden och låg ångintensitet, medan de högsta hastigheterna används vid högre mängd köksångor, t.ex. under stekning. Se till att fläkten startas när du lagar mat. Detta har en positiv effekt på fläkten.

6. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


Regelbunden underhållning och rengöring garanterar god prestanda och tillförlitlighet samtidigt som livslängden på fläkten förlängs.

Se till att fettfilter och kolfilter ersätts i enlighet med tillverkarens anvisningar.


6.1 ALUMINIUMFILTER

Fettfiltret (figur. 9) kan även diskas i diskmaskin, det ska diskas varannan månad eller oftare vid speciellt intensiv användning.

När du rengör fettfiltret, se till att inte skada gallret. Sätt tillbaka filtret i fläkten efter sköljning och torkning. När fettfiltret inte rengörs regelbundet slits det snabbare och fläkten tappar sin effektivitet.

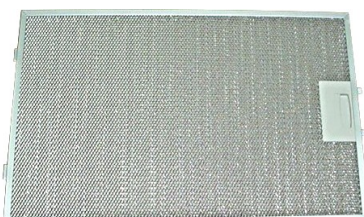

Figur. 9

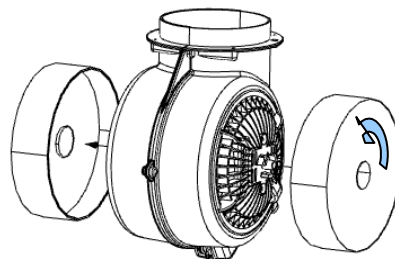

Figur. 10

6.2 KOLFILTER

En fläkt med kolfilter tar bort os, vattenånga och minskar lukt från matlagningen. Denna fläkt har utformats så att två kolfilter kan installeras på båda sidorna av fläkten. Det är ej lämpligt att rengöra eller tvätta kolfilter. Kolfiltret bör bytas ut minst en gång var tredje månad eller oftare vid intensiv användning av fläkten.

Byte av kolfilter (fig. 10)

1. Koppla bort fläkten från elnätet
2. Öppna glaset genom att dra det i underkanten (fig. 5)
3. Ta bort fettfiltret
4. Ta bort kolfiltret inuti fläkten, på båda sidor om det finns (fig. 10), genom att vrida det moturs
5. Fortsätt omvänt till punkt 3, placera ett nytt filter och vrid det för att förhindra att det glider

OBSERVERA:

Kom alltid ihåg att byta ut båda filtren samtidigt.

6.3 BELYSNING

Belysningsinstallationen består av två 35W halogenlampor (fig. 11). Du kan använda LED och POWER LED-lampor.



Figur. 11

Byte av en glödlampa

1. Koppla bort fläkten från elnätet.
2. Tryck på glödlampan och vrid den cirka 45° moturs.
4. Ta bort den befintliga glödlampan
5. Sätt in en ny glödlampa (max 35W; se dataplatta) på motsatt sätt
7. Anslut fläkten till nätaggregatet igen.

6.4 RENGÖRING

Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något underhållsarbete utförs. För att rengöra köksfläkten utvändigt, använd en fuktig trasa med ett flytande icke-frätande rengöringsmedel.

OBSERVERA:

- 1. Om rengöring och underhåll inte utförs enligt instruktionerna finns det risk för brand.**
- 2. Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda.**
- 3. Utrustningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga.**
- 4. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.**
- 5. Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).**
- 6. I händelse av skada på kabeln, måste den bytas av tillverkaren eller av den tekniska serviceavdelning, för att undvika risker.**
- 7. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig installation.**

VARNING:

De åtkomliga delarna kan bli mycket varma om de används med matlagningsapparater.

CE-FÖRKLARING AV
ÖVERENSSTÄMMELSE
Nr 4/10

inom direktiven:
73/23 / EEG och 89/336 / EEG

PRODUCENT: PPH AKPO allmänna partnerskap
ul. Łakowa 9, 05-080 Laski, Polen.

PPH AKPO s.j. förklarar på sitt eget ansvar att:

Köksfläkt av märket AKPO, typ Wk-9

Modeller:

Isla Feniks Glass, Feniks Glass, Venus, Boreas Glass, Solano, Tivano, Plato

som denna förklaring gäller, de uppfyller bestämmelserna i följande direktiv:

1. LVD 2006/95/WE

2. EMC 2004/108/WE

och är i enlighet med följande standarder:

PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+A12:2008+A13:2009;
PN-EN 60335-2-31:2007+A2:2009; PN-EN 50366:2004+A1:2006;
PN-EN 55014-1:2007+A1:2010; PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010;
PN-EN 61000-3-3:2009; PN-EN 55014-2:1999+A1:2004+A2:2009

CE:10