

Diskmaskin


Bruksanvisning

SN46T900EU

SMU90T600EU

SMU90T1000EU

☒ 14 kuvert

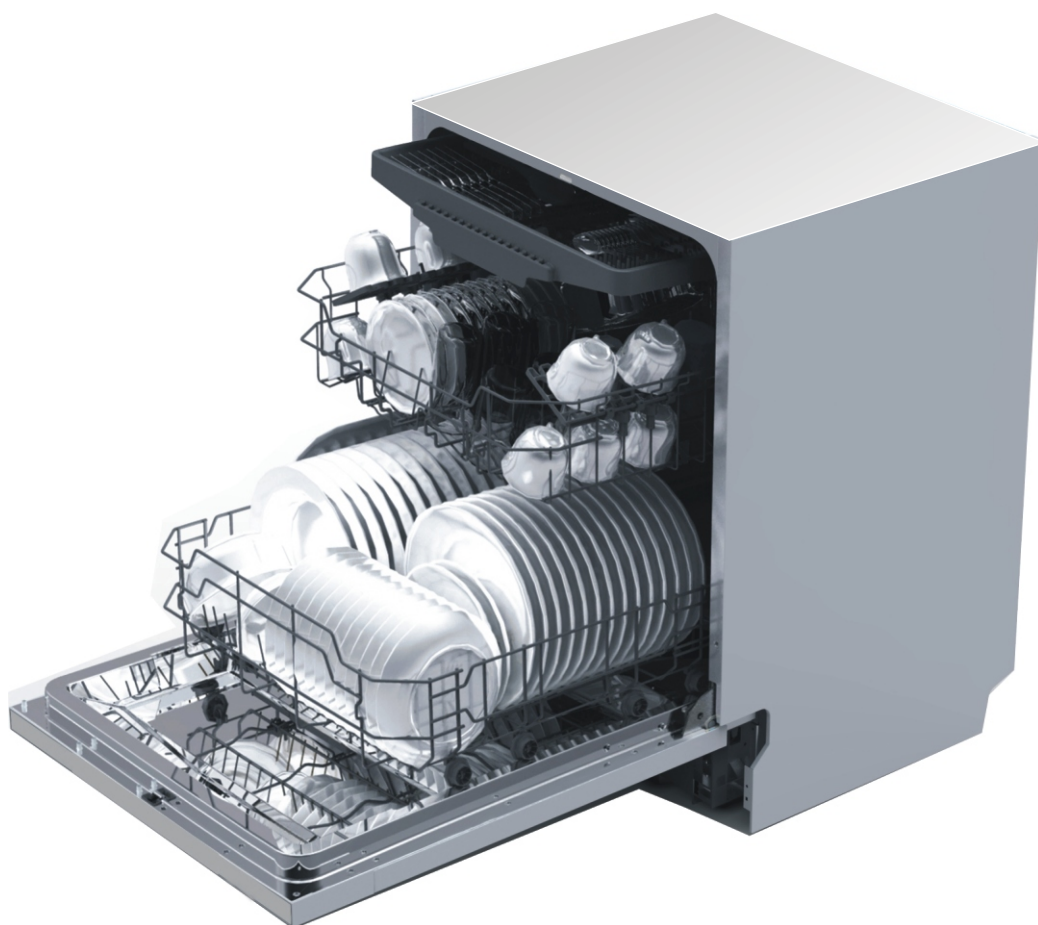



Läs denna bruksanvisning

Bästa kund,

- läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder diskmaskinen, den hjälper dig att använda och underhålla diskmaskinen på rätt sätt.
- Förvara den för att hänvisa till den vid ett senare tillfälle.
- Ge den till en eventuellt ny ägare av apparaten.

Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om säkerhetsanvisningar, bruksanvisningar, installationsanvisningar, felsökningstips etc.



Innan du ringer service

- Avsnittet om felsökningstips hjälper dig att lösa några vanliga problem själv.
- Om du inte kan lösa problemen själv, be en tekniker om hjälp.

OBS:

- Tillverkaren, efter en ständig utveckling och uppdatering av produkten, kan göra ändringar utan föregående meddelande.
- Denna bruksanvisning kan även tillhandahållas från tillverkaren eller ansvarig leverantör.

1) Säkerhetsinformation	1
2) Snabbdriftsguide	5
3) Driftsanvisning	6
Kontrollpanel	6
Diskmaskinens funktioner	6
4) Användning för första gången	7
A. Vattenavhårdare	7
B. Lägga salt i avhårdaren	8
C. Fylla spolglansfacket	8
D. Diskmedelsfunktion	9
5) Ladda diskmaskinkorgen	12
Uppmärksamhet före eller efter laddning av diskmaskinen Korgar	12
Ladda den övre korgen	13
Ladda den nedre korgen	13
Bestickskorgen	13
6) Starta ett diskprogram	14
Diskcykeltabell	14
Slå på apparaten	14
Byta program	15
I slutet av diskcykeln	15
7) Underhåll och rengöring	16
Filtreringssystem	16
Skötsel av diskmaskin	17
8) Monteringsanvisning	18
Monteringsförberedelse	18
Anslutning av avloppsslang	19
Steg för installation av diskmaskin	20
Om elanslutning	21
Vattenanslutning	22
9) Felsökningstips	24
Innan du ringer service	24
Felkoder	25
Teknisk information	26

Ladda korgarna enligt En50242

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



VARNING!

När du använder diskmaskinen följ försiktighetsåtgärderna nedan:

- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - pensionat och liknande miljöer.
- Denna maskin kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner angående användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår de risker som detta medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn. (För EN60335-1)
- Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner angående användningen av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. (För IEC60335-1)
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk inomhus.
- För att skydda mot risken för elektrisk stöt, doppa inte enheten, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
- Koppla bort apparaten före rengöring och underhåll.
- Använd en mjuk trasa som fuktats med mild tvål och använd sedan en torr trasa för att torka av den igen.




JORDNINGSANVISNINGAR:

- Apparaten måste jordas. Vid fel eller driftavbrott kommer jordning att minska risken för elstötar genom att tillhandahålla en väg för elströmmen med det minsta motståndet. Apparaten är utrustad med en sladd med en utrustningsjordledare och en jordkontakt.
- Stickkontakten måste sättas in i ett lämpligt eluttag som installerats och jordats i enlighet med alla lokala regler och förordningar.
- Felaktig anslutning av utrustningsjordledaren kan leda till risk för elstötar.
- Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicerepresentant om du är osäker ifall apparaten är ordentligt jordad.
- Ändra inte kontakten som medföljer apparaten; Om den inte passar in i eluttaget.
- Se till att ett eluttag installeras korrekt av en behörig elektriker.
- Undvik felanvändning, sitt inte på eller stå på diskmaskinens lucka eller ställ.
- Använd inte diskmaskinen om inte alla paneler är ordentligt på plats.
- Öppna dörren mycket försiktigt om diskmaskinen är i drift. Det finns en risk att vatten sprutar ut.
- Placera inte tunga föremål på eller stå på luckan när den är öppen. Apparaten kan tippa framåt.
- Vid laddning av föremål som ska diskas:
 - 1) Placera skarpa föremål så att de inte kan skada luckans tätning;

- 2) Varning: Knivar och andra redskap med vassa spetsar måste lastas i korgen med spetsarna nedåt eller placeras i horisontellt läge.
- Kontrollera att facket för maskindiskpulver är tomt efter avslutning av diskcykeln.
- Diska inte plastföremål om de inte är märkta som diskmaskinsäkra eller motsvarande.
- För plastföremål som inte är märkta bör du kontrollera tillverkarens rekommendationer.
- Använd endast diskmedel och sköljmedel som är avsedda för en automatisk diskmaskin.
- Använd aldrig tvål, tvättmedel eller handtvål i diskmaskinen.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.
- Luckan bör inte lämnas öppen eftersom detta kan öka risken att någon snubblar över den.
Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Under installationen får elsladden inte böjas eller plattas till för mycket.
- Mixtra inte med kontrollerna.
- Apparaten ska anslutas till vattenledningen med nya slangsatser och gamla slangar ska inte återanvändas .
- Maximala antal kuvert som kan diskas är 14.
- Högsta tillåtna inloppstryck för vatten är 1 MPa.
- Minsta tillåtna inloppstryck för vatten är 0,04 MPa.

Bortskaffande

- Avyttra diskmaskinens förpackningsmaterial på rätt sätt.
- Allt förpackningsmaterial kan återvinnas.
- Plastdelar är märkta med internationella standardförkortningar:
 - PE- för polyeten, t.ex. omslagsmaterial för blad
 - PS- för polystyren, t.ex. stoppningsmaterial
 - POM- polyoximetylen, t.ex. plastclips
 - PP- polypropylen, t.ex. saltbehållare
 - ABS- akrylnitril butadien styren, t.ex. kontrollpanel.

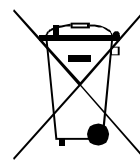


! VARNING!

- Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn!
- För bortskaffning av förpackning och apparat gå till en återvinningsstation. Skär därför av elkabeln och gör dörrstängningsanordningen oanvändbar.
- Pappförpackningar tillverkas av returpapper och bör kastas i pappersinsamlingen för återvinning.
- Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.
- För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst.
- BORTSKAFFANDE: Släng inte produkten som osorterat kommunalt avfall. Insamling av sådant avfall bör ske separat eftersom särskild behandling är nödvändig.

2. Snabbdriftsguide

För detaljerad driftsmetod läs motsvarande innehåll i bruksanvisningen.

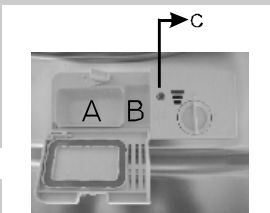Slå på apparaten	Tryck på strömknappen för att slå på apparaten och öppna luckan.
Fylla på diskmedelsfacket	Fack A: Med varje diskcykel. Fack B: Endast för program med fördisk. (Följ bruksanvisningen!) 
Kontrollera sköljmedelsnivån	Mekanisk indikator C. Elektrisk indikator på kontrollpanelen (om sådan finns). 
Kontrollera special saltnivån	(Endast på modeller med vattenavhårdarsystem) Elektrisk indikator på kontrollpanelen (om sådan finns). Om varningslampan för inget salt på kontrollpanelen inte lyser (för vissa modeller), kan du räkna ut när du ska fylla på salt i avhårdaren genom antalet cykler som diskmaskinen har kört.
Ladda korgarna	Skrapa bort eventuella matrester. Mjuka upp rester av bränd mat i kastruller och ladda sedan korgarna. Se diskmaskinen laddningsanvisningar.
Välj ett program	Stäng luckan, tryck på programknappen tills det valda programmet tänds. (Se avsnittet "Driftsanvisning")
Köra diskmaskinen	Slå på vattenkranen och tryck på knappen Start/paus. Maskinen kommer att börja arbeta efter cirka 10 sekunder.
• Byta program	• 1. En pågående cykel kan endast ändras om den har varit igång under en kort tid. Annars kan diskmedlet redan ha släppts ut och vattnet har tömts. Om så är fallet måste diskmedelsfacket fyllas på. 2. Tryck på knappen Start/paus och tryck på programknappen i mer än 3 sekunder för att avbryta ett pågående program. 3. Välj ett nytt program. 4. Starta om diskmaskinen.
• Lägg till bortglömda föremål i diskmaskinen.	• 1. Tryck på start/paus-knappen för att stoppa maskinen. 2. Öppna luckan. 3. Lägg till bortglömda föremål. 4. Stäng luckan och tryck sedan på start/paus-knappen, och diskmaskinen kommer att börja köra igen efter 10 sekunder. ⚠ VARNING! Öppna luckan försiktigt. Het ånga kan komma ut när luckan öppnas!
• Om apparaten är avstängd under en diskcykel.	• Om apparaten är avstängd under en diskcykel slå då på den igen, välj om diskcykeln och kör diskmaskinen enligt ursprungligt strömläge.
Stänga av apparaten	När arbetscykeln är klar kommer summern i diskmaskinen att låta 8 gånger och sedan sluta. Stäng av apparaten med hjälp av strömknappen. Det kommer att stängas av automatiskt efter 30 minuter om den inte används
Stäng av vattenkranen, plocka ur korgarna	Varning: vänta några minuter (ca 15 minuter) innan du tömmer diskmaskinen för att undvika hantering av porslin och köksredskap medan de fortfarande är varma och mer benägna att gå sönder. De kommer också att torka bättre. Töm apparaten genom att börja med underkorgen.

3. Driftsanvisning

IKTIGT För att få ut den bästa prestandan från diskmaskinen bör du läsa hela bruksanvisningen innan du använder den för första gången


Kontrollpanel



1. På/av-knapp: för att slå på/stänga av apparaten;
 2. Barnlåsfunktion: Tryck på knappen för Fördröjd start och Alt-knappen samtidigt för att låsa programmet;
 3. Knapp för Fördröjd start: Tryck på knappen för att lägga till fördröjningstiden;
 4. Alt-knapp: Funktion för dubbel diskzon. Tryck på knappen för att välja antingen överkorgen eller underkorgen;
 5. Bildskärm: visar återstående tid och status (drift, fördröjningstid etc);
 6. Start/paus-knapp: för att starta det valda diskprogrammet eller pausa diskprogram när maskinen är i drift;
 7. Knapp för extra torkning och extra rengöring: för att välja funktionen extra torkning och extra rengöring. Funktionen extra torkning ska endast användas med intensiv, normal, ECO, glas, 90 min. Funktionen extra rengöring ska endast användas med intensiv, normal, ECO, glas;
 8. Programknapp Tryck på knappen för att välja lämpligt program;
- Sköljmedelindikator: Anger när facket behöver fyllas på;
 - Lägg till salt-indikator: Anger när facket behöver fyllas på;
 - Övre spolindikator: Anger när facket behöver fyllas på;
 - Nedre spolindikator: Anger när facket behöver fyllas på;
 - Barnlåsindikator: Anger när facket behöver fyllas på;
 - Vattenkranindikator: Anger när facket behöver fyllas på;
 - Extra torkningindikatorer: Anger när facket behöver fyllas på;
 - Extra diskindikatorer: Anger när facket behöver fyllas på;

Diskmaskinens funktioner

Vy framifrån

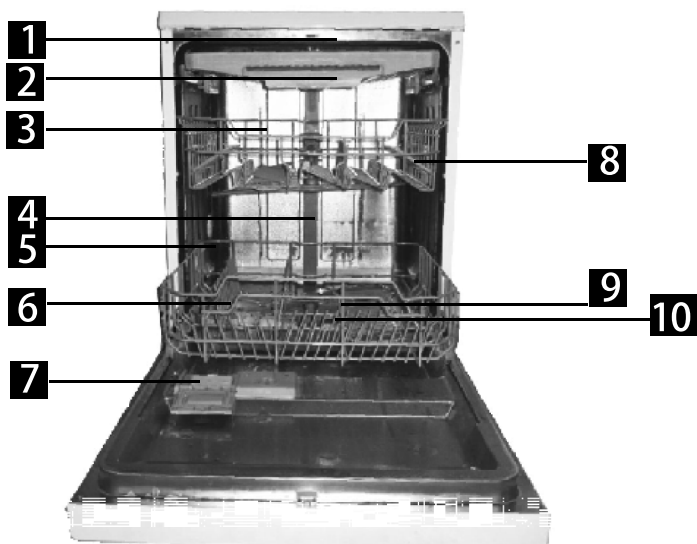

Vy bakifrån



- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 övre spolarm | 4 inre rör | 7 doseringsfack | 10 filter |
| 2 besticksställ | 5 nedre korg | 8 kopphylla | 11 kontakt för inloppsror |
| 3 övre korg | 6 saltbehållare | 9 spolarmar | 12 dräneringsrör |

4. Användning för första gången

Innan du använder diskmaskinen för första gången:

- A. Ställa in vattenavhårdaren
- B. Tillsätt 1,5 kg diskmaskinssalt och fyll sedan saltbehållaren med vatten
- C. Fyll på sköljmedelsfacket
- D. Fyll på diskmedel

A. Vattenavhårdare

Vattenavhårdaren måste ställas in manuellt med hjälp av reglaget.

Vattenavhårdaren avlägsnar mineraler och salter från vattnet, som skulle ha en skadlig eller negativ effekt på maskinens funktion.

Ju högre halt av dessa mineraler och salter, desto hårdare är vattnet.

Avhårdaren bör anpassas efter hårdheten på vattnet i området där du bor. Det lokala vattenverket kan ge dig råd om vattnets hårdhet där du bor.

Justera saltförbrukning

Diskmaskinen är avsedd att möjliggöra justering av mängden salt som förbrukas utifrån vattenhårdheten för det vatten som används. Syftet är att optimera och anpassa nivån för saltförbrukningen.

Följ instruktionerna nedan för att justera saltförbrukningen.

1. Slå på apparaten;
2. Tryck på start/paus-knappen i mer än 5 sekunder för att starta inställningsläget för vattenavhårdare inom 60 sekunder efter att apparaten har slagits på;
3. Tryck på start/paus-knappen för att välja den rätta inställningen enligt din lokala miljö. Inställningarna ändras i följande ordning: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Tryck på på/av-knappen för att avsluta inställningsläget.

VATTENHÅRDHET				Reglagets läge	Saltförbrukning (gram/cykel)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60

Anmärkning: 1

1° dH = 1,25 ° Clarke = 1,78 °fH = 0,178 mmol/l

°dH: Tysk grad

°fH: Fransk grad

°Clark: Brittisk grad

Anmärkning: 2

Fabriksinställning: H4 (EN 50242)

Kontakta det lokala vattenverket för information om vattnets hårdhet där du bor.



OBS: Om din modell inte har en vattenanvårdare kan du hoppa över detta avsnitt.

AVHÅRDARE

Hårdheten på vattnet varierar från plats till plats. Om hårt vatten används i diskmaskinen, bildas avlagringar på porslin och köksredskap.

Apparaten är utrustad med en avhårdare som använder en saltbehållare som är speciellt utformad för att eliminera kalk och mineraler från vattnet.


B. Lägga salt i avhärddaren 8

Använd endast salter som är speciellt

Saltbehållaren salt finns nedanför den nedre korgen och ska fyllas på enligt följande:

Obs!

- Använd endast salter som är speciellt Alla andra typer av I händelse av skador som orsakats av användning av olämpliga salter ger tillverkaren ingen garanti eller är ansvarig för de eventuella skador som uppstår.
- Fyll endast på salt alldeles innan du startar ett komplett diskprogram. Detta förhindrar att det ligger saltkorn eller utspilld saltlösning länge på maskinens botten, som kan orsaka korrosion.

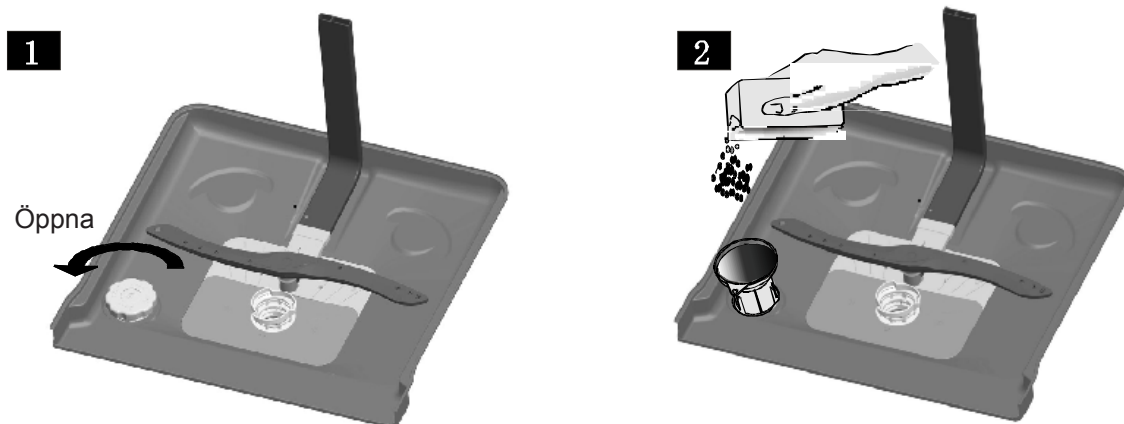

- A** Efter att underkorgen har tagits bort, skruva loss och ta bort saltbehållarens lock. **1**
- B** Placera trattens ände (medföljer) i hålet och håll i ca 1,5 kg diskmaskinssalt.
- C** Fyll saltbehållaren med vatten. Det är normalt att en liten mängd vatten kommer ut från saltbehållaren. **2**
- D** Efter att ha fyllt på behållaren, skruva tillbaka locket medurs.
- E** När salt varningslampan släcks är saltbehållaren full.
- F** Direkt efter att salt har fyllts på bör ett diskprogram startas (vi föreslår för att man använder ett kort program). Annars kan filtersystemet, pumpen eller andra viktiga delar av maskinen skadas av saltvatten. Detta täcks inte av garantin.



OBS:

1. Saltbehållaren bör endast fyllas på när salt varningslampan på kontrollpanelen tänds. Beroende på hur saltet löser sig, kan salt varningslampan fortfarande vara på även om saltbehållaren är fylld. Om det inte finns en salt varningslampa på kontrollpanelen (för vissa modeller), kan du räkna ut när du ska fylla på salt i avhärddaren genom antalet cykler som diskmaskinen har kört.
2. Om salt har spillt ut bör ett blötlägningsprogram eller ett snabbprogram köras för att ta bort saltet.

C. Fylla på sköljmedelsfacket

Sköljmedelsfack

Sköljmedel frigörs under sista sköljningen för att hindra vatten från att bilda droppar på disken, som kan lämna fläckar och ränder. Det underlättar också torkning genom att göra så att vattnet rinner av disken. Diskmaskinen är avsedd för användning av flytande sköljmedel. Sköljmedelsfacket finns på luckans insida bredvid diskmedelsfacket. För att fylla behållaren öppna locket och håll i sköljmedel tills nivåindikatorn blir helt svart. Volymen på sköljmedelsbehållaren är ca 110 ml.

Funktionen för sköljmedel

Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen för att säkerställa en grundlig sköljning och torkning utan fläckar och ränder.

Obs!

Använd endast sköljmedel som är avsett för diskmaskin. Fyll aldrig sköljmedelsfacket med några andra ämnen (t.ex. diskmedel eller flytande tvättmedel). Detta skulle skada apparaten.


När man bör fylla på sköljmedelsfacket

Om det inte finns en sköljmedel varningslampa på kontrollpanelen, kan du räkna ut hur mycket från färgen på den optiska nivåindikator C som finns bredvid locket. När sköljmedelsbehållaren är full kommer hela indikatorn att vara mörk. När sköljmedlet avtar så minskar storleken på den mörka pricken. Du ska aldrig låta sköljmedelsnivån understiga påfylld till 1/4.

När sköljmedlet avtar så minskar storleken på den mörka pricken på sköljmedelsindikatorn såsom illustreras nedan.


Påfylld

- Påfylld till 3/4
- ◐ Påfylld till 1/2
- ◑ Påfylld till 1/4 - bör fyllas på för att undvika fläckar
- Tom

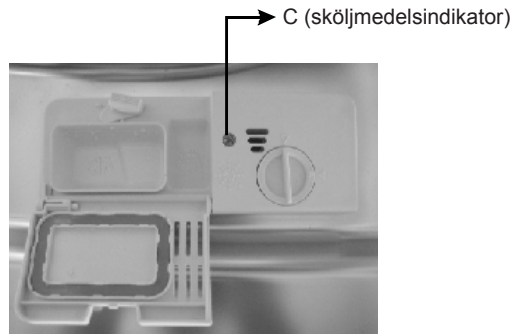

- 1** För att öppna facket vrid locket till "öppna" (vänster) pil och ta ut det.
- 2** Håll sköljmedel i facket och var försiktig så att du inte håller i för mycket.
- 3** Sätt tillbaka locket i läge med "öppna" pilen och vrid det till "stäng" (höger) pilen.

! OBS: Torka upp eventuellt sköljmedel som spillts ut vid fyllning med en absorberande trasa för att undvika skumbildning vid nästa disk. Glöm inte att sätta tillbaka locket innan du stänger diskmaskinens lucka.

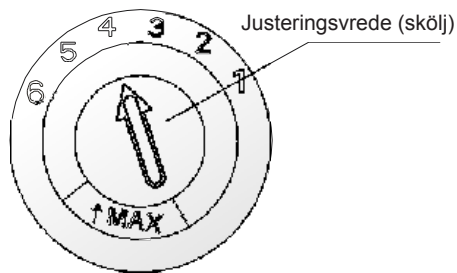

Sköljmedelsbehållaren har sex eller fyra inställningar. Börja alltid med en dosering inställd på "4". Om det finns fläckar och torkningen är dålig öka sköljmedelsdoseringen genom att ta bort locket och vrida vredet till "5". Om disken fortfarande inte torkar ordentligt eller det finns fläckar på disken, justera vredet till den nästa läge tills disken är utan fläckar. Den rekommenderade inställningen är "4". (Fabriksinställningen är "4".)

! OBS:
Öka doseringen om det finns vatten- eller
Minska doseringen om det finns kladdiga,

D. Diskmedelsfunktion

Diskmedel med kemiska ingredienser är nödvändiga för att ta bort smuts, avlägsna smuts och transportera det ur diskmaskinen.

De flesta diskmedel som finns att köpa är lämpliga för detta ändamål.

Obs!

Korrekt användning av diskmedel

Använd endast diskmedel som är speciellt Håll diskmedlet fräscht och torrt.

Håll inte pulveriserat diskmedel i facket förrän du är redo att diska.

Diskmedel

Det finns 3 typer av diskmedel

1. Med fosfat och med klor
2. Med fosfat och utan klor
3. Utan fosfat och utan klor

Vanligtvis är nya pulveriserade diskmedel utan fosfat. Därför anges inte fosfatets avhärdningsfunktion. I detta fall rekommenderar vi att man fyller på salt i saltbehållaren även när vattnets hårdhet är endast 6 °dH. Om rengöringsmedel utan fosfat används vid hårt vatten uppstår ofta vita fläckar på porslin och glas. I detta fall använd mer diskmedel för bättre resultat. Diskmedel utan klor bleker endast lite. Starka och färgade fläckar försvinner inte helt. I detta fall välj ett program med en högre temperatur.

Koncentrerat diskmedel

Baserat på deras kemiska sammansättning, kan diskmedel delas upp i två grundtyper:

- konventionella alkaliska diskmedel med frätande komponenter
- lågalkaliska kompaktdiskmedel med naturliga enzymer



Diskmedelstabletter

Diskmedelstabletter av olika märken löses upp olika snabbt. Av denna anledning kan vissa diskmedelstabletter inte kan lösas upp och utveckla sin fulla rengöringseffekt vid korta program. Använd därför långa program när du använder diskmedelstabletter för att säkerställa en fullständig borttagning av diskmedelsrester.

Diskmedelsfack

Behållaren måste fyllas innan varje diskcykel startas enligt instruktionerna som anges i tabellen för diskcyklar. Denna diskmaskin använder mindre diskmedel och sköljmedel än konventionella diskmaskiner. För en normal disk behövs i allmänhet endast en matsked diskmedel. Hårdare smutsad disk behöver mer diskmedel. Tillsätt alltid diskmedlet strax innan diskmaskinen startas, annars kan det bli fuktigt och kommer inte att lösas upp ordentligt.

Mängd diskmedel som bör användas

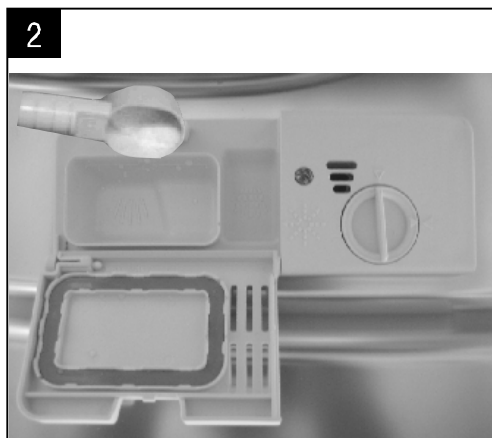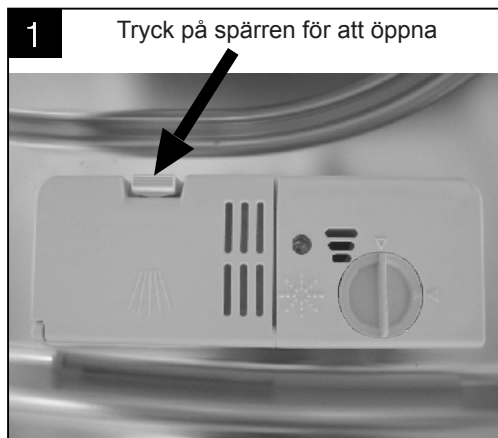

OBS:

- Om locket är stängt: tryck på knappen. Locket kommer att öppnas.
- Tillsätt alltid diskmedlet strax innan början av varje tvättcykel.
- Använd endast sköljmedel som är avsett för diskmaskin.



VARNING!

Diskmedel är frätande!

Var noga med för att hålla det utom räckhåll för barn.

Fylla på diskmedel


Fyll på diskmedelsfacket med diskmedel

Märkningen anger doseringsnivån, såsom på bilden till höger:

A Fack för huvuddiskcykel.

B Fack för fördiskcykel.

Följ diskmedelstillverkarens rekommendationer angående dosering och förvaring som anges på diskmedelsförpackningen.

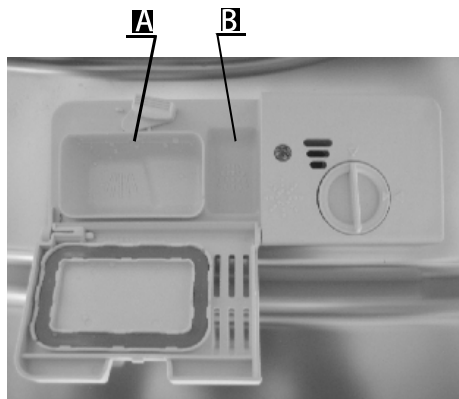

Stäng locket och tryck tills det låses på plats.

Om disken är kraftigt nedsmutsad tillsätt en extra dosering diskmedel i fördiskfacket. Detta diskmedel har effekt under fördiskfasen.



OBS:

- Information om mängden diskmedel för enskilda program finns på sista sidan.
- Tänk på att skillnader kan uppstå beroende på hur smutsig disken är och vattnets hårdhet.
- Följ diskmedelstillverkarens rekommendationer på diskmedelsförpackningen.

5. Ladda diskmaskinkorgen

Rekommendation

- Överväg att köpa köksredskap som tål att diskas i diskmaskin.
- Använd ett mildt diskmedel. Vid behov begär ytterligare information från tillverkaren av diskmedel.
- För särskilda föremål väljer du ett program med så låg temperatur som möjligt.
- För att förhindra skada, ta inte glas och bestick ur diskmaskinen direkt efter att programmet har avslutats.
- För bästa resultat följ riktlinjerna för lastning.

För diskning i diskmaskin är följande föremål

olämpliga

- Bestick med handtag i trä, horn, porslin eller pärlmor.
- Plastföremål som inte är värmebeständiga
- Äldre bestick med limmade delar som inte är temperaturbeständiga
- Sammanfogade bestick eller porslinsföremål
- Föremål av tenn eller koppar
- Kristallglas
- Föremål i stål som kan rosta
- Träfat
- Föremål tillverkade av syntetfibrer

lämpliga med restriktioner

- Vissa typer av glas kan bli matta efter ett stort antal diskcykler
- Silver- och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas vid diskning
- Glaserade mönster kan blekna om de diskas i maskin för ofta

Saker att tänka på före eller efter laddning av diskmaskinen

Korgarnas funktioner och utseende kan variera mellan olika modeller.
Skrapa bort eventuella matrester. Mjuka upp rester av inbränd mat i kastruller.

Det är inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten.

Placera föremål i diskmaskinen på följande sätt:

1. Föremål såsom koppar, glas, grytor/kastruller etc. ska vara vända nedåt.
2. Böjda eller ihåliga föremål ska laddas diagonalt så att vatten kan rinna av dem.
3. Alla redskap staplas säkert så att de inte kan välta.
4. Alla bestick är placerade på sätt att spolarmarna kan rotera fritt under diskning.



OBS: Mycket små föremål bör inte diskas i diskmaskinen eftersom de kan lätt falla ur korgen.

- Ladda ihåliga föremål såsom koppar, glas, kastruller etc. Med öppningen nedåt så att vatten inte kan samlas i behållaren eller en djup bas.
- Porslin och bestick ska inte ligga inuti varandra eller täcka varandra.
- För att undvika skador på glas bör de inte vidröra varandra.
- Lasta stora föremål som är svårast att rengöra i nedre korgen.
- Övre korgen är avsedd för mer känslig och lättare porslin till exempel glas, kaffe- och tekoppar
- Långa knivblad i upprätt läge utgör en potentiell fara!
- Lång och/eller vassa bestick såsom förskärare måste placeras horisontellt i övre korgen.
- Överbelasta inte diskmaskinen. Detta är viktigt för goda resultat och en rimlig energiförbrukning.


Tömma diskmaskinen

För att förhindra att vatten droppar ner från den övre korgen i nedre korgen, rekommenderar vi att du tömmer den nedre korgen först och sedan den övre korgen.

■ Lasta normaldisk

Ladda den övre korgen

Övre korgen är avsedd för mer känslig och lättare porslin till exempel glas, kaffe- och tekoppar samt tallrikar, små skålar och grunda kastruller (så länge de inte är för smutsiga). Placera porslin och kokkärl så att de inte förflyttas när vatten sprutas på dem.

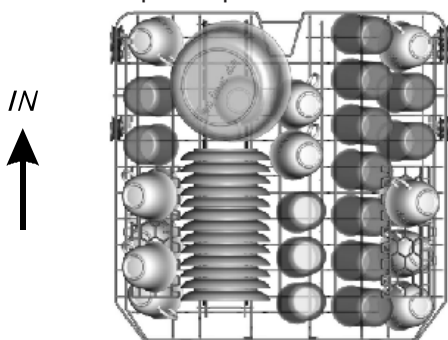


Kom ihåg att:

- Kastruller, serveringsfat etc, måste alltid vara vända nedåt.
- Djupa kastruller bör lutas så att vattnet kan rinna ut
- De nedre korg har fällbara pinnar så att större eller fler kastruller och grytor kan laddas.

Ladda den nedre korgen


Vi föreslår att du placerar stora föremål och de som är svårast att rengöra i nedre korgen såsom grytor, kastruller, lock, serveringsfat, såsom visas på bilden nedan. Det är bättre att placera serveringsfat och lock på ställens sidor för att undvika att blockera den övre spolarmen.

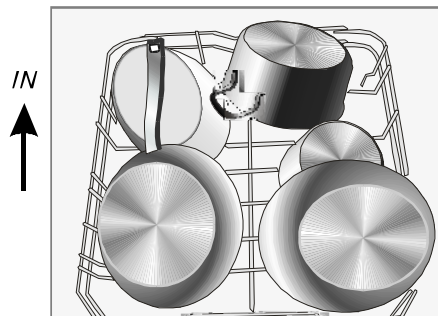


Justera den övre korgen

Den övre korgens höjd kan justeras för att skapa mer utrymme för stora redskap både för den övre/nedre korgen. Den övre korgens höjd kan justeras genom att placera hjulen på olika höjd på rälsen. Långa föremål, serveringsbestick, salladsbestick och knivar ska placeras på hyllan så att de inte hindrar spolarmarnas rotation.

Lägre position

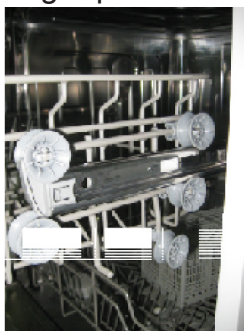


Övre position

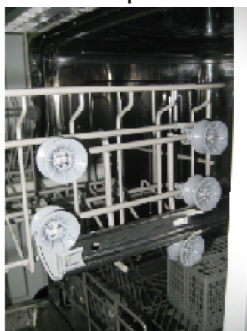

Hjul

Vika tillbaka kopphyllorna

För bättre stapling av kastruller och stekpannor, kan pinnarna fällas ned såsom visas på bilden till höger.

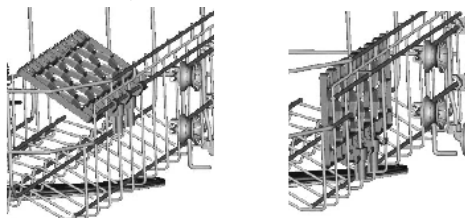

Fällbara pinnar i nedre korg

För bättre stapling av kastruller och stekpannor, kan pinnarna fällas ned såsom visas på bilden till höger.




Bestickskorg

! VARNING!

- Låt inte något föremål sticka ut underifrån.
- Ladda alltid vassa redskap med skarpa den skarpa spetsen nedåt!

För bästa rengöringsresultat placera besticken i korgen och se till att:

- de inte trasslar in sig i varandra.
- Bestick ska placeras med handtagen vända nedåt.
- Långa redskap i mitten.

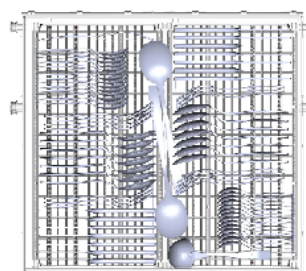

6. Starta ett diskprogram

Diskcykeltabell



OBS: (★) Betyder: sköljmedelsfacket behöver fyllas på.

Program	Information om val av cykel	Beskrivning av cykel	Diskmedel för/huvud tid	Körs (min)	Energi (Kwh)	Vatten (L)	Vatten (L)
Auto 	Automatisk diskning, lätt, normalt eller hårt smutsad disk, med eller utan inbränd mat.	Fördisk (45°C) Autodisk (45-55°C) Skölj Sköljning (65°C) Torkning:	$\frac{5}{30} g$ (eller 3 i 1)	150	0,9~1,5	10~15	★
Intensiv 	Hårt smutsad porslin och normalt smutsade kastruller, stekpannor etc med intorkad smuts.	Fördisk (50°C) disk (62°C) skölj Skölj Sköljning (65°C) torkning	$\frac{5}{30} g$ (eller 3 i 1)	175	1,6	17	★
Normal 	För normalt smutsad disk med kastruller, tallrikar, glas och lätt smutsade kastruller.	Fördisk (45°C) disk (55°C) skölj Sköljning (65°C) torkning	$\frac{5}{30} g$ (eller 3 i 1)	185	1,3	14	★
ECO (EN 50242)	Detta är standardprogram som är lämpligt för att diska normalt smutsad porslin och är det mest effektiva programmet vad gäller dess kombinerade energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk.	Fördisk disk (45°C) Sköljning (65°C) torkning	$\frac{5}{30} g$ (eller 3 i 1)	195	0,93	10	★
Glas 	För lätt smutsad porslin och glas	Fördisk disk (40°C) skölj Sköljning (60°C) torkning	$\frac{5}{30} g$ (eller 3 i 1)	115	0,87	14	★
90 min 	För normalt smutsad disk som behöver diskas snabbt.	disk (65°C) skölj Sköljning (65°C) torkning	35 g	90	1,35	12,5	★
Snabb 	En kortare diskning för lätt smutsad disk som inte behöver torkas.	disk (45°C) skölj Sköljning (45°C)	20 g	40	0,75	11,5	



OBS!

*EN 50242: Detta program är en testcykel. Informationen för jämförelsetest i enlighet med EN 50242, enligt följande:

- Kapacitet: 14 kuvert
- Position övre korg: övre hjul på räls
- Sköljmedelsinställning: 6
- PI:0.49W; P :0.45W.

Påslagninglägets varaktighet: Ström kommer att stängas av automatiskt 30 minuter efter avslutat program.

Slår på apparaten

Starta en diskcykel

- 1 Dra ut den nedre och övre korgen, ladda disken och tryck dem tillbaka.
Det rekommenderas att ladda den nedre korgen först och sedan den övre (se avsnittet "Ladda diskmaskinen").
- 2 Håll i diskmedel (se avsnittet "Salt, diskmedel och sköljmedel").
- 3 Stick in kontakten i eluttaget. Strömförsörjningen är 220-240 VAC /50 HZ, specifikationen för uttaget är 10A 250VAC. Se till att vattenförsörjningen är påslagen till fullt tryck.
- 4 Stäng luckan och tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.
- 5 Tryck på programknappen, diskprogrammet kommer att ändras enligt följande riktning:
ECO -> glas -> 90 min -> Snabb -> Auto -> Intensiv -> Normal;
Om ett program är valt, lyser svarslampan. Tryck sedan på knappen start/paus och diskmaskinen börjar att starta.



OBS!

När du trycker på knappen start/paus för att pausa under diskning, kommer driftsindikatorn att sluta blinka och diskmaskinen kommer att låta varje minut om du inte trycker på knappen start/paus för att starta.

Ändra program...

Premiss:

- 1 En cykel som är igång kan endast ändras om den har varit igång under en kort tid. I annat fall har diskmedlet redan släppts ut och maskinen kan redan ha dränerat diskvattnet. I så fall måste diskmedelsfacket fyllas på (se avsnittet "Fylla på diskmedel").
- 2 Tryck på knappen start/paus och maskinen går i standbyläge. Genom att trycka på programknappen i mer än 3 sek så kan du ändra programmet till den önskade cykelinställningen (se avsnittet "Starta en tvättcykel"). . .).



OBS!

Om du öppnar luckan under en diskcykel kommer maskinen att pausas. Programlampan slutar blinka och summern kommer att låta varje minut om du inte stänger luckan. När du stänger luckan kommer maskinen att återuppta arbetet efter 10 sekunder.

Om din modell har en trasig komma ihåg-funktion kommer maskinen att avsluta detta program efter strömbavbrottet.

Glömde att lägga in ett föremål?

En föremål som kan stoppas in när som helst innan diskmedelsfacket öppnas.

- | | |
|---|--|
| 1 Tryck på knappen start/paus | 4 Lagg in bortglömda föremål |
| 2 Öppna luckan en aning för att stoppa cykeln. | 5 Stäng luckan |
| 3 När spolarmarna slutar rotera kan du öppna luckan helt. | 6 Tryck på knappen start/paus och diskmaskinen kommer att återuppta arbetet efter 10 sekunder. |

I slutet av diskcykeln

När arbetscykeln är klar kommer summern i diskmaskinen att låta 8 gånger och sedan sluta. Stäng av apparaten med strömknappen, stäng av vattentillförseln och öppna diskmaskinens lucka.

Vänta några minuter innan du tömmer diskmaskinen för att undvika hantering av porslin och köksredskap medan de fortfarande är varma och mer benägna att gå sönder. De kommer också att torka bättre.

■ Stänga av diskmaskinen

När programlampan inte blinkar betyder det att programmet har avslutats.

1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
2. Stäng av vattenkranen!

■ Öppna luckan försiktigt.

Varmt porslin är känsligt för stötar. Föremålen bör därför kylas ner i cirka 15 minuter innan du tar ut dem från apparaten.

Öppna luckan och lämna det på glänt. Vänta några minuter innan du tar bort disken. På detta sätt kommer de att kylas ned och torka bättre.

■ Tömma diskmaskinen

Det är normalt att diskmaskinen är våt inuti.

Töm den nedre korgen först och sedan den övre. Detta för att undvika att vatten droppar från den övre korgen på disken i den nedre korgen.




VARNING!

Det är farligt att öppna luckan under diskning eftersom det varma vattnet kan skälla dig.

7. Underhåll och rengöring

Filtreringssystem

Filtret förhindrar att större matrester eller andra föremål kommer in i pumpen. Rester kan blockera filtret och måste tas bort.

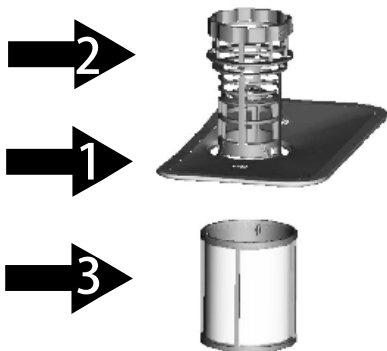

Filtersystemet består av ett grovfilter, ett platt (huvudfilter) och en mikrofilter (finfilter).

Huvudfilter

1

Mat och jordpartiklar som fastnar i filtret pulveriseras av en särskild stråle på den nedre spolarmen och spolas ned i avloppet.

Grovfilter

2

Större föremål, till exempel ben eller glas, som kan blockera avloppet fastnar i grovfiltret. För att ta bort föremål som fastnar i filtret, tryck försiktigt på toppen av filtret och lyft upp det.

Finfilter

3

Detta filter håller kvar jord- och matrester i sumpområdet och förhindrar att de fastnar på disken under diskcykeln.

Filtersystem


Filtret tar effektivt bort matrester från diskattnet, så att det kan återvinnas under cykeln.

För bästa prestanda och resultat måste filtret rengöras regelbundet. Därför är det bra att ta bort större matpartiklar som fastnar i filtret efter varje diskcykel genom att skölja det halvcirkelformiga filtret och kappen under rinnande vatten. Om du vill ta bort filtrenheten, dra i koppens handtag i uppåtgående riktning

⚠ VARNING!


- Diskmaskinen får aldrig användas utan filter.
- Felaktig byte av filtret kan minska apparaten prestanda och skada porslin och bestick.

1

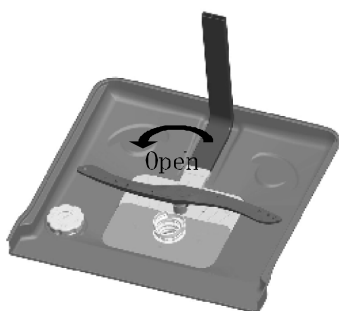

Steg 1: Vrid filtret moturs.

2

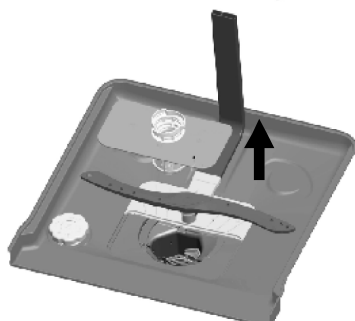

Steg 2: Lyft upp filtret



OBS! När du följer den här proceduren från steg 1 till steg 2 tas filtersystemet bort. När du följer det från steg 2 till steg 1, kommer filtersystemet att installeras.

Anmärkningar:

- Kontrollera att filtret inte är blockerat varje gång diskmaskinen används.
- Genom att lossa grovfiltret kan du ta bort filtersystemet. Ta bort alla matrester och rengör filtren under rinnande vatten.



OBS: Hela filtersystemet bör rengöras en gång i veckan.

Rengöring av filtret

Använd en rengöringsborste för att rengöra grov- och finfiltret. Montera tillbaka filterdelarna på det sätt som visas på bilderna på sista sidan och sätt tillbaka hela enheten i diskmaskinen genom att placera den på dess plats och trycka nedåt.

! WARNING!

Vid rengöring av filtren slå inte på dem. Annars kan filtren förvridas och diskmaskinens prestanda kan minska.

Sköta om diskmaskinen


Kontrollpanelen kan rengöras med en lätt fuktad trasa.

Efter rengöringen se till att torka den ordentligt.

För utsidan använd ett bra poleringsvax för apparater.

Använd aldrig vassa föremål, skursvampar eller starka rengöringsmedel på någon del av diskmaskinen.

Rengöring av luckan

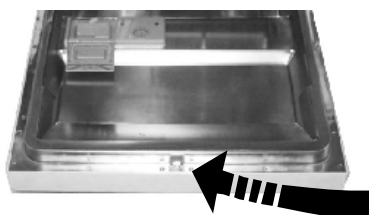

För att rengöra luckan använd endast en mjuk fuktig trasa. För att undvika att vatten tränger in i lucklåset och elektriska komponenter, använd inte rengöringsmedel i sprayform.

! WARNING!

- Diskmaskinen får aldrig användas utan filter.
- Felaktig byte av filtret kan minska apparaten prestanda och skada porslin och bestick.

Skydda mot frysning

Vidta skyddsåtgärder mot frost för diskmaskinen på vintern. Efter varje diskcykel utför följande:

1. Stäng av elförsörjningen till diskmaskinen.
2. Stäng av vattenförsörjningen och koppla bort inloppsröret från vattenventilen.
3. Töm vattnet från inloppsröret och vattenventilen. (Använd en hink för att samla upp vattnet)
4. Anslut inloppsröret till vattenventilen igen.
5. Ta bort filtret på diskutrymmets botten och sug upp vattnet med en svamp.



OBS: Om diskmaskinen inte kan köras på grund av isen bör du kontakta en behörig servicetekniker.


Rengöring av spolarmarna

Det är nödvändigt att rengöra spolarmarna regelbundet eftersom kemikalier i hårt vatten täpper till spolarmarnas munstycken och kullager.

För att ta bort den övre spolarmen, håll muttern, rotera armen medurs och ta bort den.

För att ta bort den nedre spolarmen dra ut spolarmen uppåt.

Rengör armarna i tvål och varmt vatten och använd en mjuk borste för att rengöra munstyckena. Sätt tillbaka dem efter att ha sköljt dem grundligt.

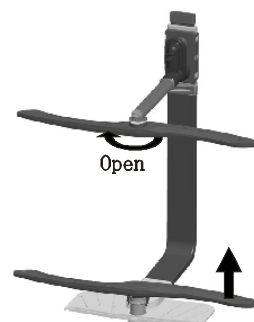

Hur du tar hand om din diskmaskin

■ Efter varje diskning

Efter varje diskning, stäng av vattentillförseln till apparaten och lämna luckan på glänt så att fukt och lukt inte fastnar på insidan.

■ Dra ut kontakten

Före rengöring eller underhåll dra alltid ut kontakten från eluttaget.

■ Ingen rengöring med lösningsmedel eller slipmedel

För att rengöra diskmaskinens utsida och dess gummidelar använd inte lösningsmedel eller sliprengöringsprodukter. Använd endast en trasa med varmt tvålatten.

För att ta bort fläckar på insidan använd en fuktig trasa med vatten och lite vinäger, eller en rengöringsprodukt som är speciellt avsedd för diskmaskiner.

■ När den inte används under en längre tid

Det rekommenderas att du kör en diskcykel utan disk i diskmaskinen. Dra sedan ut kontakten från vägguttaget, stäng av vattentillförseln och lämna luckan på glänt. Detta bidrar till att luckans tätningar håller längre och förhindrar att dålig lukt uppkommer inuti apparaten.

■ Flytta apparaten

Om apparaten måste flyttas, försök hålla den i upprätt läge. Om det är absolut nödvändigt kan den placeras på baksidan.

■ Tätningar

En av de faktorer som orsakar dålig lukt i diskmaskinen är mat som fastnar i tätningarna. Regelbunden rengöring med en fuktig svamp förhindrar att detta inträffar.

8. Monteringsanvisning




Obs:

Installation av rör och elektrisk utrustning bör göras av behörig tekniker.



Varning

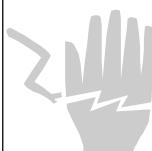

Risk för elektrisk stöt
Koppla ur strömförsörjningen före installation av diskmaskin.

Underlåtenhet att gör

● Monteringsförberedelse

Diskmaskinen bör placeras i närheten av befintliga inlopps- och avloppsslangar samt nätsladden. Ena sidan av skåpet under diskbänken bör väljas för att underlätta anslutningen av avloppsslangar till diskmaskinen.

Obs: kontrollera de medföljande installationstillbehören

Läs installationsanvisningarna noggrant.


- Illustrationer av skåpets dimensioner och diskmaskinens placering

Förberedelser bör göras innan diskmaskinen flyttas till monteringsplatsen.

- Välj en plats nära diskhon för att underlätta installationen av inlopps- och avloppsslangar (se bild 1).
- Om diskmaskinen installeras i ett hörn bör det finnas lite utrymme (se bild 2) när luckan öppnas.


【Bild 1】

Skåpmått mindre än 5 mm mellan toppen av diskmaskinen och skåpet och luckan som anpassas till skåpet.

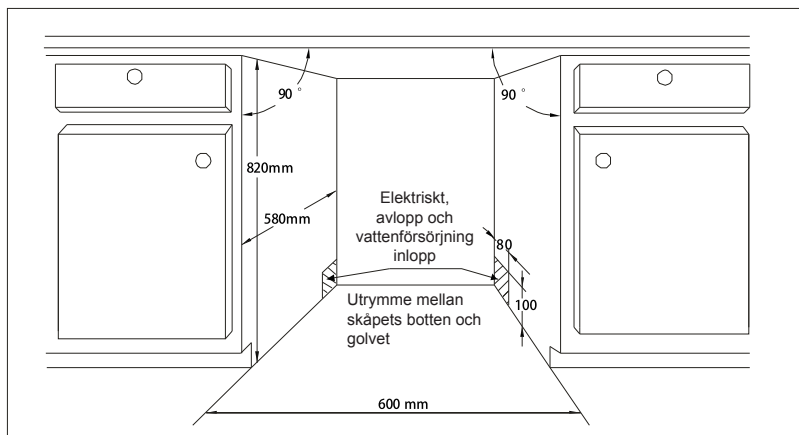

【Bild 2】

Minsta utrymme när luckan är öppen

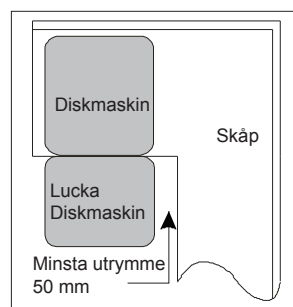


● Anslutning av avloppsslangar

För in avloppsslangen i ett avloppsrör med en diameter på minst 40 mm eller låta den gå i diskhon, och undvik att böja och trycka in den. Toppen av slangen måste vara mindre än 1 000 mm.

【Bild 2】


Minsta utrymme när luckan är öppen

⚠ FÄST AVLOPPSSLANGEN ANTINGEN GENOM A, B

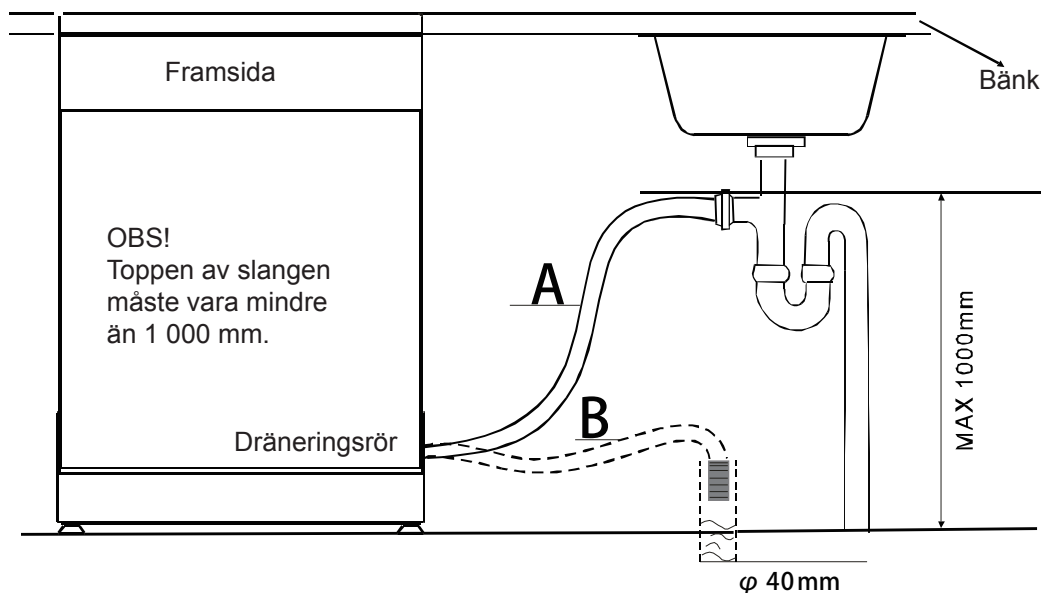

● Steg för installation av diskmaskin

- 1 Anslut inloppsslangen till kallt vatten.
- 2 Anslut dräneringsslangen. Se bilden. (Bild 3)
- 3 Anslut strömsladden.
- 4 Fäst kondensremsan under skåpets arbetsyta. Kontrollera att kondensremsan är i jämnhöjd med arbetsytans kant. (Bild 1)
- 5 Placera diskmaskinen på plats. (Bild 2)
- 6 Nivellera diskmaskinen. Den bakre foten kan justeras från diskmaskinens framsida genom att vrida insexskruven i mitten av basen på diskmaskinen med en insexnyckel (bild 3A). För att justera de främre fötterna, använd en platt skruvmejsel och vrid de främre fötterna tills diskmaskinen är nivellerad (bild 3B).
- 7 Diskmaskinen måste säkras på plats. Det finns två sätt att göra detta på:
 - A. Normal arbetsyta: sätt höger (vänster) installationskrok i spåret på höger (vänster) sidoplan och säkra den till arbetsytan med två träskruvar (bild 4).
 - B. Marmor- eller granitbänkskiva: böj höger (vänster) installationskrok i rätt vinkel, och placera den i spåret på höger (vänster) sidoplan och säkra den till arbetsytan med två träskruvar (bild 5).
- 8 Böj fästena på skivan enligt djupet på basen (bild 6) och sätt sedan fast fästena på skivan (bild 7).
- 9 Sätt fast fästena på diskmaskinens bas (bild 8).

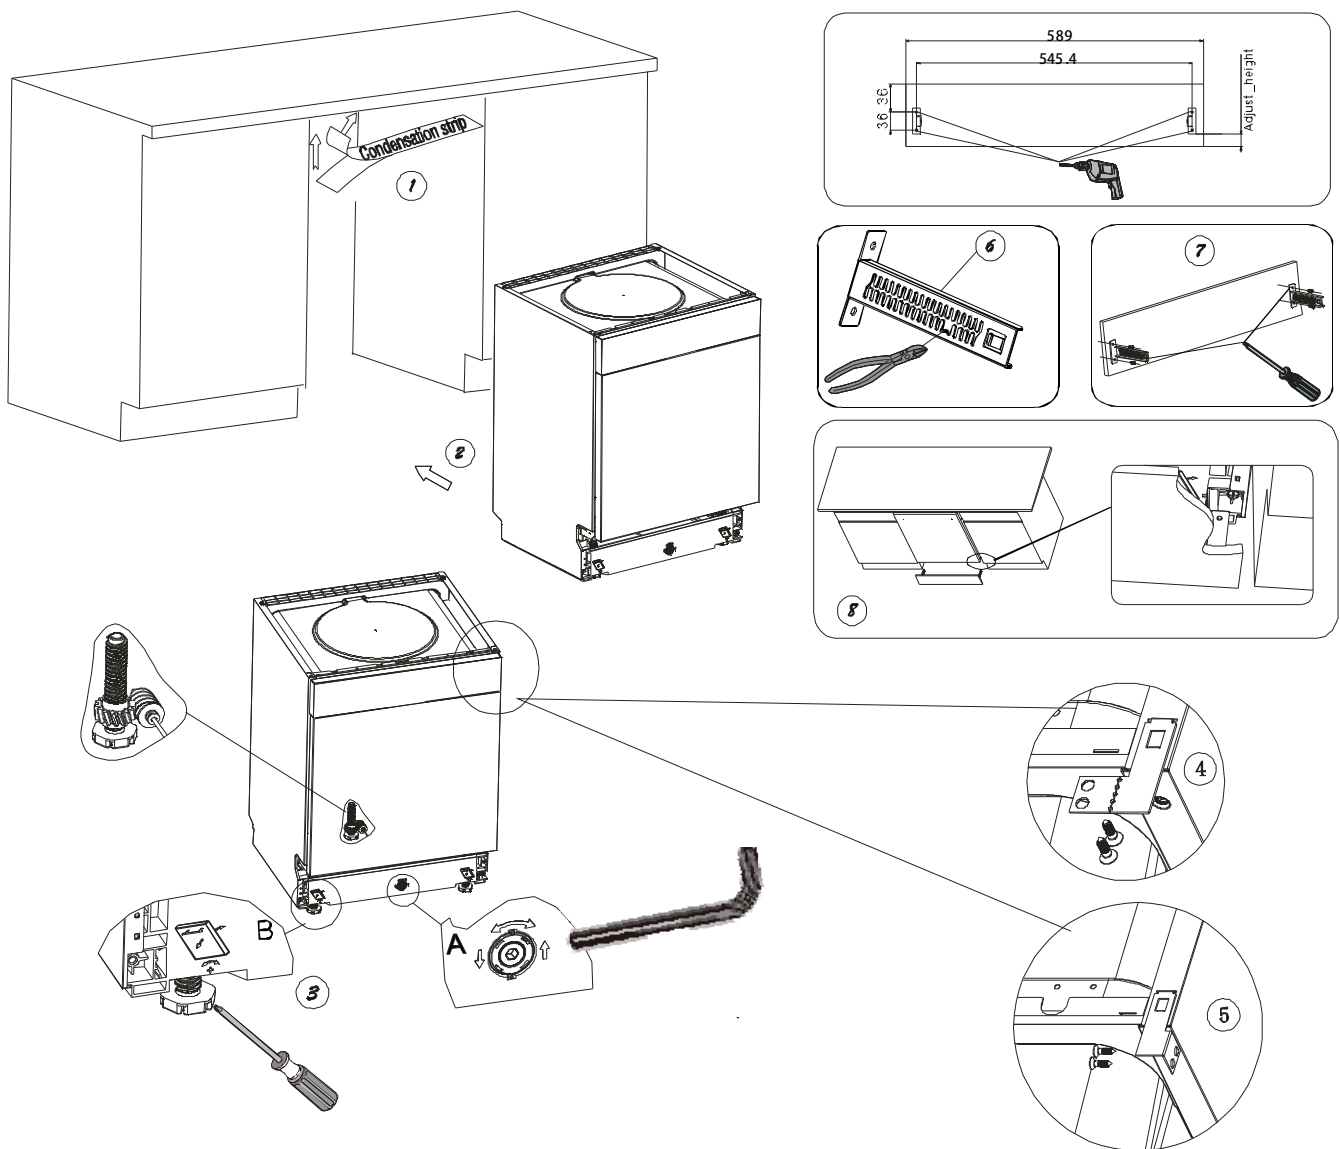

【Bild 4】


Diskmaskinen måste vara nivellerad för korrekt drift och rengöringsresultat.

- 1 Placera ett vattenpass på luckan och inuti diskmaskinen för att kontrollera att den är nivellerad.
- 2 nivellera diskmaskinen genom att justera de tre justeringsfötterna var och ett för sig.
- 3 När diskmaskinen nivelleras se till att den inte tippar över.

【Bild 5】

Illustration av fot justering

OBS:
Maximal justering
höjd av fötterna är 50
mm.

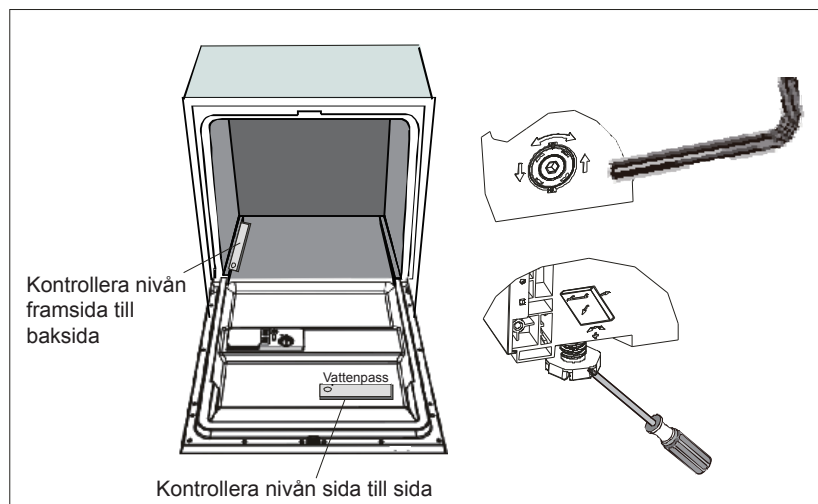

Om anslutning av el

⚠ VARNING!

För personlig säkerhet:

- Använd inte en förlängningssladd eller en adapter med den här apparaten.
- Ta aldrig bort, skär bort eller avlägsna jordningen
- Anslutning från nätsladden.

Elektriska krav

Titta på typskylten för att ta reda på märkspänningen och anslut diskmaskinen till en lämplig strömförsörjning. Använd den säkring på 10 amp som krävs, fördröjningssäkring eller det överspänningsskydd som rekommenderas och ger en separat strömkrets för endast den här apparaten.


Elektrisk anslutning

⚠ **Kontrollera att en korrekt jordning finns innan användning**

Kontrollera att strömmens spänning och frekvens motsvarar de på typskylten. Sätt in kontakten endast i ett eluttag som är jordat på rätt sätt. Om eluttaget som apparaten ska anslutas till inte är lämplig för kontakten, byt ut uttaget istället för att använda en adapter eller liknande eftersom de kan orsaka överhettning och brännskador.

Vattenanslutning

Hur du ansluter tillförselslangen på ett säkert sätt

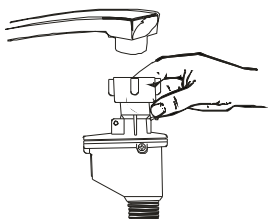

Apparaten måste anslutas till vattenledningen med nya slangar. De gamla slangarna får inte återanvändas.

Vattentrycket måste vara mellan 0,04 MPa och 1 MPa. Om trycket är under minimum kontakta vår serviceavdelning för råd.

- 1 Dra ut säkerhetsförsörjningsslangarna helt från förvaringsfacket på baksidan av diskmaskinen.
- 2 Dra åt skruvarna för säkerhetsslangen till kranen med gängor på 3/4 tum.
- 3 Slå på vattnet helt innan du startar diskmaskinen.

OM SÄKERHETSFÖRSÖRJNINGSSLANGEN

Säkerhetsförsörjningsslangen har dubbla väggar. Slangens system agerar genom att blockera vattenflödet till tillförselslangen om den går sönder och när luftrummet mellan tillförselslangen och den yttre slangens är fullt med vatten.

⚠ VARNING!

En slang som är fäst till diskbänkens kran kan gå sönder om den är installerad på samma vattenlinje som diskmaskinen. Om din diskbänk har en, så bör slangens kopplas bort och hålet täppas igen.

Hur du kopplar bort tillförselslangen på ett säkert sätt

- 1 Stäng av vattnet.
- 2 Minska vattentrycket genom att trycka på tryckavlastningsknappen. Detta minskar vattentrycket och skyddar dig samt och rummet från svåra stänk.
Skruva loss säkerhetsförsörjningsslangen från kranen.

ANSLUTNING AV KALLVATTEN

Anslut kallvattenslangen till en gängad 3/4 (tum) kontakt och se till att den sitter fast ordentligt.

Om vattenledningar är ny eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att kontrollera att det är rent. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas, finns det en risk att vatteninloppet kan blockeras och skada apparaten.

⚠ VARNING! Stäng av vattnet efter användning.

Hur man tömmer överskottsvatten från slangar

Om diskbänken är 1 000 mm högre från golvet, kan överskottsvatten i slangarna inte tömmas direkt i diskhon. Det kommer att bli nödvändigt att dränera överskottsvatten från slangar i en skål eller lämplig behållare som hålls utanför och lägre än diskhon.

Vattenutlopp

Anslut avloppsslangen. Avloppsslangen måste monteras korrekt att undvika vattenläckage. Se till att avloppsslangen inte är böjd eller klämd.

Förlängningsslang

Om du behöver en förlängning av avloppsslangen, se till att använda en liknande avloppsslang. Den får inte vara längre än 4 meter annars kan diskmaskinens rengöringseffekt minska.

Vattenanslutning

Avloppsslangen måste vara på en maximal höjd på 1 000 mm från diskmaskinens botten. Avloppsslangen måste sättas fast.

Starta diskmaskinen

Följande saker bör kontrolleras innan du startar diskmaskinen.

- 1** Diskmaskinen är nivellerad och ordentligt fäst
- 2** Inloppsventilen är öppen
- 3** Vattenslangens anslutningar är fullt åtdragna och läcker inte
- 4** Ledningarna är tätt förbundna
- 5** Strömmen är påslagen
- 6** Inlopps- och avloppslangarna är knutna
- 7** Allt förpackningsmaterial och utskrifter bör tas ut ur diskmaskinen



Obs: Efter installationen spara bruksanvisningen.

Innehållet i denna bruksanvisning är till stor hjälp för användarna.

9. Felsökningstips

Innan du ringer service

Granska diagrammen på följande sidor kan rädda dig från att ringa efter service.

	Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
 Tekniska problem	Diskmaskinen startar inte	Säkringen har gått eller kretsbrytaren har agerat	Byt ut säkringen eller återställ kretsbrytaren. Ta bort alla andra apparater som delar samma krets med diskmaskinen
		Strömförsörjningen är inte påslagen	Kontrollera att diskmaskinen är påslagen och att luckan är stängd ordentligt. Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till vägguttaget.
		Vattentrycket är lågt	Kontrollera att vattenförsörjningen är ordentligt ansluten och vattnet är på.
		Diskmaskinens lucka är inte ordentligt stängd.	Se till att stänga luckan ordentligt och spärra den.
	vatten pumpas inte från diskmaskinen	Knut på avloppsslangen	Kontrollera avloppsslangen
		Filtret igensatt	Kontrollera grovfiltret (se avsnittet «Rengöring av filter»)
Allmänt problem		Diskhon igensatt	Kontrollera diskhon så att den dränerar väl. Om problemet är att diskhon inte töms, kanske du behöver en rörmokare snarare än en servicetekniker för diskmaskiner
	Lödder i diskhon	Olämpligt diskmedel	Använd endast speciellt diskmedel för att undvika lödder. Om detta inträffar öppna diskmaskinen och låt löddret avdunsta. Häll kallt vatten i diskmaskinen. Stäng och spärra diskmaskinen och välj sedan en cykel. Diskmaskinen kommer att tömma ut i vattnet som första steg. Öppna luckan efter att tömningen är klar och kontrollera om löddret är borta. Upprepa vid behov.
		Utspillt sköljmedel	Torka alltid upp sköljmedelsspill omedelbart.
	Fläckar på diskmaskinens insida	Diskmedel med färgämne användes	Se till att diskmedlet är utan färgämnen.
	Vit hinna på diskmaskinens insida	Hårt vatten mineraler	För att rengöra insidan använd en fuktig svamp med diskmaskinmedel och ha på dig gummihandskar. Använd aldrig något annat än diskmedel för diskmaskin för risken för skum eller lödder.
	Det finns rostfläckar på besticken	Föremålen är inte korrosionsbeständiga.	
Buller		Ett program kördes inte efter att diskmaskinssalt tillsattes. Spår av salt har kommit in i diskcykeln	Kör alltid snabb diskprogrammet utan disk i diskmaskinen och utan att välja funktionen turbo (i förekommande fall), efter att ha tillsatt salt.
		Locket till avhärdaaren sitter löst	Kontrollera locket. Skruva fast det.
	Knackande ljud från diskutrymmet	En spolarm slår mot ett föremål i en korg	Avbryt programmet och ordna om föremålen som blockerar spolarmen.
	Skramlande ljud i diskutrymmet	Föremål är lösa i diskutrymmet	Avbryt programmet och ordna om föremålen.
	Knackande ljud i vattenledningar	Detta kan orsakas av installationen på plats eller tvärsnittet av rörledningen.	Detta har ingen inverkan på diskmaskinens funktion. Vid tvivel, kontakta en kvalificerad rörmokare.



Otillfreds ställande disk resultat

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Dysken är inte ren	Dysken laddades inte korrekt.	Se avsnittet «Ladda diskmaskinens korgar».
	Programmet var inte tillräckligt effektivt.	Välj ett intensivare program. Se «Diskcykeltabell».
	Inte tillräckligt diskmedel fördelades.	Använd mer diskmedel eller byt diskmedel.
	Föremål blockerar spolarmarna.	Ordna om föremålen så att spolarmarna kan rotera fritt.
	Filtret i diskmaskinens botten är smutsigt eller är felaktigt monterat. Detta kan göra att spolarmarna blockeras.	Rengör och/eller montera filtret korrekt. Rengör spolarmarna. Se «Rengöring av spolarmarna».
Grumlighet på glas	Kombination av mjukt vatten och för mycket diskmedel.	Använda mindre diskmedel om du har mjukt vatten och välj den kortaste cykeln för att diska rent glasen.
Svarta eller gråa märken på porslin	Aluminiumredskap har gnidits mot porslinet	Använd ett mildt slipande rengöringsmedel att eliminera dessa märken.
Diskmedlet finns kvar i diskmedelsfacket	Disk blockera diskmedelsfacket.	Ladda om dysken på rätt sätt.
Dysken är inte torr	Felaktig laddning	Ladda diskmaskinen på det sätt som föreslås i anvisningarna.
	För lite sköljmedel	Öka mängden sköljmedel/fyll på sköljmedelsfacket.
	Dysken tas bort för tidigt	Töm ej diskmaskinen omedelbart efter diskning. Öppna luckan lite så att ångan kan komma ut. Börja tömma diskmaskinen först när föremålen är aningen varma vid beröring. Töm nedre korgen först. Detta förhindrar att vatten droppar ned från den övre korgen.
	Fel program har valts	I korta program är temperaturen lägre. Detta sänker också rengöringsresultatet. Välj ett program med en lång disktid.
	Användning av bestick med	Tömning av vatten är svårare med dessa föremål.
	en beläggning av låg kvalitet	Bestick eller föremål av denna typ är inte lämpade för att diskas i diskmaskin.

Otillfreds ställande torkning: resultat

Felkoder


När vissa fel uppstår visas felkoder på apparaten för att varna dig:

Koder	Betydelse	Möjliga orsaker
E1	Längre inloppstid.	Kranen är inte öppen eller vattenintag är begränsad eller vattentrycket är för lågt.
E4	Översvämning.	Vissa element i diskmaskinen läcker.
E8	Delarventil misslyckades	Delarventil misslyckades

⚠ VARNING!


- Om översvämning inträffar, stäng av huvudvattenledningen innan du ringer service.
- Om det finns vatten i diskmaskinens utrymme på grund av överfyllning eller en liten läcka, bör vattnet avlägsnas innan diskmaskinen startas igen.

Teknisk information

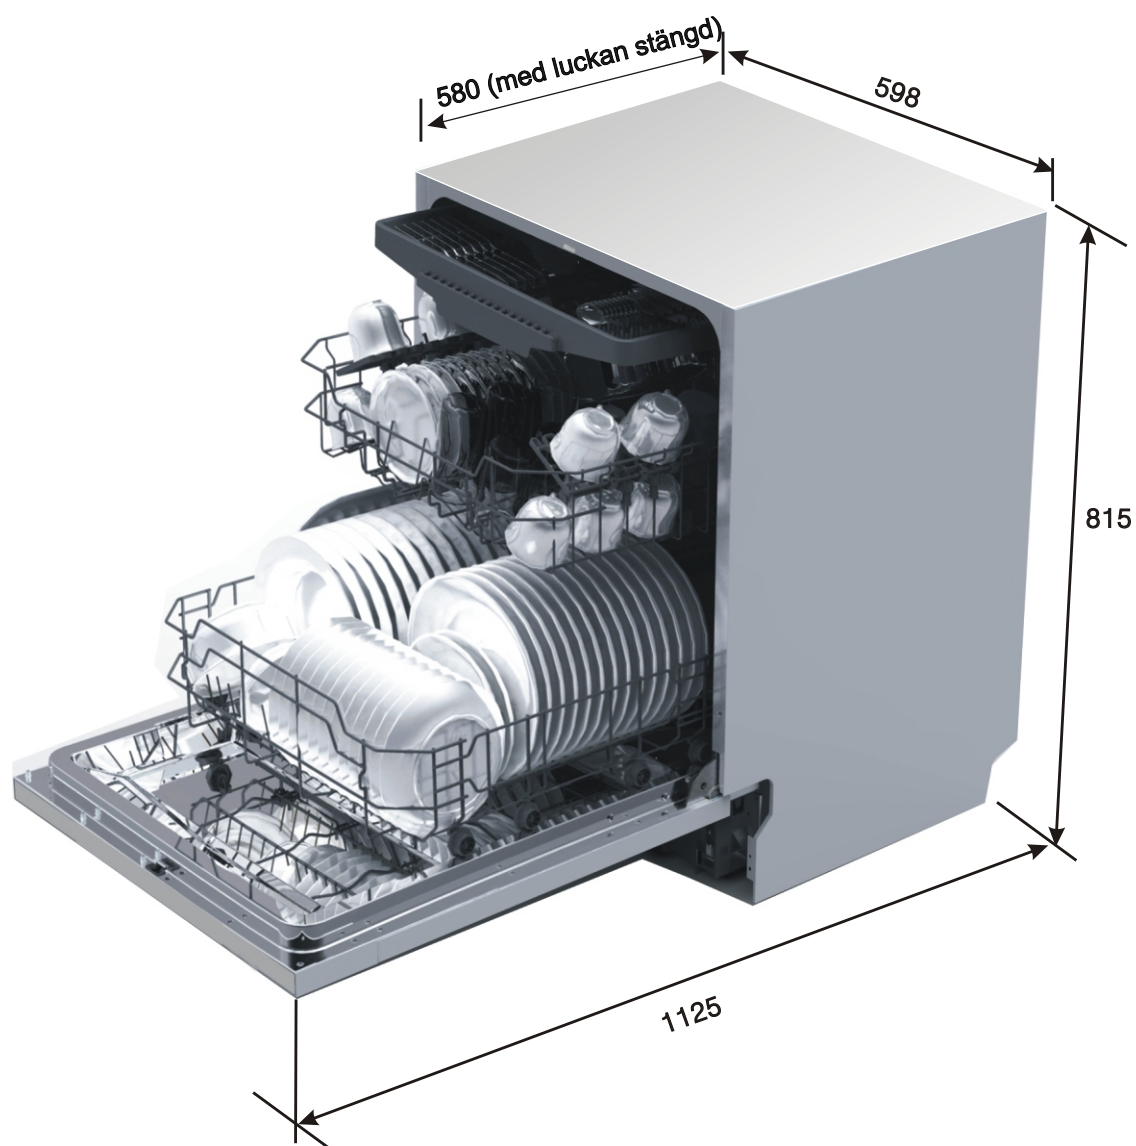


Höjd:	815mm
Bredd:	598 mm
Djup:	580 mm (med luckan stängd)
Vattentryck:	0,04-1,0 MPa
Strömförsörjning:	se typskylt
Kapacitet:	14 kuvert


1. övre korg:

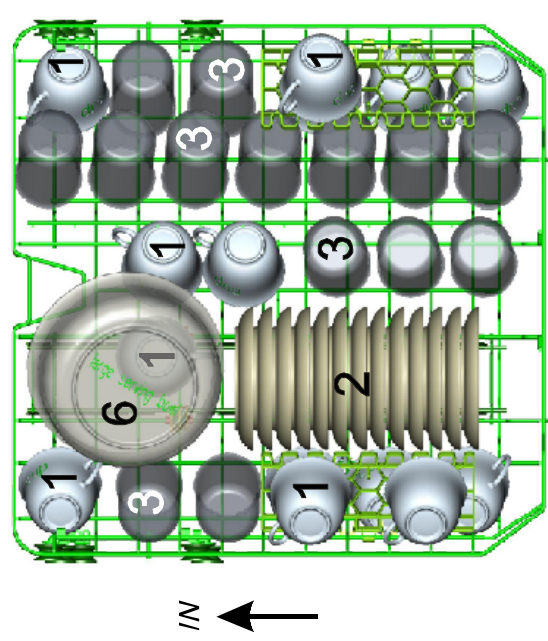

2. nedre korg:

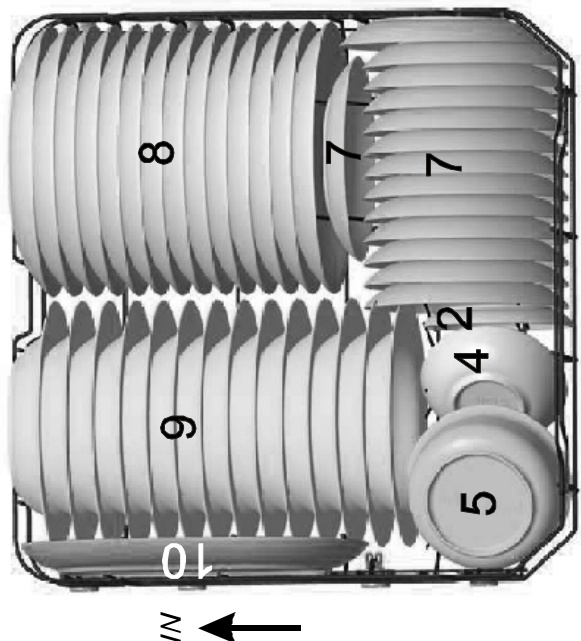

3. bestickskorg:

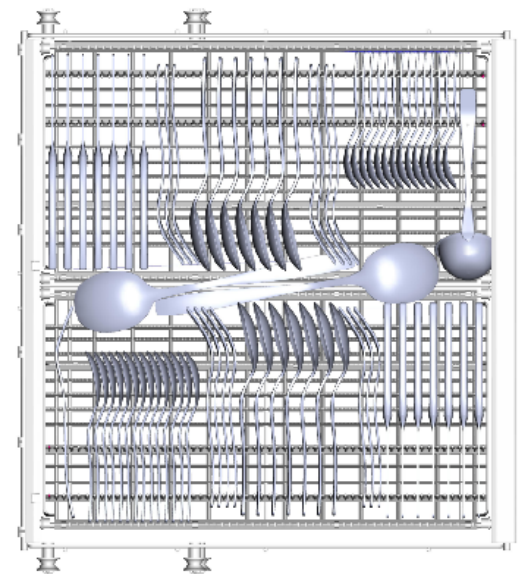

1 matskedar

2 gafflar

3 knivar

4 teskedar



4 dessertskedar

5 serveringsskedar

6 serveringsgafflar


7 såslevar



Information för jämförbarhetstester
i enlighet med
EN 50242
Kapacitet: 14 kuvert
Placering av den övre korgen:
nedre läge
Program: ECO
Sköljmedelsinställning: 6
Sköljmedelsinställning: H4


Bestickskorgen kan ha 5 lägen:

Läge 1

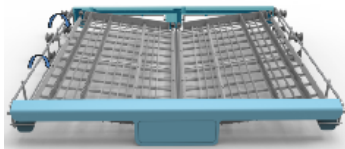


Läge ett: lyft upp vänster korg, både vänster och höger korg är på sned.

Läge 2

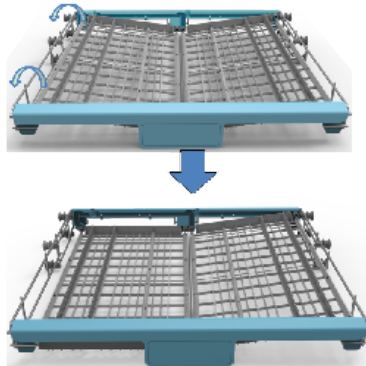


Läge 3

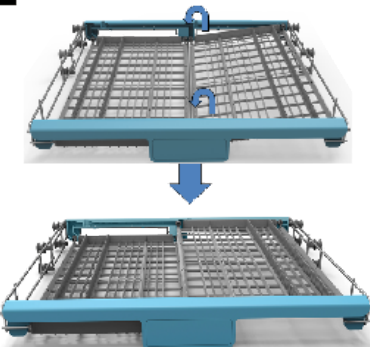


Läge tre: lyft upp höger korg, både vänster och höger korgar är platta

Läge 4

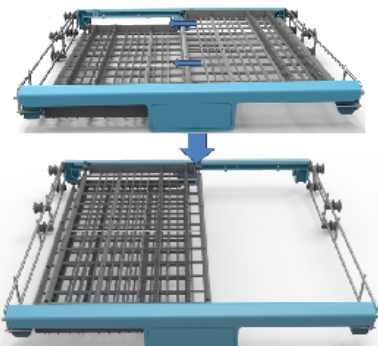

Läge fyra: Flytta höger korg från höger till vänster, båda korgarna överlappar.

Läge 5

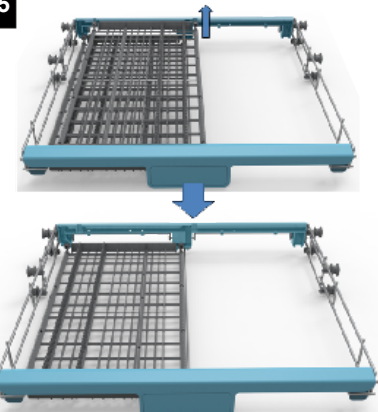

Läge fem: Ta bort den rätt korgen från stället, endast vänster korg är kvar.

Tekniskt datablad

Datablad för hushållsdiskmaskin enligt EU-direktiv 1059/2010:

Tillverkare	Mont Karlo
Typ/beskrivning	SN46T900EU SMU90T600EU SMU90T1000EU
Standard kuvertinställning	14
Energieffektivitetsklass ❶	A++
Årlig energiförbrukning ❷	266 kWh
Energiförbrukning för standarddiskcykel	0,93 kWh
Strömförbrukning i avstängt läge	0,45 W
Strömförbrukning i påslaget läge	0,49 W
Årlig vattenförbrukning ❸	2800 liter
Torkeffektivitetsklass ❹	A
Standard rengöringscykel ❺	ECO 45 °C
Programtid för standarddiskcykel	195 min
Bullernivå	44 dB(A) re 1 pW
Installation	Installeras under
Kan byggas in	Ja
Höjd	81,5 cm
Bredd	59,8 cm
Djup (med kontakter)	58 cm
Strömförbrukning	1930 W
Nominell spänning/frekvens	230V~/50 Hz
Vattentryck (flödestryck)	0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa

OBS:

- ❶ A + + + (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)
- ❷ energiförbrukning på 266 kWh per år är baserad på 280 standard rengöringscykler med kallvatten och förbrukning av låg effektlägen. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.
- ❸ vattenförbrukning på 2800 liter per år är baserad på 280 standard rengöringscykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används.
- ❹ A högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)
- ❺ Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat porslin och är det mest effektiva programmet vad gäller dess kombinerade energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk.

Enheten uppfyller de europeiska normerna och direktiven i den aktuella versionen vid leverans:

- LVD 2006/95/EG
- EMC2004/1 08/EG
- ErP 2009/125/EG

Ovanstående värden har mätts i enlighet med standarder under angivna driftsförhållanden. Resultaten kan variera mycket beroende på mängden och smutsgraden på disken, vattnets hårdhet, diskmedel etc.

Bruksanvisningen bygger på EU:s normer och regler.