

Bruksanvisning

WD 1450 EU– Kombinerad tvättmaskin/torktumlare





Läs denna bruksanvisning

Bästa kund,

- Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder tvättmaskinen för första gången. Det kommer hjälpa dig att använda och underhålla den på ett korrekt sätt.
- Spara anvisningarna för senare bruk.
- Låt den följa med till eventuellt nya ägare av maskinen.

Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, installationsanvisningar, felsökningstips m.m.



Innan du ringer efter service

- Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en auktoriserad servicetekniker för hjälp.



OBS!

- Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella felbeskrivningar och avvikelser mellan bilder och fysisk produkt.
- Om du tappar bort bruksanvisningen eller inte har den senaste versionen, kan du beställa en ny från tillverkaren eller ansvarig leverantör.

1. Viktig information om din maskin

1.1 Säkerhetsinformation	3
1.2 Energibesparande tips	5
1.3 Bortskaffande säkerhetsföreskrifter	5
1.4 Beskrivning av din maskin	6

2. Installation

2.1 Borttagning av transportstöd	7
2.2 Installation av maskinen	9
2.3 Koppla in maskinen	10

3. Förberedelser inför tvätt

3.1 Tvättråd	11
3.2 Behandling av envetna fläckar	12
3.3 Förberedelse av tvätt	13
3.4 Ladda en tvätt	14
3.5 Påfyllning av tvättmedel	15

4. Programinställningar

4.1 Beskrivning kontrollpanel	16
4.2 Programmering tvättcykel	16
4.3 Programmering tvätt- & torkcykel	18
4.4 Programmering enbart torkcykel	18
4.5 Programmering tvätt- tork- & skrynkelfrittcykel	18
4.6 Programmering enbart skrynkelfritt	19
4.7 Möjlig inställningar under en pågående cykel	19
4.8 Programexempel	20
4.9 Byte av program	21
4.10 Maskinens olika program	22
4.11 Alternativa val	23
4.12 Övriga funktioner	24
4.13 Automatiska säkerhetsfunktioner	25

5. Underhåll och skötsel

5.1 Rengöring av tvättmedelsfack	27
5.2 Rengöring av pumpfilter	27
5.3 Åtkomst av botten tanken	28
5.4 Rengöring av torkfiltret	28
5.5 Rengöring av maskinen	28
5.6 Övrigt underhåll	29

6. Teknisk data

6.1 Teknisk information	29
-------------------------------	----

7. Felsökningstips

7.1 Innan du ringer efter service	30
---	----

1. VIKTIG INFORMATION OM DIN MASKIN



OBS!

Följ nedanstående föreskrifter vid användning av maskinen.

1.1 Säkerhetsinformation

- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
 - bondgårdar
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer
 - pensionat och liknande miljöer.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner angående användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår de risker som detta medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn. (För EN60335-1)
- Emballage och packmaterial kan vara farligt för barn!
- Denna apparat är endast till för inomhusbruk.
- För att skydda mot risken för elektrisk stöt, doppa aldrig enheten, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
- Koppla ifrån apparaten före rengöring och skötsel. Läs mer under *"Underhåll och skötsel"*. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en ansvarig person.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Koppla ur strömmen efter användning och innan underhåll utförs på apparaten.

- Vid bortskaffande av maskinen, agera i enlighet med lokala föreskrifter för bortskaffande elektriska hushållsmaskiner (se kap. 1.3).
- Använd inte förlängningssladdar eller ojordade tvåfas-adaptrar
- Apparaten får endast användas enligt användarmanualen för att undvika skador på tvätten och din apparat. Använd endast tvättmedel och vårdprodukter som är godkända för användning i hushållsapparater.
- Vid användning av fläckborttagningsmedel, lösningsmedel eller andra brandfarliga produkter före tvätt, se till att inte placera sådana medel i direkt närhet av apparaten (se kapitlet "Behandling av envetna fläckar"). Användning av lösningsmedel eller aerosolprodukter i närhet av din tvättmaskin eller någon annan elektrisk apparat i ett utrymme med dålig ventilation avrådes bestämt (risk för brand och explosion).
- Om problem inträffar och du inte kan lösa dem via de felsökningstips som vi har rekommenderat (se kapitlet "Felsökningstips"), kontakta en kvalificerad servicetekniker.
- Förbrukade apparater måste omedelbart göras oanvändbara. Koppla ur och klipp av nätsladden så nära apparaten som möjligt. Stäng av vattentillförseln och ta bort slangen. Se till att låset till luckan är oanvändbart.
- Om du behöver öppna din maskin under en pågående cykel (t.ex. för att lägga till eller ta bort tvätt), var försiktig eftersom innertemperaturen kan vara hög beroende på programmets aktuella fas (huvudsakligen under tvätt - risk för allvarliga brännskador).
- För varje ny installation ska apparaten anslutas till vattenförsörjningen med en ny slang; den använda slangen ska inte återanvändas. Kontrollera regelbundet vattentillförseln och avloppsslangen. Detta kan hjälpa till att förhindra vattenskadorna.

För torktumlare

- Ta bort eventuella förpackningar av pulver- eller flytande tvättmedel som kan ha placerats i trumman med tvätten. Plastmaterialet klarar inte torkningstemperaturerna.
- Stoppa aldrig maskinen innan torkcykeln är avslutad, såvida inte alla plagg snabbt tas ut och sprids så att värmen skingras.

Rekommenderad mängd tvätt

- Apparatsens maximala kapacitet är 8 kg för tvätt och 4 kg för torkning.


1.2 Energibesparande tips

- Programmera endast förtvätt när det är absolut nödvändigt, till exempel vid mycket smutsiga sport- eller arbetskläder etc.
- För lätt till måttligt smutsig tvätt är ett lågtemperaturprogram tillräckligt för att få ett perfekt tvättresultat.
- För lätt smutsad tvätt, välj en kort tvättcykel.
- Mät tvättmedlet enligt vattnets hårdhet, graden av nedsmutsning och mängden tvätt samt följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Så snart cykeln slutar visas "-0-" eller "**STOPP**" (beroende på situationen). Du kan programmera ett annat tvättprogram omedelbart efter. Om inga åtgärder vidtas, kvarstår detta skärmläge under en timme och stängs därefter av automatiskt. Maskinen kommer därmed att förbruka mindre energi. För att återaktivera displayen, tryck bara på en av knapparna. Vi rekommenderar dock att du väljer "Av" -läget för att stänga av maskinen.

För torktumlare

- Vid centrifugering på höga varv minskar fuktigheten och därmed blir energianvändningen lägre. Även syntetfibrer ska centrifugeras före torkning.
- Energi och vatten sparas om torkningstiden väljs med omsorg.
- Torka inte tvätten överdrivet länge för onödigt slöseri av vatten och energi.

1.3 Bortskaffande - säkerhetsföreskrifter

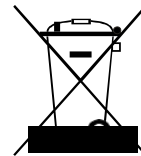


- Allt förpackningsmaterial kan återvinnas. Pappförpackningar är tillverkade av returpapper.
- Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan anger att det är avfall från elektriska och elektroniska produkter och ska inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.
- För bortskaffning av förpackning och/eller kylskåp, uppsök en återvinningsstation i enlighet med lokala föreskrifter för elektriska apparater med brandfarlig explosiv gas och kylmedel. Skär av elkabeln på apparaten och gör dörrstängningsanordningen obrukbar.
- Plastdelar är märkta med internationella standardförkortningar:
 - PE- för polyeten, t.ex. omslagsmaterial för blad
 - PS- för polystyren, t.ex. stoppningsmaterial
 - POM- polyoximetylen, t.ex. plastclips
 - PP- polypropylen, t.ex. saltbehållare
 - ABS- akrylnitril butadien styren, t.ex. kontrollpanel.


Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För detta ändamål har alla kommuner inrättat samlingsplatser, där avfall från elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra samlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst

1.4 Beskrivning av maskinen


- A. Kontrollpanel
- B. Handtag lucköppning (hålls stängd under programmet)
- C. Utfällbar frontpanel (för tömning av filter och förvaring av transportstöd)
- D. Främre transportstöd
- E. Sockel med löstagbara bultar
- F. Spak för placering på hjul
- G. Justerbara framfötter (höjdled)

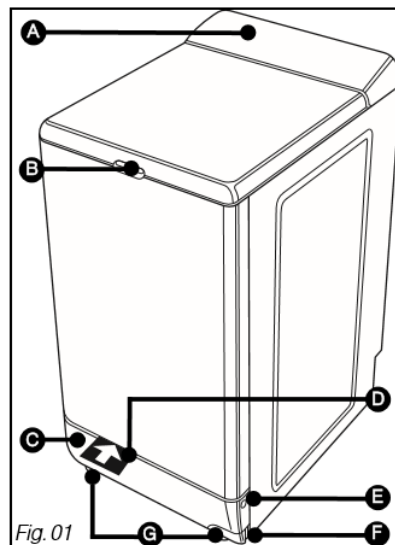

- H. Fack för tvättmedel
- I. Öppningsknapp för tvättmedelsfack
- J. Torkfilter

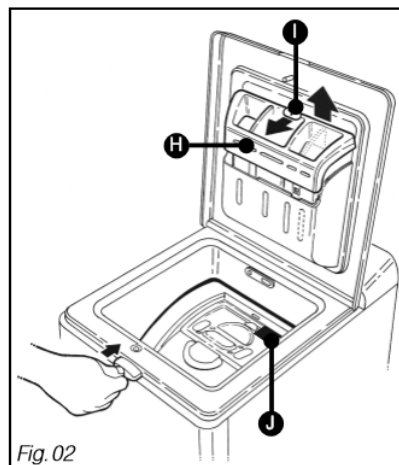

- K. Avloppsslang
- L. Strömkabel
- M. Strömförsörjande del av elkabel
- N. Bakre transportstöd
- O. Transportskydd
- P. Slang för vattenintag (enligt modell)
- Q. Typskylt (referens eftermarknad)

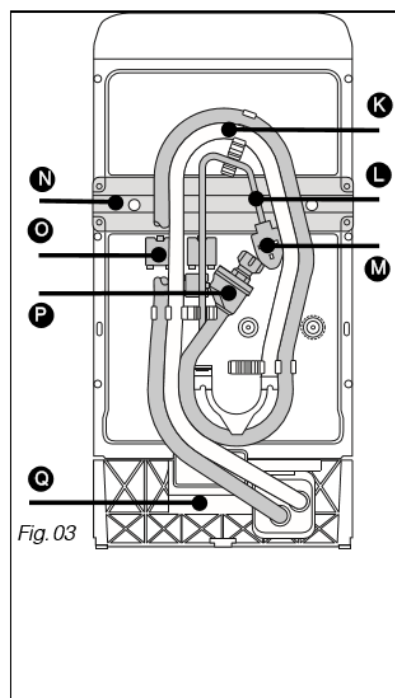

2. INSTALLATION

2.1 Borttagning av transportstöd

! **Viktigt!** Följande åtgärder måste vidtas före användning.

Dessa åtgärder innebär avlägsnande av de delar som stabiliserar trumman på din maskin under transport.

Korrekt och fullständig borttagning av transportstöden är nödvändig för att din apparat ska fungera smidigt och uppfylla gällande säkerhetsstandard.

Utförs dessa åtgärder inte till fullo enligt anvisningarna kan det medföra allvarliga skador på maskinen under drift.

Avlägsna först det expanderade polystyrenstaget under locket.

● Främre transportstöd:

- Öppna genom att trycka in fattningarna på varje sida av basens frontlucka **(A)** samtidigt som du drar den mot dig (fig. 04).
- Använd en 10 mm skiftnyckel för att skruva loss skruven för främre transportstödet **(B)** tillverkad av röd plast (fig 05).
- Ta bort främre transportstöd (fig. 06).
- Plugga igen hålet efter transportstödet med hjälp av det medföljande skyddet **(C)** (fig. 07).
- Stäng basens frontlucka (fig. 07)

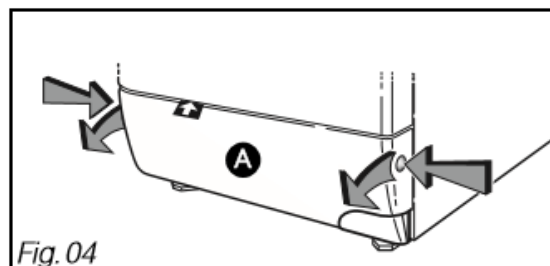


Fig. 04

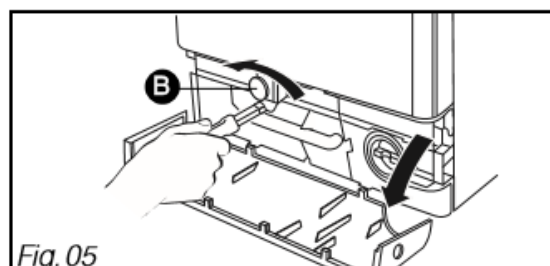


Fig. 05

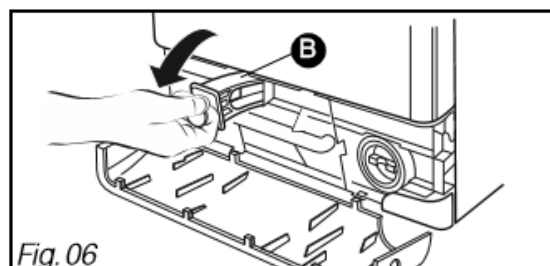


Fig. 06

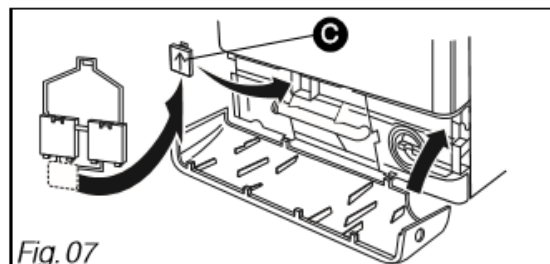


Fig. 07

● Bakre transportstöd:

- Ta bort de 2 skruvarna (D) och de fyra skruvarna (E) med hjälp av en 10 mm rörnycckel eller platt skruvmejsel (fig. 8).
- Tag bort det bakre transportstödet (F).
- Frigör elsladden från plastdelen (G) som fäster i transportskyddet.
- Täck hålen efter transportstödet med de två återstående skydden (H) (fig. 9) och skruva tillbaka de 4 skruvarna till sin ursprungliga position.

Tips:

Vi rekommenderar att du behåller alla delar för transportstöd eftersom du behöver ersätta dem om du behöver flytta din maskin vid ett senare tillfälle. Alla dessa delar, liksom de som används för hela maskinen, är gjorda av återvinningsbara material. Tänk på detta när du avyttrar dem i slutet av maskinens livslängd.

Information:

Innan din maskin lämnade anläggningen, testades den grundligt. Därför kan det förekomma en liten mängd vatten i tanken eller i tvättmedelsfacket.



Information:

Om du vill placera din apparat i linje med dina övriga möbelenheter, kan du bryta slangkopplingskrokarna.



Viktigt!

Var försiktig så att du inte krossar slangarna.

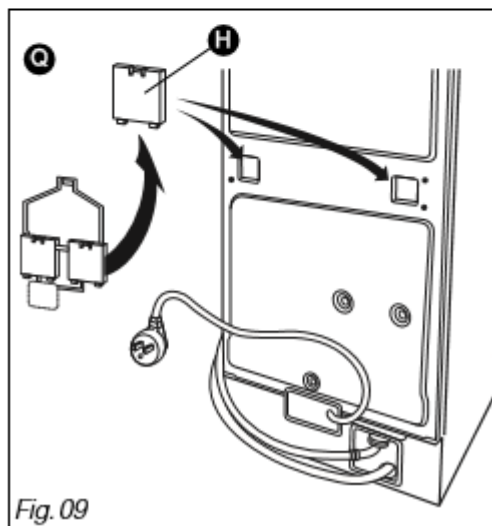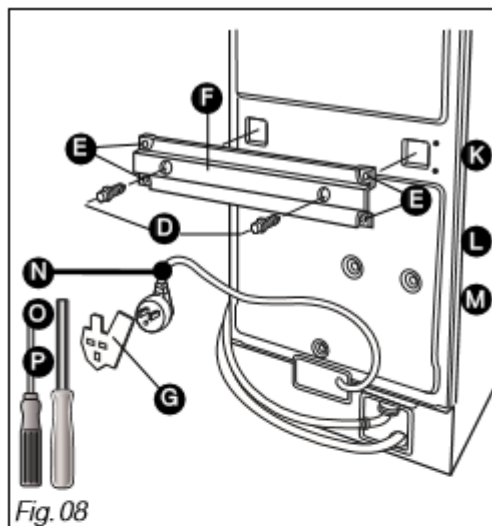


2.2 Installation av maskinen

● Placering på hjul

- Din maskin har utdragbara hjul så att du enkelt kan flytta den. För att placera den på hjul, vrid spaken nertill på basen av apparaten från höger till vänster (fig. 10).





Viktigt! Under drift får maskinen inte vila på hjulen. Glöm inte att återställa spaken till sin ursprungliga position.

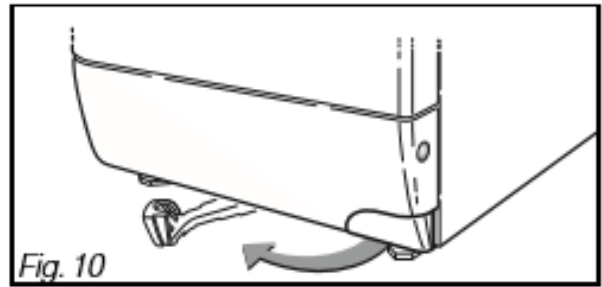

● Nivellering

Maskinen är utrustad med två justerbara fötter fram till för att kompensera för ojämnheter i golvet. För att justera horisontellt och stabiliteten hos maskinen, gör på följande sätt:

- Öppna basluckan (se fig. 4, sid 7).
 - Placera maskinen på hjulen.
 - Skruva loss de två skruvarna som används för att blockera fötterna med en TORX T20 skruvmejsel (fig 11).
 - Justera de två fötterna med hjälp av en pluggnyckel eller tång för att nivellera maskinen.
 - Sätt tillbaka maskinen på fötterna och dra tillbaka spaken till sin ursprungliga position.
 - Kontrollera maskinens stabilitet genom att trycka på locket i diagonal riktning (**riktning AA och riktning BB**) (fig. 12).
- Det får inte synas någon rörelse från maskinen.**
- När justeringen är korrekt, skruva in de två skruvarna för att blockera fötterna och sätt tillbaka basluckan.

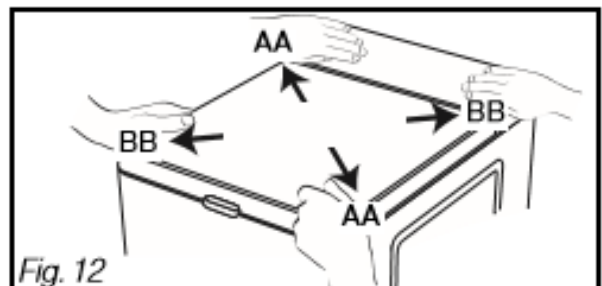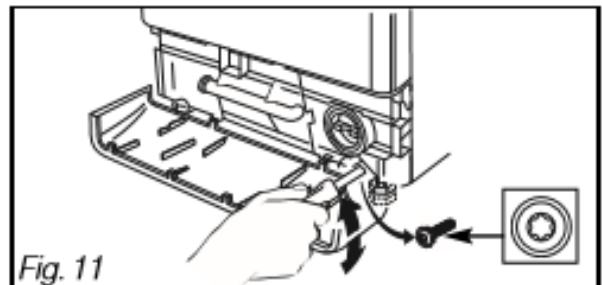

Viktigt! Om du placerar din maskin bredvid en annan apparat eller möbel, rekommenderar vi att du alltid lämnar ett utrymme mellan dem för att tillåta luft att cirkulera.

☞ Tips:

Vi avråder starkt ifrån att du installerar din apparat:

- i ett fuktigt, dåligt ventilerat rum.
- på ett ställe där den kan bli utsatt för vattenstänk.
- på ett golv med heltäckningsmatta. Om du inte kan undvika det, vidta alla försiktighetsåtgärder så att det inte stör luftcirkulationen längst ner, för att säkerställa god ventilation av de inre komponenterna.

2.3 Koppla in maskinen

● Kallvattenförsörjning (fig.13)

Anslut inloppsslangen till en ventil med en gängad ände på $\text{\O} 20 \times 27$ (3/4 BSP).

Kontrollera att det finns packning.

● Vattenintag

Min. vattentryck: 0,1 MPa eller 1 bar

Max. vattentryck: 1 MPa eller 10 bar

● Elförsörjning (Fig. 13):

Den elektriska installationen måste överensstämma med gällande standarder och föreskrifter i det aktuella landet, särskilt för jordelektroden. Tillverkaren eller leverantören kan inte hållas ansvariga för eventuella händelser som orsakats av felaktig elinstallation.

● Tips för elektrisk installation av din maskin

- Använd inte en förlängningsladd, adapter eller grendosa.
- Ta aldrig bort jordningen.
- Kontakten ska vara lätt att komma åt men utom räckhåll för barn.
- Vid tvekan, kontakta din installatör.

● Tömning av avloppsvatten (Fig 13):


- Anslut avloppsslangen; antingen tillfälligt till ett handfat eller badkar eller permanent till en ventilerad hävert.
- Om din anordning inte har en ventilerad hävert, se till att anslutningen inte är vattentät. För att förhindra att avloppsvatten återvänder till maskinen, rekommenderar vi att du lämnar ett fritt utrymme mellan maskinens avloppsslang och utloppsröret. Under alla omständigheter måste tömningskorshuvudet placeras i en höjd av 0,80 m till 1,10 m i förhållande till maskinens botten.

! Viktigt!

Se till att avloppsslangen sitter fixerad för att förhindra att korshuvudet lossar under tömningen och orsakar översvämning.

! Viktigt!

Din apparat överensstämmer med europeiska direktiv 2006/95/CE (lågspänningsdirektivet) och 2004/108/CE (elektromagnetisk kompatibilitet).

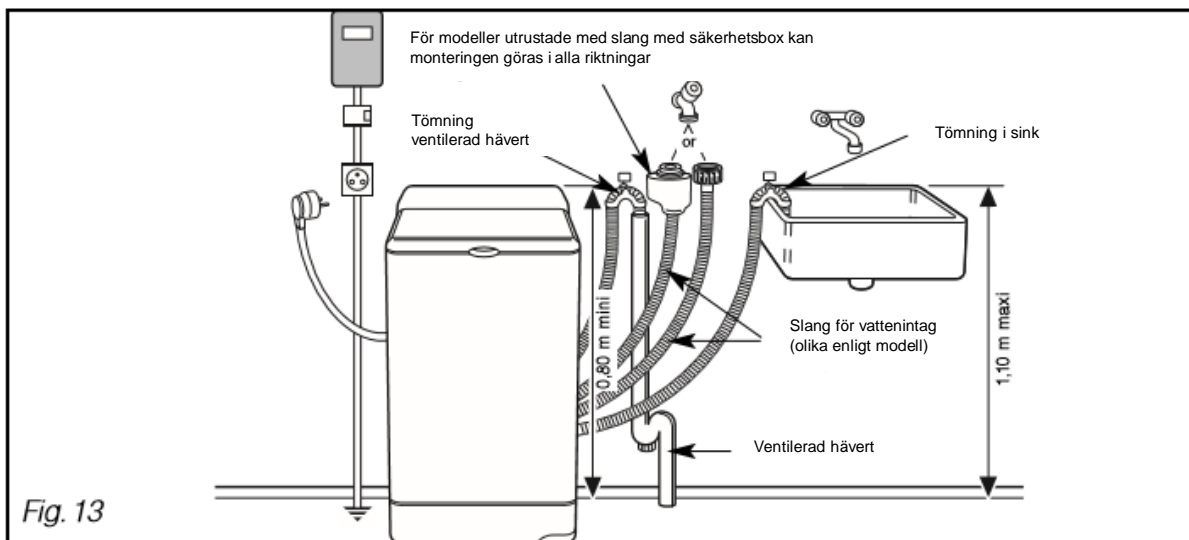

3. FÖRBEREDELSE INFÖR TVÄTT

3.1 Tvättråd

Tips: För att hjälpa dig att vårda dina textilier, finns en etikett i de flesta plagg som ger den nödvändiga informationen. De uttrycks i koder med symbolerna nedan:

TVÄTT		ANVÄNDNING AV BLEKMEDEL			
	Maxtemperatur: 95 °C - Normal mekanisk verkan - Normal sköljning - Normal centrifugering				
	- Reducerad mekanisk verkan - Sköljning vid minskad temperatur - Reducerad centrifugering	STRYKNING			
	Maxtemperatur: 60 °C - Normal mekanisk verkan - Normal sköljning - Normal centrifugering				
	- Reducerad mekanisk verkan - Sköljning vid minskad temperatur - Reducerad centrifugering	200 °C Högt läge	200 °C Mellanläge	110 °C Lågt läge	Ej strykning (ingen ånga)
	- Reducerad mekanisk verkan - Sköljning vid minskad temperatur - Reducerad centrifugering	KEMTVÄTT			
	Maxtemperatur: 40 °C - Normal mekanisk verkan - Normal sköljning - Normal centrifugering				
	- Reducerad mekanisk verkan - Sköljning vid minskad temperatur - Reducerad centrifugering	Alla vanliga lösningsmedel	Tetrachlor-ethylene mineralsprit	Mineralsprit och F113 fluorerat lösningsmedel	Ej torregöring, ej fläckborttagning med lösningsmedel
	- Kraftigt reducerad mekanisk verkan - Normal sköljning - Normal centrifugering	Normal process			
	Maxtemperatur: 30 °C - Kraftigt reducerad mekanisk verkan - Normal sköljning - Normal centrifugering				
	Endast handtvätt. Maxtemperatur: 40 °C (Vissa maskiner är nu utrustade med ett program som gör att du kan tvätta den här typen av textil)	- Reducerad mekanisk verkan - Minskad torkningstemperatur - Ingen tillsats av vatten (Självetjäningstvätt ej möjligt)			
	Tål ej tvätt	TORKTUMLING			
		Hög/normal temp. torktumling	Låg temp. torktumling	Ej torktumling	



Viktigt! Före den första tvätten rekommenderar vi att du kör programmet "Bomull 90 °C utan förtvätt" med 1/2 dos tvättmedel utan att lägga i tvätt. Detta kommer att eliminera eventuella rester från produktionen som kan finnas i maskinen.

3.2 Behandling av envetna fläckar

Tips: Svett, blod, frukt, vin och chokladfläckar försvinner i allmänhet med biologiska tvättmedel, men andra fläckar kräver särskild behandling före maskintvätt. Gör först ett test på en obetydlig del av textilen och skölj noggrant. Om du använder fläckborttagningsmedel bör du alltid börja från utsidan av fläcken för att förhindra ringar.

STEARIN: Skrapa bort fläckens överskott. Placera sedan ett absorberande papper på vardera sidan av tyget och använd ett varmt strykjärn över fläcken för att smälta kvarvarande vax.

KAFFE – TE:

- På vit bomull: Fukta fläcken med väteperoxid* före normal tvätt.
- på färgad bomull: fukta fläcken med en ättika / vattenlösning (2 msk vit ättika för 1/4 liter vatten) före normal tvätt
- på ull: fukta fläcken med en kombination av lika delar alkohol * och vit vinäger innan du tvättar plagget.

LERA - TJÄRA: använd ett kommersiellt fläckborttagningsmedel för denna typ av fläckar, alternativt sprid lite smör på fläcken och låt det tränga in och fukta sedan med terpentin*.

TUGGUMMI: kyl med en isbit. Så snart det är tillräckligt hårt, skrapa bort det med din nagel. Ta bort den återstående ringen med ett avfettningsmedel *.

CHOKLAD - FRUKT - FRUKTJUICE - VIN: Fukta fläcken med ättika / vattenlösning (2 msk vit ättika för 1/4 liter vatten). Skölj väl och tvätta normalt.

BLÄCKPENNA - MÄRKPENNA: ta bort så mycket bläck som möjligt genom att dra ur fläcken med absorberande papper. Placera en ren trasa på baksida fläcken och dra ur fläcken med en annan trasa som blöts i vit ättika för syntetiska och konstgjorda fibrer eller 90 * alkohol för andra fibrer (om textilen tillåter).

FETT: pudra omedelbart tyget med talk. Låt torka och borsta försiktigt bort talken. Blötlägg sedan med ett

avfettningsmedel, t.ex. mineralvätskor *. Skölj och tvätta normalt.

GRÄS: fukta fläcken med vit vinäger eller 90 * alkohol (om textilen tillåter) och skölj innan tvätt.

KETCHUP - TOMATSÅS: förbered en lösning med 1 del glycerin till 1 del varmt vatten. Låt blandningen verka i en timme och tvätta sedan normalt.

FÄRG: låt inte färgfläckar torka. Behandla dem omedelbart med lösningsmedlet som anges på färgburken (vatten, terpentin *, vit sprit *). Därefter tvål och sköljning.

MAKEUP: placera den kulörta sidan av tyget på ett absorberande papper, fukta sedan den andra sidan av tyget med 90 * alkohol om textilen tillåter och om fläcken inte är fet. Använd annars ett avfettningsmedel (t.ex. trikloretylen *).

ROST: för små fläckar; täck med salt, pressa citronsaft på saltet och lämna över natten. Skölj sedan noggrant och tvätta. För svårare fläckar; använd en produkt för rostborttagning och följ noga tillverkarens instruktioner.

BLOD: blötlägg det fläckade plagget så snabbt som möjligt i kallt saltvatten och tvätta sedan normalt.

● Användning av fläckborttagningsmedel



Viktigt! För att undvika risk för brand och explosion:

(*) Om du använder de produkter som rekommenderas i recepten ovan, var noga med att skölja tvätten noggrant innan du placerar den i maskinen.

- om du använder kommersiella fläckborttagningsprodukter, följ tillverkarens rekommendationer noggrant. Vi påminner dig om att det i allmänhet är lättare att ta bort fläckar som behandlas snabbt. Gamla fläckar som har strukits eller torkats i torktumlare kan dock inte tas bort.

3.3 Förberedelse inför tvätt

● Sortera din tvätt:

Se tvättrådet på plaggen för att sortera tvätten och välj det program som bäst passar etiketterna. För blandad laddning, använd programmet som är lämpat för den mest känsliga tvätten. För ny tvätt rekommenderas att kontrollera så att tyget inte färgar av sig: se "Färgtest" intill.

● Färgtest:

Vid den första tvätten färgar kulörtvätt ofta av sig, om den inte är garanterat färgfast. Innan du placerar den i maskinen, gör följande test:

- Ta en obetydlig del av tyget
- Fukta det med varmt vatten
- Tryck sedan en vit trasa mot tyget
- Om tyget inte färgar av sig kan du tvätta den normalt i maskinen.
- Om tyget färgar av sig, tvätta plagget separat i maskinen eller för hand.

● Laddning av tvätt:



Viktigt! För bästa resultat, överladda inte trumman och överskrid inte nedanstående rekommendationer för maxima laddning.

Bomull / Kulört	8 kg
Mixad tvätt	3 kg
Ömtålig / Ull	2 kg

Genomsnittlig vikt för några plagg med "LÅG" TORKTUMLING

Underlakan.....	400 till 500 g	Bomulls t-shirt, stor storlek	150 g
Påslakan.....	800 g	Diskhandduk	100 g
Örngott.....	200 g	Bordsduk	250 g
Ljus nattskjorta	150 g	Ömtåliga underkläder	50 g
Vanliga tygbyxor - barn	120 g	Syntetiska ullplagg – barn.....	50 g
Vanliga tygbyxor - vuxen	500 g	Sockor	20 g
Bomull/polyester herrtröja	200 g	Vanlig tygpyjamas – vuxen	250 g

Genomsnittlig vikt för några plagg med "HÖG" TORKTUMLING

Jeans – vuxen	800g till 1 kg	Frottépyjamas - barn	100 g
Stor badhandduk	700 g	Badrock	1200 g
Liten handduk	300 g	Träningsströja	250 g
Träningsbyxor – vuxen	350 g	Sängöverkast	1500 g

● Kontrollera din tvätt



Viktigt! Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer kan orsaka allvarliga eller till och med bestående skador (skadad trumma, trasig tvätt osv.) och upphäver garantin.

- Töm fickor: ta bort alla föremål som tändare, nycklar och tändstickor etc.
- Stäng och lås blixtlås.
- Ta bort krokar från gardiner eller placera dem i en tvättpåse.
- Ta bort lösa knappar, stift, clips m.m.
- Placera små tvättartiklar (band, påsar etc.) i en tvättpåse.
- Vänd fodrade plagg ut och in (sovsäck, anorak, etc.).
- Vänd stickat, tyger medpräglad dekoration, byxor och nitade kläder ut och in.

● Kontroll av din tvätt innan torkning

Fibrerna i din tvätt är av olika typer och ursprung, därmed är deras reaktion på torkning väldigt variabel. I allmänhet kan alla maskintvättbara tyger torkas i torktumlare förutom:

- ull, silke, spets och nylonstrumpor/leggings
- mjukgjorda tyger
- klorfibrer (t.ex. Thermolactyl*)
- tvättartiklar med plastskum, gummi eller förstärkningar som sannolikt kommer att lossna
- skrymmande föremål (dynor, duntäcken etc.)
- plagg som ej är tvättade eller centrifugerade
- tvätt som har rengjorts med kemikalier

*Reg. varumärke

Ämnen som kan ingå i nedsmutsning, t.ex. matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagare, terpentiner eller vax, måste avlägsnas innan du torkar i maskinen (med hjälp av ett anpassat tvättprogram med extra tvättmedel).



Viktigt! Undvik torkning av tunga och lätta bomullstyger tillsammans, eftersom de tunga tygerna pressar ihop de lättare.



Viktigt! Icke-färgfasta tyger torkas med fördel separat.

3.4 Ladda en tvätt

Utför stegen i följande ordning:

• Öppna maskinen

- Kontrollera att maskinen är avstängd.
- Tryck på knappen på maskinens framsida. Locket öppnas.

• Öppna / stänga trumman

- Öppna trumman genom att trycka på knappen på framsidan (bild 14).
- För att stänga den igen; tryck den främre luckan nedåt och stäng sedan den bakre luckan upp till tills den låser.



Viktigt: För korrekt låsning, kontrollera att knappens blå kant är synlig (bild 15)

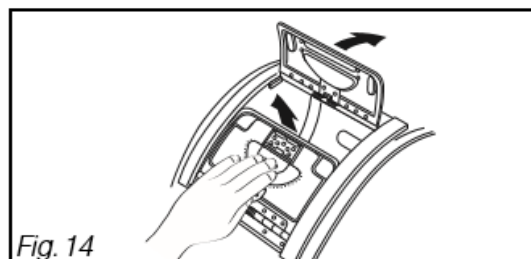


Fig. 14

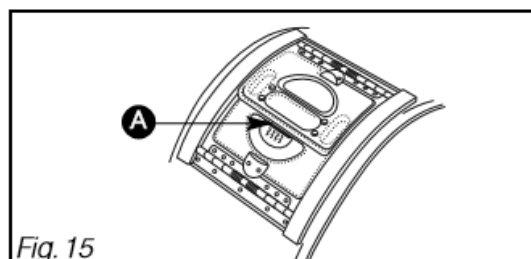


Fig. 15

● Före laddning av tvätt

För att uppnå bästa tvättresultat; Innan tvätten placeras i trumman ska den vara sorterad och ha vikts ut. Sprid ut den jämnt och packa inte ihop den. Blanda stora och små plagg för att uppnå bästa centrifugering utan obalans.



Viktigt! Var noga med att inte tvätten blir klämd mellan de två luckorna när du stänger trumman.

3.5 Påfyllning av tvättmedel (fig. 16)

● Mätning av tvättmedel

Mängden tvättmedel som ska användas beror på vattnets hårdhet, graden av nedsmutsning på tvätten och mängden tvätt. Följ alltid anvisningarna som anges på tvättmedelsförpackningen.

OBS: rekommendationerna från tvättmedelsproducenter är vanligtvis för en maximalt fylld trumma. Justera tvättmängden i enlighet med tvättens vikt i maskinen. Dessa rekommendationer kommer att förhindra överdriven användning av tvättmedel som orsakar skumning. Överproduktion av skum kan minska maskinens prestanda och påverka tvättiden och vattenförbrukningen.

● Tvättmedel för ull och ömtåliga tyger

Vid tvätt av dessa tyger rekommenderar vi att du använder ett lämpligt tvättmedel (undvik att lägga det direkt i trumman eftersom vissa av dessa produkter är aggressiva mot metall).

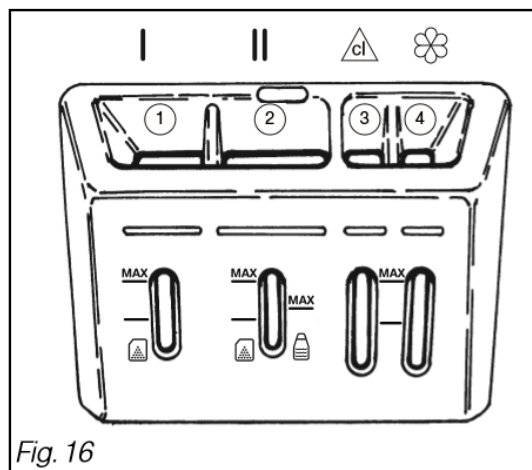





Fig. 16


- ① | Fack för förvätt (pulver)
- ② || Tvättmedelsfack (pulver eller flytande)
- ③  Fack för blekmedel
- ④  Fack för sköljmedel
-  Tvättmedel pulver
-  Tvättmedel flytande



Viktigt! TVÄTTMEDELSFACKET kan innehålla pulver eller flytande tvättmedel. Använd dock inte flytande tvättmedel för program MED förtvätt eller MED "fördröjd start" (beroende på modell).
- För korrekt påfyllning av tvättmedelsfacket, öppna locket i maximal öppningsposition.
- Överskrid ej MAX-nivån

4. PROGRAMINSTÄLLNINGAR

4.1 Beskrivning av kontrollpanel

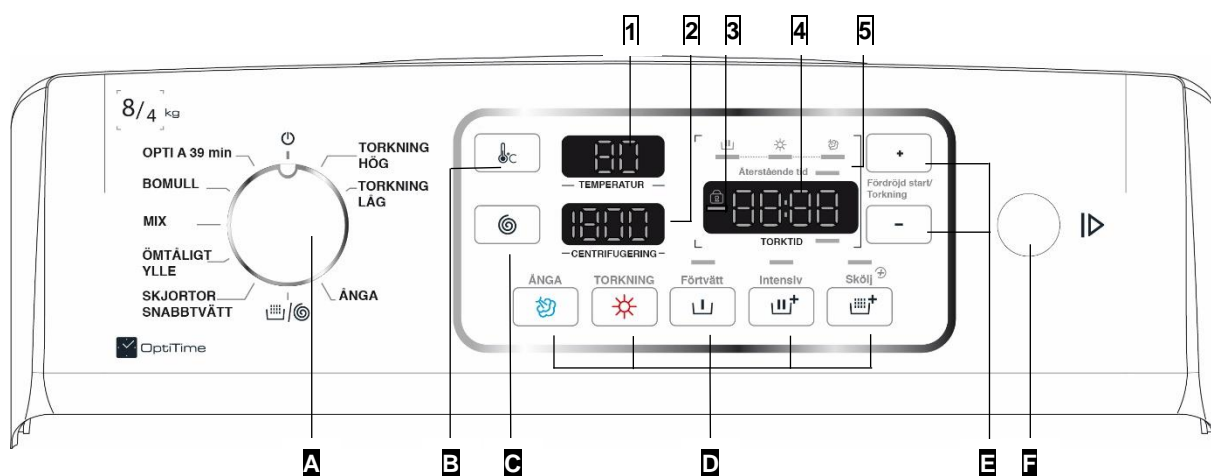

Inställningar

- A** Programval
- B** Temperatur
- C** Hastighet centrifugering
- D** Alternativ och barnsäkerhet
- E** Fördrojd start
- F** Start/Paus

Display




- 1** Temperatur
- 2** Hastighet centrifugering
- 3** Indikator barnsäkert lås
- 4** Tidsåtgång
- 5** Indikator programsekvens


OBS: Alla knappar har "touch-funktion" och ska inte tryckas in, **en enkel beröring räcker.**

4.2 Programmering tvättcykel

Inställningar	Display
<ul style="list-style-type: none"> - Välj det program som passar bäst för den aktuella tvätten genom att vrida knappen för programval A <p><i>Obs: Genom att vrida på programvalet sätts maskinen på, med undantaget för läge "Stopp".</i></p>	Den lämpligaste hastigheten för centrifugering visas för det program som valts liksom programmets längd för en normalladdning av tvätt.
<ul style="list-style-type: none"> - Välj temperaturen som bäst passar för den aktuella typen av tvätt genom att välja knappen B <p><i>Obs: För en kalltvättscykel, sätt temperaturen till "0" på displayen 1</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Den föreslagna hastigheten för centrifugering kan ändras med knappen "Centrifugering" C - Alternativt kan "Välj tömning" väljas i slutet av programmet. Cykeln kommer då att avsluta med tömning vid 110 rpm utan centrifugering. - Vid val av "Full trumma stopp" stannar maskinen med trumman fylld med vatten innan sista centrifugeringen. 	

Forts. programmering av en tvättcykel






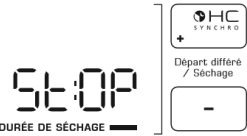
Inställningar	Display
<p>- Om det behövs, välj alternativ med D-knappen (se kapitlet "ALTERNATIVA VAL")</p> <p>Information: Du kan endast välja alternativ som är kompatibla med det valda programmet.</p>	<p>Lampa lyser: alternativ valt Lampa släckt: alternativ ej valt</p>  <p>Obs: Vid val av alternativ ändras cykelns programtid.</p>
<p>- Välj omedelbar start genom att trycka på knappen "Start/Paus" E Indikatorn för cykelns sekvens tänds S Programmet startar.</p> <p>Obs: Programtiden som visas i början av programmet är endast för information. Det kommer att justeras några minuter efter att cykeln börjat, baserat på uppskattning av tvättmängd.</p>	<p>Maskinen indikerar den aktuella statusen av cykeln under hela programmet ...</p>  <p>... liksom den uppskattade tiden som kvarstår till cykelns slut.</p> <p>Temps restant: 2:10</p>
<p>- Om "Fördröjd start" önskas, tryck på knapp E och välj (+) eller (-).</p> <p>(läs mer under avsnittet "Övriga funktioner/Fördröjd start")</p>	 <p>En rörlig display (fyra små roterande ikoner) visar tiden tills cykeln startar.</p>

Indikation av cykelns slut	Display
<p>- Obs: Efter centrifugeringen kyller tvättmaskinen automatiskt tvätten och ställer trumman med öppningen upptill för att underlätta åtkomsten till vätten. Denna process varar högst 3 minuter. Displayen A visar då "STOPP", dvs. cykeln är klar.</p> <p>- Vrid programväljaren A till "Stopp" -läget. Därefter kan luckan öppnas och tvätten plockas ur.</p>	

Avbryt under programmering, pågående cykel eller paus	Display
<p>- Vrid programväljaren A till "Stopp" -läget.</p> <p>OBS: Att avbryta innebär att du alltid måste omprogrammera från början. Om du har avbrutit under pågående tvätt och behöver dränera vattnet, kör ett program med "Centrifugering" och ställ in en lämplig hastighet.</p>	<p>Alla skärmar släcks.</p>





4.3 Programmering tvätt- & torkcykel

Du kan köra en torkcykel strax efter en tvättcykel med automatisk avkänning i slutet av torkningen. Detta alternativ använder alltid en **HÖG torktemperatur**. OBS: De erhållna resultaten kan variera något beroende på mängden tvätt.

Inställningar	Display
<ul style="list-style-type: none"> - Välj tvättprogram (se föregående avsnitt) - Välj "Torkning" genom att använda alternativknappen . - Tryck på "Start/Paus" knappen . Cykeln startar. <p>Viktigt: För att säkerställa korrekt torkning får mängden tvätt inte överstiga 4 kg. Om maskinen uppskattar att mängden är för stor för efterföljande torkning, stannar den i slutet av tvättcykeln och samtidigt blinkar displayen . Om så är fallet, justera mängden tvätt och tryck på "Start/Paus"-knappen för att fortsätta torka. Om du bestämmer dig för att lämna en liten mängd tvätt, måste du justera torktiden innan genom att använda knapparna (+) och (-)  och starta cykeln igen med "Start/Paus".</p>	<p>Symbolen för "Torkning" tänds.</p>  <p>Den visade tiden inkluderar uppskattad torktid.</p> 




4.4 Programmering enbart torkcykel

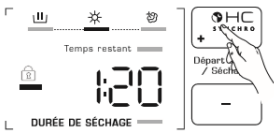Om mängden tvätt är för stor för att möjliggöra efterföljande torkning, eller om du bara vill torka en del av laddningen, kan du välja att torka bara de önskade plaggen. Justera tiden till typ och mängd tvätt.

Inställningar	Display
<ul style="list-style-type: none"> - Vrid programväljaren  för att välja "Hög" eller "Låg" torkcykel enligt typen av tvätt. - Välj en torkningstid med knappen (+) eller (-) . - Tryck på "Start/Paus" -knappen . Cykeln startar. <p>Obs: Försäkra dig först om att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vattenanslutningen är öppen - tvätten har centrifugerats tillräckligt (minst 1000 varv / min) och att den inte överstiger en halv trumma. En fördröjd start för torkning enbart är inte möjlig. 	<p>Symbolen för "Torkning" tänds.</p> 


4.5 Programmering tvätt- tork- & skrynkefritt

Din maskin går även att programmera för en efterföljande cykel för skrynkefritt. Denna cykel följer automatiskt efter tvätt- och torkcykeln. Det här alternativet, som väljs via ett knappval, kan ta bort skrynklor på en maximal laddning av 1,5 kg.

Inställningar	Display
<ul style="list-style-type: none"> - Välj tvättprogram (se avsnitt 4.2). - Välj "Torkning" med alternativknappen . - Välj "Ånga" med alternativknappen . - Tryck på "Start/Paus"-knappen. Cykeln startar. <p>Obs: Ångan fungerar endast på torr tvätt, varför det efterföljande alternativet för "skrynkefritt" alltid är kopplat till en torkcykel.</p>	<p>Symbolerna för "Ånga" & "Torkning" tänds.</p> 

4.6 Programmering enbart skrynkelfritt

Detta program är avsett för en tvättmängd på 3 kg som redan är torr, före strykning och förvaring.

Inställningar	Display
- Vrid programvalsknappen A till "Ånga" för skrynkelfri cykel. - Tryck på "Start/Paus"-knappen I . Cykeln startar. Obs: Programmet tar 35 minuter.	Symbolen för "Ånga" tänds. 





! **Viktigt!** Rengör torkfiltret efter torkningscykeln, (se kapitlet "Underhåll & skötsel").

☞ Tips: Du kan även välja alternativet "Ånga" under ett pågående torkprogram för att ta bort skrynklor, mjuka upp tvätten och göra det lättare att stryka.

! **Viktigt!** Innan du slår på maskinen, kontrollera att elkabeln är ansluten och vattenförsörjningen är påslagen. Se till att trumluckorna och luckan är ordentligt stängda. I slutfasen på cykeln då "STOPP" visas, kan maskinen återgå till "Programmeringsläge" genom att du trycker/vrider någon av panelens funktioner. Av säkerhetsskäl, rekommenderar vi att du kopplar ur nätsladden och stänger av vattenförsörjningen i slutet av en cykel.

4.7 Möjliga inställningar under en pågående cykel


- Lägg till eller ta bort ett plagg under en pågående cykel (ej möjligt under pågående centrifugering)

Inställningar	Display
- Tryck på "Start/Paus"-knappen I för att avbryta programmet. - Lägg till eller ta bort önskad tvätt. Tiden för att locket ska låsa upp beror på temperaturen i maskinen och av säkerhetsskäl kan detta ta flera minuter om en cykel avbryts vid mer än 40°C. - Tryck på "Start/Paus" -knappen I för att fortsätta cykeln.	Tidsräkningen slutar. Cykelsekvensen och lamporna för "Återstående tid" lyser växelvis.  Temps restant:  Tidsräkningen startar igen och indikatorlampan lyser med fast sken.  Temps restant: 


- Ändra programmet under en pågående cykel

Inställningar	Display
- Under en pågående cykel eller under fördröjd start kan vissa programändringar göras om det behövs. För att få reda på vilka programändringar som är möjliga, se kapitlet 4.9 "Byte av program".	

- Barnsäkerhetsanordning

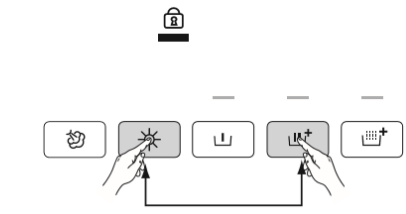Inställningar	Display
För att undvika oavsiktliga förändringar under ett program, har du möjlighet att aktivera "Barnsäkert" -funktionen. För att göra detta trycker du på 2:a och 4:e alternativknappen D samtidigt ("Hänglås" -indikatorn Q tänds.) När "Barnsäkert" har aktiverats är knapparna och programvalet låst. - Om du vill byta program måste "Barnsäkert"-funktionen inaktiveras. För att göra detta, tryck på samma 2 knappar samtidigt tills "Hänglås" -indikatorn släcks. Obs! Du kan när som helst aktivera eller inaktivera denna funktion. Naturligtvis rekommenderar vi att du bara aktiverar den efter programmering och start av cykeln.	

4.8 Programexempel

Programtabell	Temperatur (C°)	Max. mängd smutsvätt (kg)	Tidsåtgång exkl. alternativ (tim:min.)	Möjliga alternativ					Max. mängd för torktumling (kg)	Påföljande torktumling
Typ av textil				Förvätt	Intensiv	Extra skölj	Torktumling	Ånga		Tidsåtgång (*) Tvätt + tork (tim:min)
BOMULL / VITTVÄTT	90°C	8	01:45 till 02:10	●	●	●	●	●	4	03:54 till 04:15
MIX / KULÖRT	60°C	3	01:30 till 01:55	●	●	●	●	●	3	03:54 till 04:15
ÖMTÅLIGT / YLLE	40°C	2	00:30 till 00:45			●				Tål ej torktumling
Specialprogram										
OPTI A 39 min	40°C	3	00:39			●	●	●	3	03:00
 SKÖLJ/CENTRIFUGERING	–		00:15	Välj maxhastighet med hänsyn till vad tvätten tål.						
Torkprogram – Modell WTD8084SF										
Torkning HÖG: BOMULL / VITTVÄTT / KULÖRT			00:20 till 03:40				(**)	●	4	Välj en torktid
Torkning LÅG: SYNTET / ÖMTÅLIGT			00:20 till 03:40				(**)	●	3	
Torkprogram – Modell WTD8284SF & WTD8384SF										
Torkning HÖG: BOMULL / VITTVÄTT / KULÖRT			00:20 till 03:20				(**)	●	4	Välj en torktid
Torkning LÅG: SYNTET / ÖMTÅLIGT			00:20 till 03:20				(**)	●	3	
Ångprogram										
SHIRTS X'PRESS			01:40				(**)	(**)		Maximal laddning: 1 kg (3 skjortor)
SKRYNKELFRITT			00:35					(**)		Maximal laddning: 3 kg (1/2 trumma)


● : Dessa funktioner kan användas separat eller tillsammans - **ologiska kombinationer är omöjliga**.
- Förklaring av de olika programmen, se kapitlet "PROGRAMVAL".

(*): Cykeltider anges för genomsnittlig laddning och kan variera beroende på exakt mängd tvätt och vald programtemperatur.



(**): alternativ som automatiskt ingår i programmet.

4.9 Byte av program

● Under pågående programmering

Alla programändringar är möjliga så länge du ännu inte har tryckt på "**Start/Paus**" -knappen .

● Efter att programmet startats

Om du vill byta typ av textil (t.ex. från "Bomull" till "Mix" etc ...) efter att ha tryckt på "**Start/Paus**" -knappen , måste du avbryta det aktuella programmet. För att göra detta, vrid programväljaren till "**Stopp**" -läget. Programmera sedan ditt nya val och bekräfta genom att trycka på "**Start/Paus**" -knappen. .

Obs! Om du ändrar ett program utan att avbryta, visar maskinen följande meddelande:





Detta indikerar att det nya valet inte kommer att programmeras. Den aktuella cykeln avbryts dock inte om du ställer programväljaren till sin ursprungliga position, cykeln återgår då till sin normala inställning.

● Under pågående cykel

Beroende på din modell är följande ändringar möjliga utan att trycka på "**Start/Paus**" -knappen .

- tvättemperaturen för samma typ av tyg.
Obs: Om temperaturen som uppnåtts under tvättcykeln är högre än ditt nya val, slutar uppvärmningen av vattnet omedelbart och cykeln fortsätter.
- varvtalet på centrifugeringen.
- "Tömning" eller "Fullt tankstopp" när som helst under tvätt.
- aktivera alternativet "Extra sköljning" när som helst innan sköljfasen börjat (tills "Skölj"-lampan tänds).
- avaktivera alla alternativ när som helst under cykeln så länge som den inte är avslutad

● Under perioden före den aktuella starten på cykeln (vid val av fördröjd tvättcykeln)

- Alla programändringar registreras under väntetiden före en fördröjd start.
- Tiden för "Fördröjd start" kan ändras när som helst under väntetiden före den aktuella starten av cykeln. För att göra detta, tryck på knappen "**Fördröjd start**" (+) eller (-)  för att välja ett nytt värde.
OBS: Under den här perioden avbryter valet av en ny tid det tidigare valet. Den nya längden som valts registreras enligt det senaste valet. Om du under denna period helt vill avbryta "försenad start" trycker du på en av knapparna för fördröjd start (+) eller (-) tills lampan "Fördröjd start" släcks och "Återstående tid" tänds. Tryck sedan kort på knappen "Start / Paus". Cykeln startar omedelbart.
- Du kan aktivera eller ändra alternativen "**Torkning**", "**Förtvätt**", "**Intensiv**" och "**Extra sköljning**"  när som helst under väntetiden före en "**Fördröjd start**".

● I slutet av cykeln

När maskinen visar "**STOPP**" kan en ny cykel programmeras utan att återställa programväljaren till "Stopp"-läget. Maskinen är då klar att omprogrammeras.

4.10 Maskinens olika program

● Tvättprogram

OPTI A 39 min

Detta program, med en temperatur på max 40°C, gör det möjligt att inom 39 minuter tvätta en genomsnittlig laddning på 3 kg, bomull och blandade textilier, med garanti för en perfekt tvätt och minimal energiförbrukning.

Bomull

För en tvätt som består av bomull (vittvätt eller kulört).



Viktigt! Vid tvätt av kulörta plagg, överstig inte max 60°C.

OBS! Under de första minuterna av detta program uppskattar tvättmaskinen automatiskt tvättens mängd i trumman. Den justerar vattenanvändningen och programtiden för ett perfekt tvättresultat. Den återstående tiden som visas kan sålunda variera betydligt efter denna mätning har gjorts.

Mix

För en tvätt bestående av RESISTANT SYNTET eller BLANDADE FIBRER.

Ömtåligt / Ylle

För tvätt som innehåller SPETS, ÖMTÅLIG TEXTIL, KÄNSLIGA PLAGG och MASKINTVÄTTBARA ylletyger. OBS: Detta program har en låg mekanisk verkan och centrifugering med mycket låg hastighet anpassad för dessa tyger.

Skölj / Centrifugering

Med det här programmet kan tvätten sköljas och centrifugera med den hastighet som väljs. Sköljfasen följer enligt den valda inställningen:

- skölj med tömning
- endast tömning (alternativet "Tömning")
- ett fullständig tankstopp



Viktigt! Välj en hastighet för centrifugering som passar den aktuella tvätten.

● Endast torkprogram

Torktumling HÖG

Låter dig torka en bomullstvätt (max 4 kg) som centrifugerats innan. Välj en tid som är lämplig för tvätten och graden av önskad torkning.

Torktumling LÅG

Låter dig torka en syntettvätt eller tvätt med blandade fibrer som tål torktumling med reducerad temperatur.

Obs! Undvik detta program för resistent/behandlade tyger.

● Efterföljande torkprogram

Efterföljande torkningscykel kan aktiveras med alternativknappen **D** med maximal laddning på 4 kg. Torkcykeln startar efter centrifugeringen och stoppar automatiskt när maskinen upptäcker att tvätten är torr (se avsnittet "ALTERNATIVA VAL" på nästa sida).

Information: Under torkprogrammen är alternativet "Torkning" automatiskt vald och kan inte låsas upp. Torkprogrammen avslutas med en kylcykel som varar i några minuter för att låta tvätten gradvis svalna.

● Ångprogram

SHIRTS X'PRESS

Detta specifika program inklusive ångfunktion gör det möjligt att tvätta, torka och behandla skrynklor för 3 till 4 skjortor på 1 timme och 40 minuter.

 **Information:** Vid val av detta program väljs alternativet "torkning" och "ånga" automatiskt och kan inte inaktiveras.

Skrynkelfritt - ånga

Detta program kan användas för att ta bort skrynklor från din rena, torra tvätt innan du lägger undan den eller stryker den. Ångan påverkar fibrerna, mjukar upp tyget och gör det lättare att stryka.

Obs! För att dra full nytta av ångeffekten bör programmet köras omedelbart före vikning eller strykning av tvätten.

4.11 Alternativa val

● Förtvätt

Speciellt anpassad för nedsmutsad tvätt (t.ex. lera, blod etc.). En kall fas föregår en uppvärmningsfas på 30°C. Denna kalla fas hjälper till att avlägsna fläckpartiklarna före uppvärmning.



Viktigt! I det här fallet är det också nödvändigt att fyll på tvättmedel i tvättmedelsfacket.

● Intensiv

Denna funktion ökar tvättprestandan genom att automatiskt öka tvättvattnets temperatur och tvättid för behandling av envisa fläckar.

● Extra sköljning

"Cykel för känslig och allergisk hud - lägger till en extra sköljning i tvättcykeln.

● Torktumling

Med det här programmet kan du köra en torkcykel omedelbart efter tvättcykeln. Detta alternativ använder alltid hög torktemperatur. Programmet stoppar automatiskt när apparaten uppskattar att tvätten är torr. Därför behöver du inte programmera någon torktid.

● Ånga

Det här alternativet är endast möjligt efter påföljande torkning (valt alternativ **D**) eller för att slutföra ett torkprogram ("Hög värme" eller "Låg värme"). Det tar bort rynkor och mjukar upp tvätten i maskinen vilket gör det mjukare och lättare att stryka.



Tips: I slutet av "ångcykeln" kommer tvätten att vara relativt het. Vi råder att avvakta en eller två minuter innan tvätten tas ut ur trumman.

Information: Val av ett alternativ ändrar programtiden, t.ex.:

- Förtvätt: cykeln förlängs från 17 till 33 minuter.

- Extra sköljning: cykeln förlängs från 9 till 18 minuter

4.12 Övriga funktioner

● OptiTime

Eftersom det inte krävs samma tid för att tvätta 1 kg tvätt som en full tvätt, använder maskinen flera sensorer för att automatiskt beräkna den exakta tvättiden baserat på den mängd tvätt som läggs in i trumman.

Tvättprogrammet anpassas med avseende på tvättid, antal sköljningar och centrifugeringstid. Den totala programtiden kan reduceras till hälften av cykelns varaktighet för en full laddning.

Information: Den ursprungliga programtiden som visas när programmet väljs motsvarar en genomsnittlig laddning. Denna tid kommer att anpassas så snart din maskin gjort en uppskattning av tvättmängden och under tvättcykeln (överdosering av tvättmedel som leder till ytterligare sköljning, obalanserad tvättbelastning inuti trumman ...)

● Aktiv memorering

Din tvättmaskin memorerar dina tvättvanor. För varje nytt program registreras temperatur, hastighet och de alternativ som du oftast använder och föreslår dem så snart du slår på maskinen.

Viktigt: När du startar maskinen föreslår den tillverkarens inställningar, men efter några cykler föreslår den dina egna inställningar.



● Full tankstopp

Med den här funktionen kan tvätten plockas ur maskinen innan centrifugering eller ge möjlighet att skjuta upp denna fas och låta tvätten ligga kvar i vattnet för att förhindra att den skrynklar sig.

Obs! När maskinen är på full tankstopp, blinkar "Tvätt"-cykelsindikatorn  och lampan för **återstående tid** växelvis. Displayen  visar "00:00".



Därefter kan du antingen:

- tömma innan centrifugering. Välj då en hastighet för centrifugering som är lämplig för aktuell typ av tvätt, med knappen "Centrifugering" . Tryck därefter på "Start/Paus" -knappen. Programmet avslutas automatiskt.
- eller enbart tömma. Genom att använda "knappen "Centrifugering" , välj funktionen "Tömning" (rotationshastighet "110"). Tryck på "Start/Paus" -knappen. Programmet avslutas automatiskt.

● Tömning

Denna funktion är avsedd för mycket känslig tvätt och gör att du kan eliminera centrifugering och gå direkt till tömningsfasen.

● Fördröjd start


Du kan fördröja programmets start med 1 till 24 timmar för att dra nytta av föredragna energinivåer eller för att avsluta cykeln vid önskad tid. För att göra detta, välj önskad fördröjning till start genom att trycka på "Fördröjd start" (+) eller (-) knapparna tills du når den tid som önskas.

OBS: Den tid som återstår före cykelstart räknas i timmar upp till 1 timme, sedan i minuter från 59 till 1 minut.

Information: Under hela väntetiden lyser fyra små segment upp efter varandra. Vid slutet av väntetiden startar programmet och maskinen räknar den återstående tiden fram tills cykelns slut.




● Visning av återstående tid

- Under programmeringen visar displayen  den uppskattade tidslängden av programmet för en standardladdning (*).

(* Den tid som anges av maskinen vid programstart kan variera under cykeln:

- Efter uppskattning av tvättmängden i trumman.

- Om du ändrar tvätttemperaturen (även under centrifugeringen) eller lägger till eller tar bort alternativ, kommer tiden att beräknas och uppdateras på displayen.

Under cykeln visar displayen  den beräknade tiden som återstår till slutet av cykeln hela tiden.

- Om strömmen skulle koppas ur under tvättcykeln, kan den visade tiden vara mindre än den återstående tiden när strömmen återgår. Denna tid justeras i början av sköljfasen.

4.13 Automatiska säkerhetsfunktioner

● Öppningsskydd för lucka

- Så snart tvättcykeln har börjat, låses maskinluckan.

- Så snart cykeln slutar eller när maskinen är på "full tankstopp", låses luckan upp.

- Om du har programmerat en "Fördröjd start" är locket olåst under väntetiden före cykelstart.

- Om du vill öppna locket under cykeln, tryck kort på "Start/Paus" -knappen och vänta minst 1 till 2 minuter så att lockets säkerhetsfunktion låser upp.

Viktigt: Beroende på när under cykeln du vill öppna luckan, kan den här perioden vara längre eftersom kylperiod är nödvändig. För att förhindra att luckan låser upp under en cykel, får temperaturen inuti maskinen inte överstiga ett visst tröskelvärde för att förhindra allvarliga brännskador.

● Anti-skumskydd

Din tvättmaskin kan upptäcka överdriven skumproduktion under rotationen. I detta fall stoppar rotationen och maskinen töms. Cykeln fortsätter sedan och justerar hastigheten på rotationen och lägger eventuellt till en extra sköljning.

● **Vattenskydd**

Under drift kontrolleras vattennivån ständigt för att förhindra översvämning.

● **Centrifugeringsskydd**

Din tvättmaskin har en säkerhetsfunktion som kan begränsa centrifugering om den upptäcker att laddningen är dåligt fördelad. I det här fallet kan din tvätt vara otillräckligt centrifugerad. Sprid ut tvätten jämnt i trumman och programmera en ny centrifugering.

● **Program för jämförande och standardiserade tester**

- Tvätt:

Bomull - 60°C - 8 kg - Inget alternativ - Max centrifugering

- Torkning:

Bomull – Torkning HÖG - 4 kg

- Egenskaper:

230V - 50Hz - 10A - 2200W.

För de resultat som anges på energimärkningen utförs provningarna i enlighet med EU-direktiv 96/60 / CE.

5. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

5.1 Rengöring tvättmedelsfack

Rengör tvättmedelsfacket regelbundet. Gör så här:

- Tryck in knappen framåt och dra ut behållaren uppåt (fig. 18).
- Håll behållaren under varmvattenkranen för att noggrant rengöra insidan av facken och vattenintagsområdena.
- Sköljmedelsfacket har en avtagbar ledare för enklare rengöring (färgad del). Se till att den sätts tillbaka korrekt efter rengöring.
- Sätt sedan tillbaka hela tvättmedelsfacket i sitt hölje och se till att den är korrekt placerad.

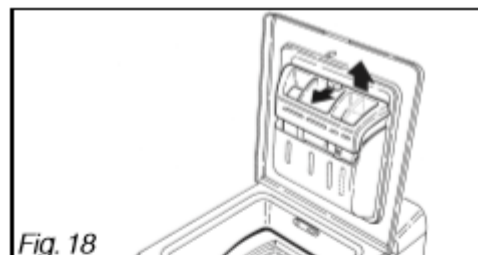


Fig. 18

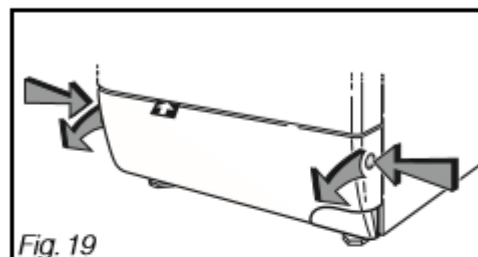


Fig. 19

5.2 Rengöring pumpfilter



Viktigt! Om du inte rengör pumpfiltret regelbundet kan maskinens prestanda äventyras.



Viktigt! Programmera först tömning, koppla därefter ur strömförsörjningen.

För att rengöra pumpfiltret:

- Ta bort basluckan (bild 19).
- Placera ett platt mottagarkärl under pumpmynningen.
- Om din maskin har ett avloppsrör, ta ut det genom att lossa hylsan från basen (bild 20).
- Öppna locket i rörets ände och låt vattnet strömma in i kärlet (bild 20).
- Stäng locket, se till att det är nedtryckt och sätt tillbaka det i basen.
- Skruva av dräneringspumpens filterlock (bild 21).
- Rengör filtret.
- För att sätta tillbaka det, sätt in det så att den lilla fliken på den cylindriska ytan pekar uppåt (bild 22).
- Skruva på locket tills det tar stopp (bild 22).
- Sätt tillbaka basluckan till sin ursprungliga position.

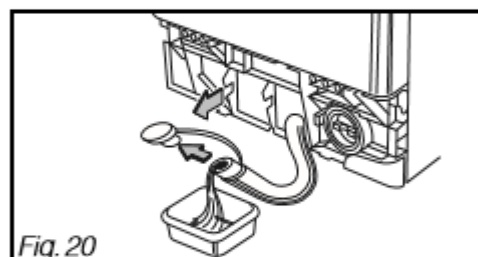


Fig. 20

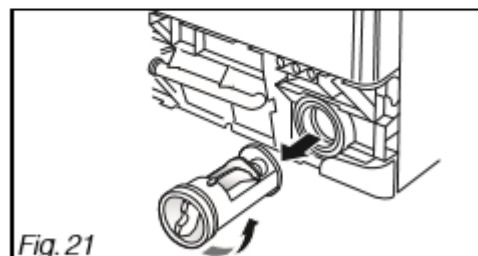


Fig. 21

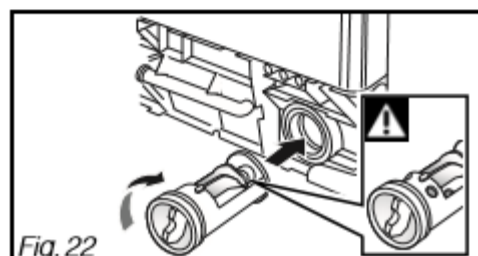


Fig. 22




Viktigt! Kontrollera vid nästa tvätt att det inte finns något läckage under fyllningsfasen.

5.3 Åtkomst till tankens botten

Avlägsna skoveln från trumman:

Om tvättmedel faller mellan trumman och skoveln:

- Stäng trumman efter att den tömts.
- Vrid trumman tills skoveln fastnar.
- Skruva loss och ta bort de 2 skruvarna  (TORX T20 urtagningar), skoveln faller in i trumman. Vidta försiktighetsåtgärd genom att placera en handduk för att dämpa fallet (bild 23).
- Vrid runt trumman och öppna den.
- Plocka upp den fallna delen genom öppningarna som skapas genom att skoveln avlägsnas.
- För att återställa, sätt in skoveln, framifrån och bakåt på plats.
- Stäng trumman och vrid runt den.
- Håll i skoveln medan du sätter i skruvarna.



5.4 Rengöring av torkfiltret



Viktigt! Filtret måste rengöras efter varje torkcykel.

Syftet med detta filter är att fånga ludd som bildas under torkning, så att det inte kommer in i luftcirkulationssystemet.

Gör så här för att rengöra torkfiltret:

- Öppna maskinluckan.
- Filterhandtaget är till höger, nära trummans öppning.
- Ta bort filtret från sitt fäste genom att dra det mot dig (bild 24).
- Rengör det utan att väta det genom att dra av det tunna lagret av ludd som täcker det.
- Sätt tillbaka filtret i sitt hölje och tryck det ordentligt på plats.




5.5 Rengöring av maskinen



Viktigt! Använd endast svamp eller fuktig trasa och flytande tvål när du rengör kontrollpanelen, området runt trumman och höljet.

Undvik under alla omständigheter (Fig 25):

- Produkter med slipmedel
- Svampar av metall eller plast
- Alkoholbaserade produkter (alkohol, förtunningsmedel etc.)

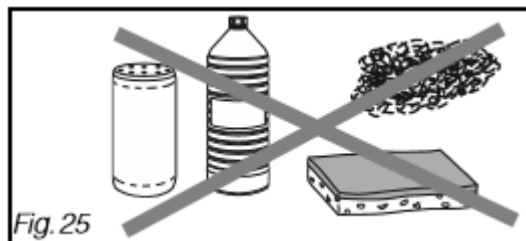

5.6 Övrigt underhåll

● Underhåll av inre delar

För att säkerställa bättre hygien rekommenderar vi följande:

- Låt locket vara öppet ett tag efter tvätt.
- Rengör plast- och gummidelarna runt inmatningshålet en gång i månaden med en produkt med låg blekmedelhalt. Skölj nogga bort alla rester från produkten.
- Kör en tvättcykel på 90°C minst en gång i månaden.

● Regelbundna kontroller

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar vattenförsörjning och avloppsslangar. Om du ser en minsta spricka i slangarna, tveka inte att byta ut dem med samma slangar som finns tillgängliga från tillverkaren eller dess kundservice.

● Byte av vatteninloppsslangen

Vid byte, se till att den är väl åtdragen och att det finns tätning i båda ändarna.

● Byte av nätsladden



Viktigt! För att säkerställa din säkerhet måste detta utföras av tillverkarens efterservice eller en behörig servicetekniker.

● Vid risk för frysning

Om det finns risk för frysning, koppla bort vattenförsörjningsslangen och töm det vatten som finns kvar i avloppsslangen genom att placera slangens mynning så lågt som möjligt i en kopp.

6. Teknisk data

6.1 Teknisk information

Toppmatad kombinerad tvätt/torkmaskin med ångprogram för skrynkelfri tvätt. Maskinen har den största kapaciteten inom europeisk standard.



Artikel	WTD 8084
Typ	Toppmatad
Kapacitet	8 / 4 kg
Max. centrifugeringshastighet	1 300 rpm
Centrifugeringshastighet	Justerbar
Program	Multi
Energieffekt	A++ / B(*)
Tvätteffekt	A
Ljudnivå tvätt	51 dB
Ljudnivå centrifugering	72 dB
Alternativ	Ångfunktion - tyst
Dimensioner (bredd x djup)	450 x 600 mm


(*)Tvättcykel / tvätt + 2 torkcykler

7. FELSÖKNINGSTIPS

7.1 Innan du ringer efter service

Läs igenom tabellen nedan, det kan hjälpa dig att slippa ringa efter service.

	Problem	Möjlig orsak / Åtgärd
 Allmänna problem	Programmet startar inte	<ul style="list-style-type: none"> - Du har inte tryckt på "Start"-knappen - Kontrollera att apparaten är ansluten till ström och att nätsladden är ordentligt isatt. - Kontrollera om det är strömavbrott eller om någon säkring gått. - Vattenförsörjningen är ej påslagen (d01). - Maskinluckan är inte ordentligt stängd (d07). - "Paus"-funktionen är aktiv.
	Touch-knapparna "svarar" inte	<ul style="list-style-type: none"> - "Barnsäkert"-funktionen är aktiverad. Återställ genom att inaktivera funktionen
	Displayen tänds inte	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera att kontakten är korrekt isatt i eluttaget. - Kontrollera om jordfelsbrytaren utlöst - Maskinen står i "Energisparläge" (displayen slocknar efter 1 timma utan aktivitet)
	Kraftiga vibrationer under centrifugering	<ul style="list-style-type: none"> - Maskinen är inte korrekt upppackad – kontrollera att allt transportskydd och packmaterial är borttaget - Golvet är inte plant, maskinen står ostadigt. - Maskinen står inte stadigt på alla 4 fötter, justera fötterna.
	En vattenpöl formas runt maskinen	<p> Varning: Ta först ut kontakten eller stäng av den aktuella säkringen och stäng vattenförsörjningen.</p> <p>Under drift av maskinen hindrar kontrollen med konstant nivå att vatten svämmar över. Om vatten kommer ut ur maskinen trots det, är det möjligt att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avloppsroret (korsroret) är placerat felaktigt i avloppsroret. - anslutningarna mellan vattentillförselslangen och ventilen och maskinen inte är tätta: Kontrollera att det finns tätningar samt åtdragning av anslutningar. - OBS: överflödigt skum kan ha orsakat pölen (liten läcka): försök i detta fall omprogrammera en övervakad cykel med en mindre mängd tvättmedel. Om läckan återkommer ska kundservice kontaktas.
	Maskinen tömmer inte	<ul style="list-style-type: none"> - Du har programmerat "Full tankstopp" - Dräneringspumpen eller filtret är blockerat; rengör dessa delar. - Avloppsroret är böjt eller tillplattat.
	Tvätten centrifugeras dåligt eller inte alls	<ul style="list-style-type: none"> - Du har valt ett program utan centrifugering, t.ex. "tömning". - Säkerhetsfunktionen för centrifugering har upptäckt dålig fördelning av tvätten i trumman: fördela tvätten och programmera in en ny centrifugeringsfas.
	Luckan går inte att öppna	<ul style="list-style-type: none"> - Programmet är inte klart: locket förblir låst under programmets gång och så länge temperaturen är för hög (det kan dröja ett par minuter).
	Torkcykeln startar inte	<ul style="list-style-type: none"> - Torktid har inte valts. - Den uppskattade mängden tvätt är för stor att kombinera automatiskt med torkning (en blinkade "4":a visas).

	Problem	Möjlig orsak / Åtgärd
 Allmänna problem	Tvätten är inte så torr som du önskar	<ul style="list-style-type: none"> - Det valda torkprogrammet är inte lämpligt för tvätttypen i maskinen (var uppmärksam på informationen på klädmärkningarna). - Den valda torkningstiden är inte lämplig: Öka eller minska torkningstiden i enlighet med graden av torkning som krävs. - Lasten av torkad tvätt är större än den maximala belastningen tillåten (se Bestämning av tvättbelastningen i kapitlet "SÄKERHET AV VÄSKOR" och de maximala belastningarna som tillåts i programtabellen). - Tvätten som ska torkas har inte spunnits tillräckligt - Med tvättprogram med efterföljande torkning: lasten sprids inte ordentligt ut. Automatisk detektering av slutet av torkningen har upphört torkcykeln för tidigt.
	Du vill endast köra en tvättcykel, men en torkcykel följer automatiskt.	<ul style="list-style-type: none"> - Du har valt alternativet "Torkning".
Display- meddelanden	d01	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen vattentillförsel. Kontrollera att vattenkranen är öppen, tryck sedan på "Start" -knappen för att starta om cykeln.
	d02	<ul style="list-style-type: none"> - Tömningsfel. Rengör pumpfiltret (se kapitlet "Underhåll & skötsel": Rengöring av filtret) och tryck sedan på "Start" -knappen igen för att starta om cykeln.
	d07	<ul style="list-style-type: none"> - Dörrlåsfel. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd och tryck sedan på "Start" knappen igen för att starta om cykeln.
	4	<ul style="list-style-type: none"> - Upptäckt av för stor laddning - för stor för att driva efterföljande torkning. Minska laddningen och starta om torkningen.



Viktigt! Om du inte har kunnat lösa något av ovanstående problem själv, ring servicetekniker och vidarebefordra eventuellt meddelande som visas på displayen (d01, d02, etc.)



Tips: Om du har upplevt ett driftproblem som inte matchar ovanstående exempel, fortsätt på följande vis innan du ringer till en servicetekniker:


- vrid programväljaren till "Stopp" -läget och stäng av strömförsörjningen under minst 10 sekunder.
- sätt tillbaka elkontakten igen och starta en annan tvättcykel.

Om problemet kvarstår, ring din servicetekniker.



Viktigt! Starta inte en annan tvättcykel om trumman fortfarande är blockerad, om du ser vatten runt maskinen eller om det luktar bränt.

Service

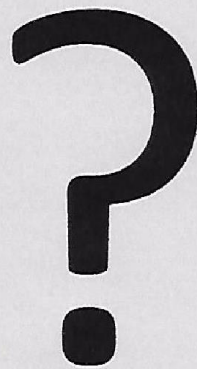

Kontakta oss

Vi har service i hela landet
Gå in på www.Ocsab.se eller
Ring 0479-13048
Info@Ocsab.se

Uppge

Maskintyp
Serienummer
Inköpsdatum
Problembeskrivning
Namn, adress och telefonnummer