

Bruksanvisning

Tvättmaskin WM14S470





Läs denna bruksanvisning

Bästa kund,

- Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder tvättmaskinen för första gången. Det kommer hjälpa dig att använda och underhålla den på ett korrekt sätt.
- Spara anvisningarna för senare bruk.
- Låt den följa med till eventuellt nya ägare av maskinen.

Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, installationsanvisningar, felsökningstips m.m.



Innan du ringer efter service

- Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en auktoriserad servicetekniker för hjälp.



OBS!

- Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och avvikelser mellan bilder och fysisk produkt.
- Om du tappar bort bruksanvisningen eller inte har den senaste versionen, kan du beställa en ny från tillverkaren eller ansvarig leverantör.

1. Säkerhetsanvisningar

Viktig information om din maskin 1

2. Installation

2.1 Produktbeskrivning 7
2.2 Installation av maskinen 8

3. Användning

3.1 Snabbstart 11
3.2 Förberedelser inför varje tvätt 12
3.3 Tvättmedelsfack 13
3.4 Kontrollpanel 14
3.5 Alternativa val 15
3.5 Övriga funktioner 16
3.6 Program 18
3.7 Programtabell 19

4. Underhåll och skötsel

Rengöring och skötsel 20

5. Felsökningstips

Innan du ringer efter service 23

6. Produktfakta

6.1 Teknisk information 24
6.2 Övrig data 24

1. Säkerhetsanvisningar

■ Viktig information om din maskin

Följ nedanstående föreskrifter vid användning av maskinen!

För din egen säkerhet måste informationen i denna bruksanvisning läsas igenom och följas för att minimera risk för brand, explosion, elektrisk stöt eller för att förhindra skador på egendom, personer eller dödsfall.

Förklaring av symbolerna:

Varning!

Denna kombination av symbol och uppmaning indikerar en situation med potentiell risk för allvarliga skador eller dödsfall om situationen inte undviks.

Observera!

Denna kombination av symbol och uppmaning indikerar en situation med potentiell risk för mindre omfattande skador på egendom eller omgivning.

Notera!

Denna kombination av symbol och uppmaning indikerar en situation med potentiell risk för lättare skador.

Varning!

Risk för elektrisk chock!

- Om kabeln till elförsörjningen är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, dess servicetekniker eller en likvärdig auktoriserad person med behörighet för att undvika faror.
- De nya slanguppsättningarna som levererades med apparaten ska användas. Gamla slangar ska inte återanvändas.
- Dra alltid ur stickkontakten från elnätet före underhåll.
- Koppla alltid ur maskinen och stäng av vattenförsörjningen efter användning. Max. inloppsvattentryck, i Pascals. Min. inloppsvattentryck, i Pascals.
- För att säkerställa din säkerhet måste nätkontakten sitta i ett jordat trefas-uttag. Kontrollera noggrant att kontakten är korrekt och tillförlitligt jordat.
- Vatten och elektriska enheter måste anslutas av en kvalificerad tekniker enligt tillverkarens anvisningar och de lokala säkerhetsbestämmelserna.

Barn och risker!

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner angående användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår de risker som detta medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn under 3 år skall hållas under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten.
- Barn eller husdjur kan krypa in i maskinen. Kontrollera maskinen innan varje användning.
- Barn ska uppmanas att aldrig leka med maskinen.
- Glasdörren kan bli mycket varm när maskinen är igång. Håll barn och husdjur på behörigt avstånd från maskinen när den är i bruk och borta från våtutrymmen samt rum där det finns explosiva eller kaustiska gaser.
- Tag bort allt förpackningsmaterial och transportbultar för maskinen tas i bruk. Annars finns risk för allvarliga skador.

Risk för explosion!

- Tvätta eller torka inga plagg som rengjorts, tvättats, blötlagts eller baddats med brännbara eller explosiva ämnen (som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, lösningsmedel för rengöring, fotogen etc.) Det kan resultera i brand eller explosion.
- Tvätta plaggen för hand och skölj noga innan.

Observera!

Installation av maskinen!

- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
 - bondgårdar
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer
 - pensionat och liknande miljöer.
- Denna apparat är endast till för inomhusbruk.
- Apparaten är ej avsedd för att byggas in.
- Öppningarna får inte hindras av en matta.
- Tvättmaskinen får inte installeras i badrum eller extremt fuktiga utrymmen såväl som i rum med explosiva eller kaustiska gaser.
- Maskin med en inloppsventil kan endast anslutas till kallvattenförsörjningen. Maskin med dubbla inloppsventiler ska vara korrekt ansluten till varm- och kallvattenförsörjning.
- Kontakten ska vara tillgänglig efter installationen.

Risk för skador på maskinen!

- Din produkt är endast avsedd för hemmabruk och för de textilier som är lämpliga för maskintvätt.
- Klättra eller sitt inte på maskinen.
- Luta dig inte mot maskindörren.
- Försiktighetsåtgärder vid förflyttning av maskinen:
 - Transportbultar ska installeras på nytt på maskinen av en behörig person.
 - Det ackumulerade vattnet dräneras ur maskinen.
 - Hantera maskinen försiktigt. Håll aldrig i utskjutande delar på maskinen medan du lyfter. Maskindörren får inte användas som handtag under transporten.
 - Denna apparat är tung. Transportera med försiktighet.
- Stäng inte dörren med alltför mycket kraft. Om det är svårt att stänga dörren, kontrollera om kläderna distribuerats väl och inte ligger i vägen.
- Mattor får ej tvättas.

Användning av maskinen!

- Innan du tvättar kläder för första gången, ska maskinen användas en runda med hela proceduren utan kläderna inuti.
- Brandfarliga och explosiva eller giftiga lösningsmedel är förbjudna. Bensin och alkohol etc. får inte användas som tvättmedel. Välj endast tvättmedel som är lämpligt för maskintvätt, speciellt för trumma.
- Se till att alla fickor är tömda. Skarpa och hårda föremål som mynt, spik, skruv eller sten etc. kan orsaka allvarliga skador på denna maskin.

- Kontrollera att vattnet i trumman har tömts innan du öppnar dörren. Öppna inte dörren om det finns något synligt vatten.
- Var försiktig när maskinen dränerar varmt tvättvatten så att du inte bränner dig.
- Fyll aldrig på vattnet manuellt under tvätt.
- Efter att programmet är avslutat, vänta i två minuter innan du öppnar dörren.

Bortskaffande - säkerhetsföreskrifter


- Allt förpackningsmaterial kan återvinnas. Pappförpackningar är tillverkade av returpapper.
- Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan anger att det är avfall från elektriska och elektroniska produkter och ska inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.
- För bortskaffning av förpackning och/eller kylskåp, uppsök en återvinningsstation i enlighet med lokala föreskrifter för elektriska apparater med brandfarlig explosiv gas och kylmedel. Skär av elkabeln på apparaten och gör dörrstängningsanordningen obrukbar.
- Plastdelar är märkta med internationella standardförkortningar:
 - PE- för polyeten, t.ex. omslagsmaterial för blad
 - PS- för polystyren, t.ex. stoppningsmaterial
 - POM- polyoximetylen, t.ex. plastclips
 - PP- polypropylen, t.ex. saltbehållare
 - ABS- akrylnitril butadien styren, t.ex. kontrollpanel.



Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsplatser, där avfall från elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra insamlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst

2. Installation


■ 2.1 Produktbeskrivning

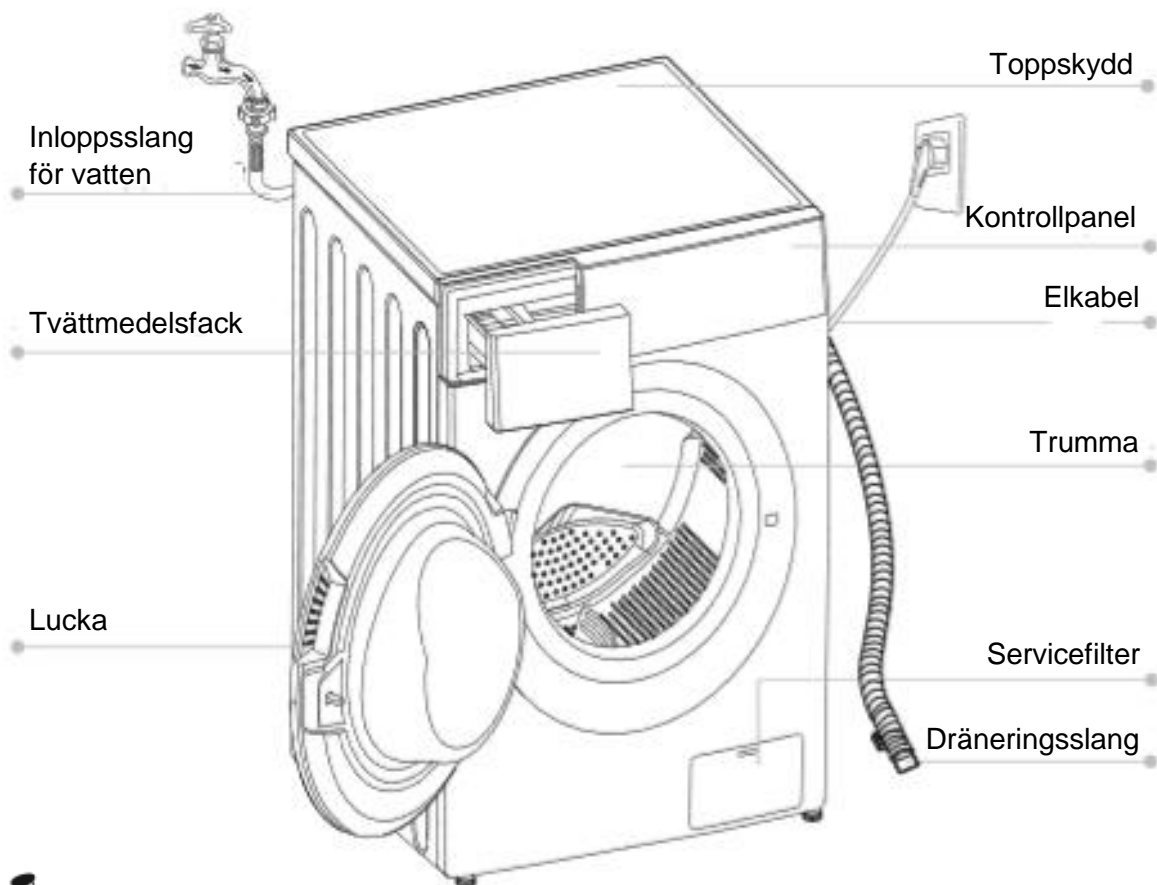

Notera!

Illustrationer är endast en referens, utgå från den verkliga produkten.

TILLBEHÖR

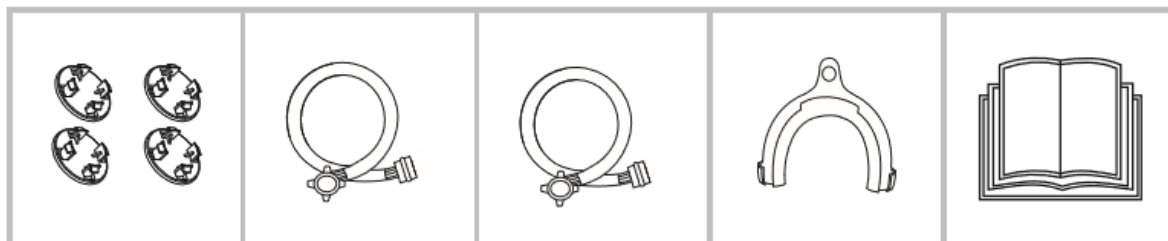

Transportpluggar
för hål

Inloppsslang för
kallvatten

Inloppsslang för
varmvatten (tillval)

Stöd dränerings slang
(tillval) Ägarhandbok

■ 2.2 Installation av maskinen



Val av placering

⚠ Varning!

- Placera maskinen stabilt på en plan yta för att förhindra att den rör sig under drift.
- Se till att maskinen inte är placerad på elkabeln.

Innan maskinen installeras, skall följande kriterier uppfyllas gällande val av placering:

1. Ytan ska vara stabil, torr och jämn
2. Undvik direkt solljus
3. Tillräcklig ventilation
4. En rumstemperatur över 0°C
5. Långt bort från värmekällor med gasol eller kol.

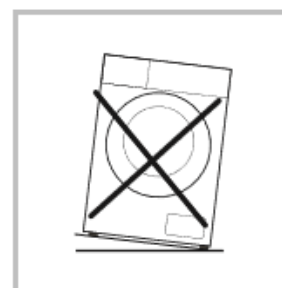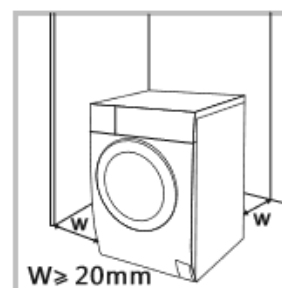


Uppackning av maskinen

⚠ Varning!

- Förpackningsmaterialet (plast, frigolit m.m.) kan vara farligt för barn.
- Risk för kvävning finns. Håll förpackningsmaterialet på behörigt avstånd från barn.

1. Ta bort kartongen och frigolitförpackningen.
2. Lyft tvättmaskinen och ta bort bottenförpackningen.
3. Ta bort tejen från nätsladd och dränerings slang.
4. Plocka ur inlopps slangen från trumman.

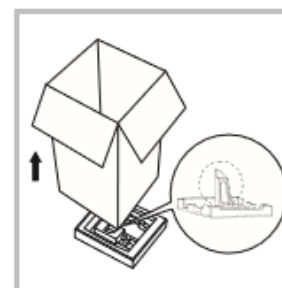


Tag bort transportbultarna

⚠ Varning!

- Transportbultarna måste avlägsnas från baksidan innan maskinen används.
- Spara bultarna på en säker plats. De kommer behövas igen om maskinen ska flyttas.

- Följ nedanstående steg för att avlägsna transportbultarna:
2. Lossa de 4 bultarna med skiftnyckel och ta bort dem.
 3. Täpp igen hålen med transporthålspluggar.
 4. Förvara bultarna på ett säkert ställe för framtida användning.

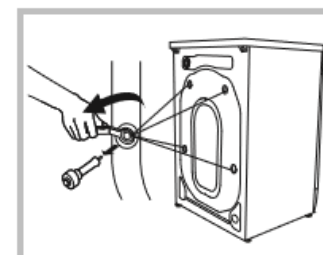


Justering av benen

⚠ Varning!

- Låsmuttrarna på alla fyra ben måste skruvas åt tätt mot maskinen.

1. Kontrollera om benen är ordentligt fastsatta på skåpet. Om inte, vrid dem till sina ursprungliga positioner och dra åt muttrarna.
2. Lossa låsmuttern och vrid fötterna tills de är i nära kontakt med golvet.
3. Justera benen och lås dem med en skiftnyckel, se till att maskinen står stabilt.

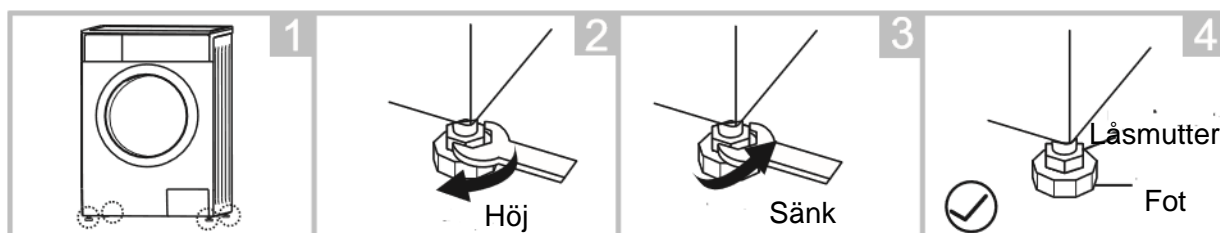


Anslutning av vattenförsörjningslangen

⚠ Varning!

- För att förhindra läckage eller vattenskador, följ anvisningarna i det här kapitlet.
- Inloppsslangen får ej vikas, klämmas, modifieras eller kapas.
- För modell utrustad med varmvattenventil, ska den anslutas till varmvattensuttaget med varmvattenförsörjningslang. Energiförbrukningen minskar automatiskt för några av programmen.

Anslut inloppsslangen enligt anvisningarna. Det finns två sätt att ansluta inloppsröret.

1. Anslutning mellan vanlig kran och inloppsslang:

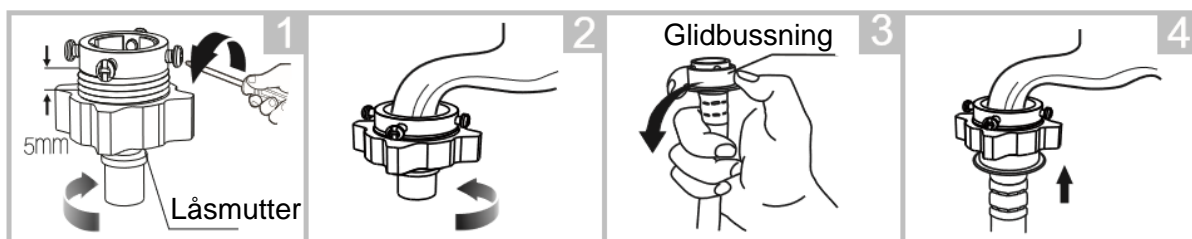


Lossa låsmuttern och de 4 skruvarna

Dra åt låsmuttern

Tryck på glidbussningen, sätt in inloppsslangen i anslutningsbasen

Kopplingen är klar


2. Anslutning mellan skruvkran och inloppsslang:

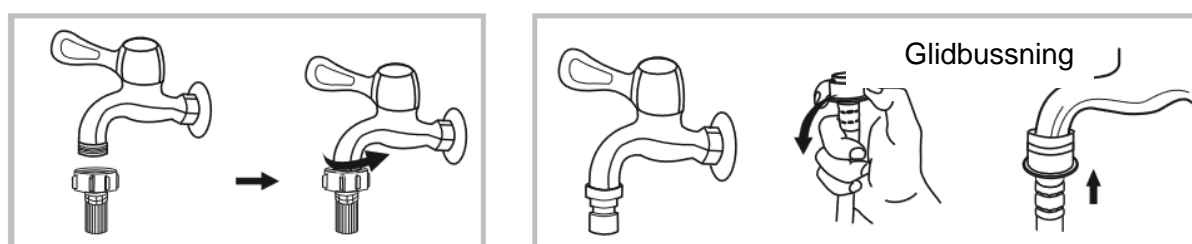

Gängad kran med inloppsslang

Speciell kran för tvättmaskin

Anslut den andra änden av inloppsröret till inloppsventilen på baksidan av produkten och fäst röret ordentligt medurs. ➔

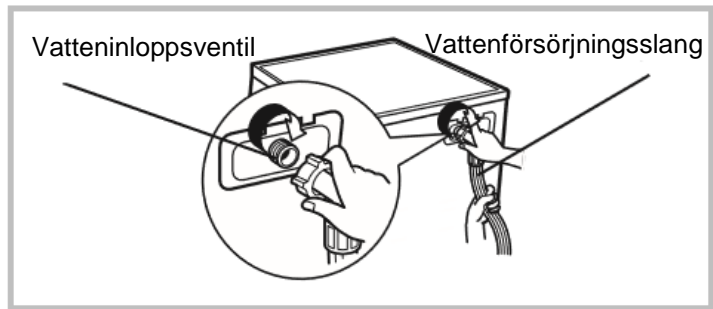


Dränerings slang

⚠ Varning!


- Dränerings slangen får ej vikas eller förlängas.
- Placera dränerings slangen korrekt, annars finns risk för vattenläckage.

Det finns två sätt att placera änden på dränerings slangen:

1. Avloppet till diskhon


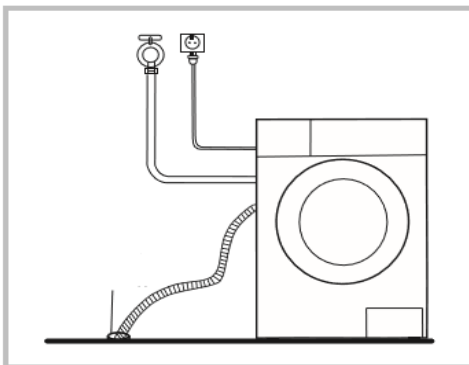


2. Vattenlåset i diskhons avloppsrör

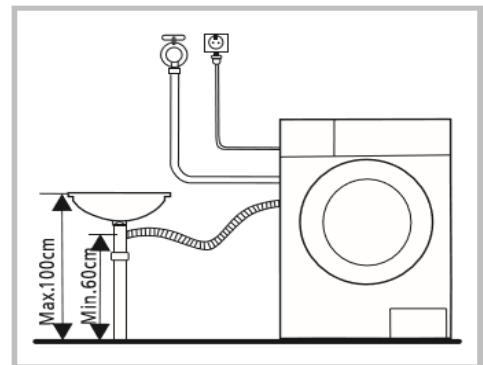

📌 Notera!

- Om maskinen har ett dränerings slangstöd med, installeras det enl. nedan

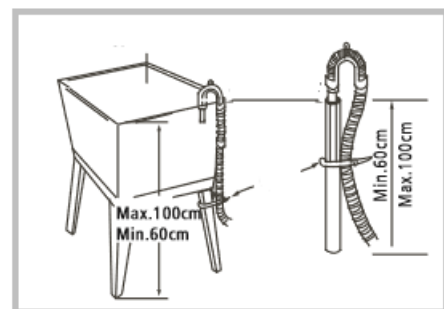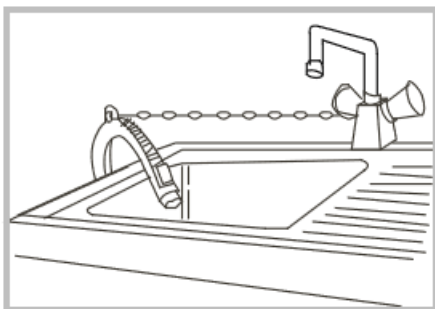

⚠ Varning!

- Tvinga inte in dränerings slangen i tvättmaskinen om den är för lång då det kommer att orsaka onormala ljud.
- Fixera avloppsslangen ordentligt med ett buntband vid installationen.


3. Användning

■ 3.1 Snabbstart

⚠ Observera!

- Se till att maskinen är ordentligt installerad innan första start.
- Kör en hel tvättcykel med tom maskin utan kläder allra första gången.

1. Före tvätt

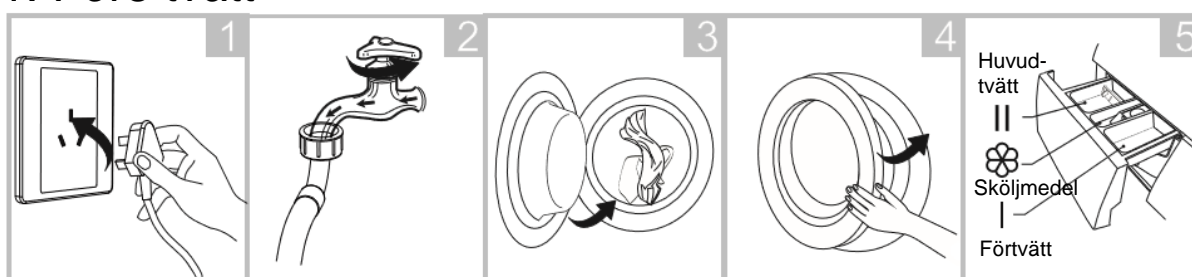

Koppla till eluttaget

Öppna vattenkranen

Ladda med tvätt


Stäng luckan

Häll i tvättmedel

📌 Notera!

- Tvättmedel behöver bara läggas till i "fack I" efter att ha förtvätt valts för maskiner med denna funktion.

2. Tvätta

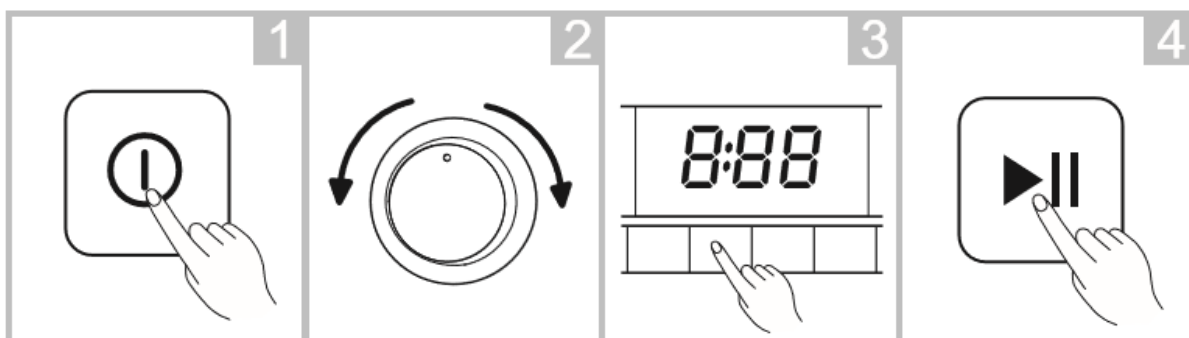

Strömbrytare PÅ

Välj program

Välj funktion el. standard

Starta

📌 Notera!


- Vid val av "Standard", kan steg 3 hoppas över.

3. Programmet avslutat


En signal ljuder, alternativt "End" visas på displayen.

■ 3.2 Innan varje tvätt


- Arbetstemperaturen på tvättmaskinen bör ligga mellan 0–40° C. Om den används under 0° C kan inloppsventilen och avloppssystemet skadas. Om maskinen står placerad under 0° C eller lägre, bör den flyttas till normal omgivningstemperatur innan användning för att säkerställa att vattenledningsslangen och dräneringsslangen inte fryser.
- Kontrollera alltid etiketten med tvättråd före tvätt. Använd tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt.

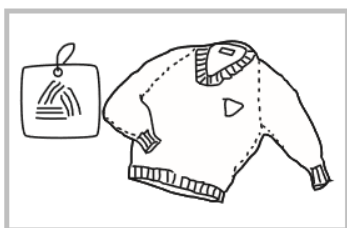


Läs tvättrådet

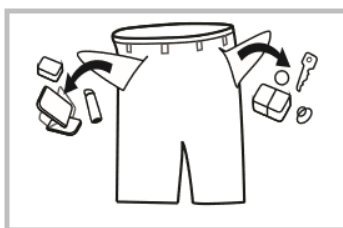


Töm alla fickor

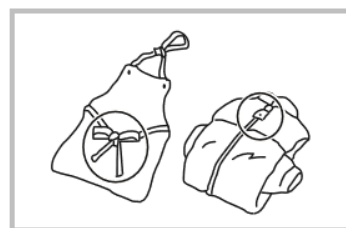


Knyt långa band, stäng dragkedjor och knappar

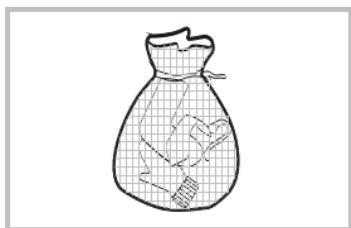

Lägg små plagg i en tvättpåse

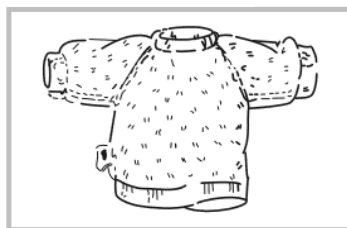

Vänd ömtåliga plagg ut och in.

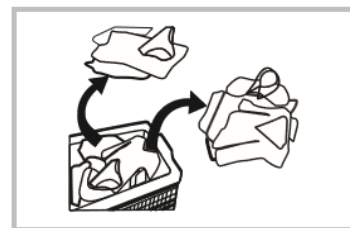


Separera plagg med olika texturer

! Varning!


- Vid tvätt av enstaka kläder kan det uppstå obalans i trumman och ge upphov till att maskinen alarmerar. Därför rekommenderas att lägga till ett par plagg i samma tvätt så att centrifugeringen kan ske smidigt.
- Tvätta aldrig kläder med bensin, alkohol eller andra brandfarliga medel.

■ 3.3 Tvättmedelsfack


- | Tvättmedelsfack förtvätt
- || Tvättmedelsfack huvudtvätt
- ☼ Sköljmedelsfack

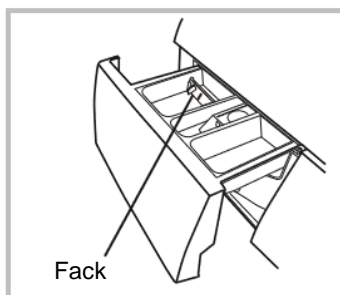

Flytande tvättmedel

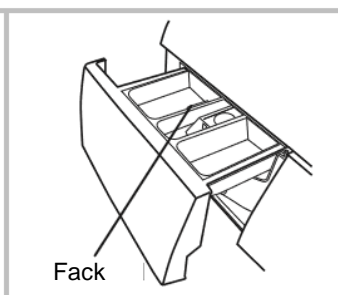

Pulvertvättmedel

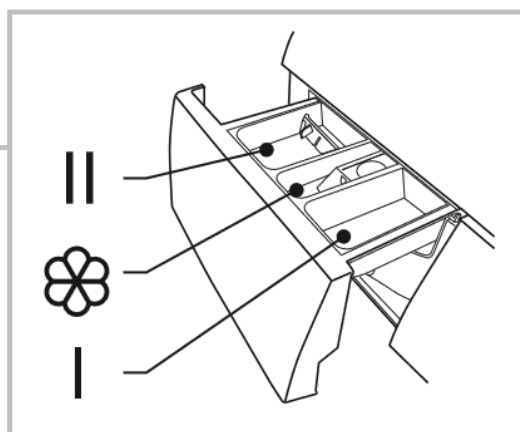

Drag ut tvättmedelsbehållaren



Notera!

- Tvättmedel behöver bara läggas till i "fack I" efter att ha förtvätt valts för maskiner med denna funktion.

Program			☼	Program			☼
Bomull	○	●	○	Endast tömning			
Bomull Eco		●	○	Endast centrifugering			
Handtvätt	○	●	○	Ömtåligt		●	○
Jeans	○	●	○	Supersnabb 15'		●	○
Kulört		●	○	Snabb 45'	○	●	○
Mix	○	●	○	Babyvård	○	●	○
Ylle		●	○	Syntet	○	●	○
Skölj & centrifugering			○				


● = obligatorisk ○ = valfritt



Notera!

- Vid användande av tvättmedel eller tillsatser i pulverform, kan lite vatten med fördel hällas i facket innan för utspädning. Det förhindrar blockering av inloppet i behållaren.
- Välj en lämplig typ av tvättmedel för olika tvätt-temperaturer för bästa tvättresultat och mindre vatten- och energiförbrukning.

■ 3.4 Kontrollpanel

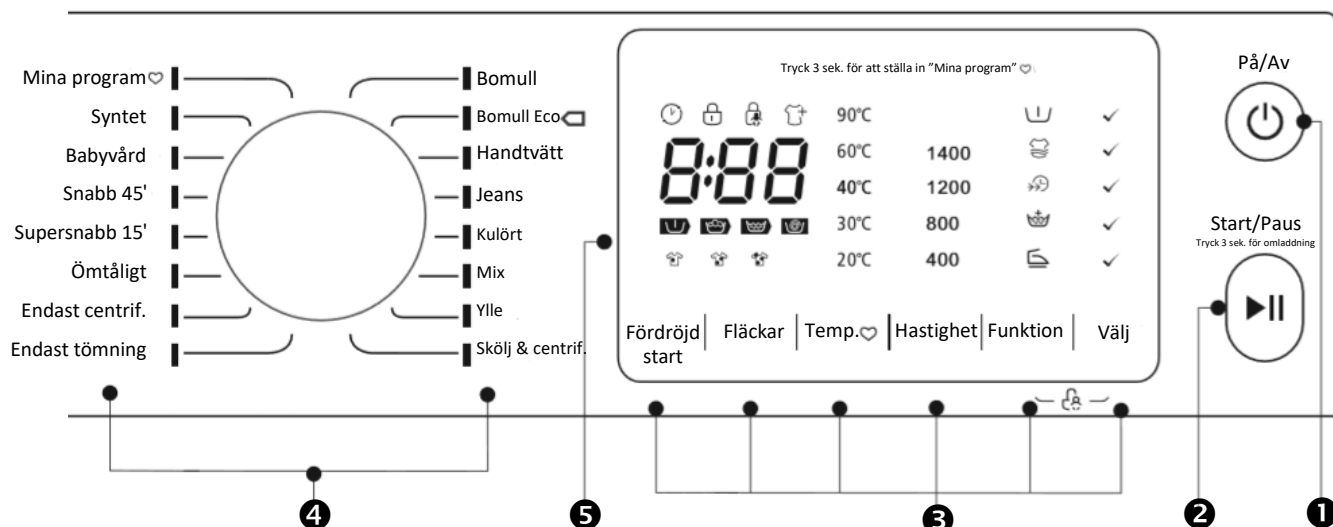

Notera!

- Illustrationen är endast en referens, utgå från den verkliga produkten.

1 På/Av	Maskinen slås på eller stängs av.
2 Start/Paus	Tryck på knappen för starta eller pausa en tvättcykel.
3 Alternativ	Möjlighet till val av ytterligare funktion.
4 Program	Programval efter typ av tvätt.
5 Display	Displayen visar inställningarna, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden för tvättmaskinen. Displayen kommer att vara aktiv genom hela cykeln.

A Fördröjd start	J Fläckar
B Lucklås	K Alternativa val
C Barnlås	L Skrynkefri
D Omladdning	M Extra skölj
E Temperatur	N Snabbtvätt
F Hastighet	O Extra tvätt
G Mina program	P Förvtvätt
H Tvättid 1:25	Fördröjd start 2h
I Förvtvätt – tvätt – Skölj - Centrifugering	Fel E20
	Klar End

■ 3.5 Alternativa val



Förtvätt

Denna funktion kan ge en extra tvätt före huvudtvätt. Den är lämplig för att tvätta bort ytligt stoft på kläderna. Du behöver hålla tvättmedel i fack (I) när du väljer förtvätt.



Extra skölj

Tvätten kommer sköljas en extra gång vid val av denna funktion.



Snabbtvätt

Denna funktion kan minska tvättiden.



Bekräfta val

Bekräfta val av förtvätt, extra tvätt, hastighet, extra skölj eller anti-rynkfunktion.



Skrynkefri

Används vid reducering av skrynklig tvätt



Extra tvätt

Vid mycket smutsiga kläder kan denna funktion väljas. Tvättiden och intensiteten kan öka för bättre effekt.



Fläckar

Lämpligt val för olika grader av fläckar.



Fördröjd start

Inställning av denna funktion:

1. Välj ett program
2. Tryck på "Fördröjd start"-knappen för att välja önskad tid till start.
3. Tryck på "Start/Paus"-knappen för att aktivera fördröjningsfunktionen.



Avbryta "Fördröjd start":

Tryck på "Fördröjd start"-knappen tills displayen visar "0H" (ska göras innan programmet har startat). Skulle programmet redan startat, tryck in "På/Av"-knappen för att återställa programmet.

! Observera!

- Om ett strömavbrott skulle uppstå medan maskinen är i drift, lagras ett speciellt minne för det valda programmet. När strömmen är tillbaka, trycker du på knappen "Start / Paus" och programmet fortsätter (på vissa maskiner tidigare program köras direkt utan att trycka på "Start/Paus"-knappen).

Program	Alternativa val					
	Fördröjd start	Förtvätt	Extra tvätt	Snabbtvätt	Extra skölj	Skrynkelfri
Bomull	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bomull Eco	<input type="radio"/>					
Handtvätt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kulört	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ylle	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Skölj & centrifugering	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Endast tömning	<input type="radio"/>					
Endast centrifugering	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>
Ömtåligt	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Supersnabb 15'	<input type="radio"/>					
Snabb 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Babyvård	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Syntet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

= valfritt

■ 3.6 Övriga funktioner



Fylla på tvätt under pågående program

Denna operation kan utföras under pågående tvätt. Om trumman fortfarande roterar och är fylld med mycket vatten i hög temperatur ska denna funktion inte användas, dörren kan inte öppnas med tvång. Följ stegen nedan för att fylla på tvätt mitt i ett program:

1. Tryck på "Start/Paus"-knappen i 3 sekunder
2. Vänta tills trumman slutar rotera.
3. Lucklåset är upplåst.
4. Stäng luckan när plaggen lagts till och tryck på "Start / Paus"-knappen.



Tryck på "Start/Paus" i 3 sek.



Fyll på kläder



Tryck på "Start/Paus"

! Observera!

- Använd inte "Ladda om"-funktionen när vattennivån överstiger den inre cylindern eller när temperaturen är hög.



Barnlås


För att barn inte ska komma åt knapparna.



På/Av




Start/Paus

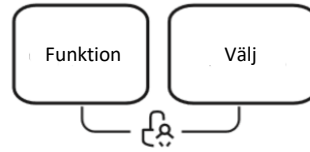

Tryck på "Funktion" och "Välj" i 3 sek tills signal ljuder.

! Observera!

- Tryck på de två knapparna i 3 sek även för att avaktivera funktionen.
- "Barnlåset" kommer att låsa samtliga knappar utom "På/Av"
- Om strömmen bryts, avaktiveras barnlåset.
- För vissa modeller förblir barnlåset aktivt när strömmen återupptas.



Centrifugering

Tryck på knappen för att ändra hastigheten på centrifugeringen.

Program	Förinställd hastighet (rpm)	Program	Förinställd hastighet (rpm)
	1400		1400
Bomull	800	Endast tömning	---
Bomull Eco	1400	Endast centrifugering	1200
Handtvätt	800	Ömtåligt	800
Jeans	800	Supersnabb 15'	800
Kulört	1200	Snabb 45'	800
Mix	800	Babyvård	800
Ylle	400/800	Syntet	800
Skölj & centrifugering	1200		

! Observera!

- När lamporna för centrifugeringshastigheten är släckta, innebär det att hastigheten är 0.



Mina Program

För att memorera de mest förekommande programmen:

Tryck på "Temp." i 3 sek. för att memorera programmet som ska köras.



Temp.

Tryck på knappen för att reglera temperaturen (kall, 20, 30, 40, 60 & 90°C)

■ 3.6 Program

Olika program finns för olika typer av tvätt.

Program	
Bomull	Slitstarka/värmebeständiga textilier av bomull eller linne.
Bomull Eco	Tvätt-tiden är förlängd för att öka tvätt-effekten.
Handtvätt	Få, lätt smutsade plagg. Den inställda tvätt-temperaturen kall.
Jeans	Speciellt program för jeans.
Kulört	Starkt kulörta kläder. Skyddar färgerna bättre.
Mix	Blandad tvätt av bomull och syntet.
Ylle	Hand- eller maskintvättbara yllekläder. Speciellt varsamt program för att förhindra krympning av plaggen med längre programpauser (textilen vilar i tvättvattnet.)
Skölj & centrifugering	Extra skölj med centrifugering.
Endast tömning	Tömmer ut vattnet.
Endast centrifugering	Extra centrifugering med valfri rotationshastighet.
Ömtåligt	Ömtåliga tvättbara plagg, t.ex. av silke, satin, syntetiska fibrer eller blandade tyger.
Supersnabb 15'	Snabb tvätt för få plagg som inte är så smutsiga.
Snabb 45'	Lämpligt program för tvätt av mindre smutsiga kläder. Sparar energi och tvätt.
Babyvård	Barnkläder, med bättre sköljprestanda för att skydda barnets hud.
Syntet	Tvätt av syntetiska artiklar, till exempel: skjortor, rockar. Vid tvätt av stickade plagg ska mängden tvättmedel minskas p.g.a. större maskor i plaggen bildar skum lättare.

■ 3.6 Programtabell

Modell WM14S470

Program	Laddning (kg)	Temp. (C°)	Standardtid
	7.0	Standard	7.0
			1 400
Bomull	7.0	40	2:40
Bomull Eco	7.0	60	2:59
Handtvätt	2.0	Kallt	1:00
Jeans	7.0	60	1:45
Kulört	3.5	Kallt	1:10
Mix	7.0	40	1:13
Ylle	2.0	40	1:07
Skölj & centrifugering	7.0	–	0:20
Endast tömning	–	–	0:01
Endast centrifugering	7.0	–	0:12
Ömtåligt	2.5	30	0:50
Supersnabb 15'	2.0	Kallt	0:15
Snabb 45'	2.0	40	0:45
Babyvård	7.0	30	1:20
Syntet	3.5	40	1:40

- EU Effektivitetsklass: A+++
Energitestprogram: Bomull Eco 60/40 °C.
Hastighet: högsta hastighet; övrigt som standard.
Halv laddning för 7,0 kg maskin: 3,5 kg.
- Bomull Eco 60/40° C "är standard-tvättprogrammet som informationen i etiketten avser och lämplig för rengöring av normalt nedsmutsad bomullstvätt och att de är de mest effektiva programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning för den typen av bomullstvätt samt att den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna programtemperaturen.



Notera!

- Parametrarna i denna tabell är endast för användarens referens. De faktiska parametrarna kan skilja sig från ovanstående tabell.

4. Underhåll och skötsel


■ Rengöring och skötsel

⚠ Varning!

- Koppla alltid från strömmen och stäng vattenkranen innan underhåll av maskinen ska göras.

Rengöring av maskinens utsida

Korrekt underhåll av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. Ytan kan rengöras vid behov med utspädda neutrala tvättmedel utan slipmedel. Om det är blött någonstans, torka av med trasa omedelbart. Inga skarpa föremål får användas.

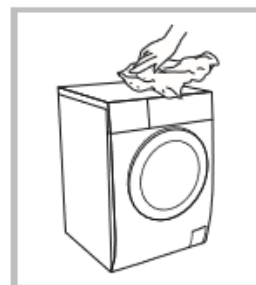

📌 Notera!

- Frätande medel och utspädda koncentrat eller motsvarande får inte användas såsom lösningsmedel eller kemiska produkter etc.

Rengöring av trumman


Rost som är kvar inuti trumman av metalldelarna ska omedelbart avlägsnas med klorfria tvättmedel. Använd aldrig stålull.

📌 Notera!

- Lägg inte tvätt i maskinen under rengöring av trumman.

Rengöring av luckans list och glas

Torka av glaset och gummilisten efter varje tvätt för att ta bort ludd och fläckar. Om det byggs upp ludd, kan det orsaka läckage. Ta bort alla mynt, knappar och andra föremål från tätningen efter varje tvätt.

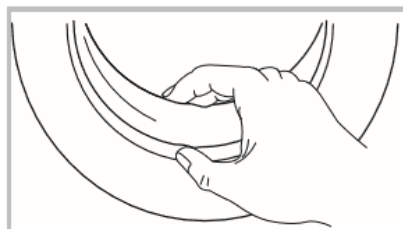

Rengöring av inloppsfilteret





Notera!

- Inloppsfilteret måste rengöras om vattenmängden minskar.



Rengöring av kranfilteret:

1. Stäng av kranen.
2. Koppla bort vattenförsörjningsslangen från kranen.
3. Rengör filtret.
4. Koppla tillbaka vattenförsörjningsslangen.

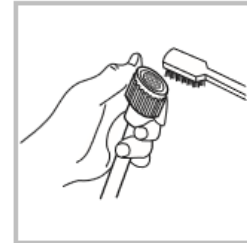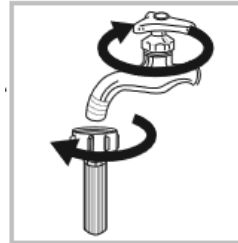

Rengöring av filtret i tvättmaskinen:

1. Skruva ur inloppsröret från maskinens baksida.
2. Dra ut filtret med en lång tång och sätt tillbaka det igen efter rengöring.
3. Använd borsten för att rengöra filtret.
4. Koppla tillbaka inloppsröret.

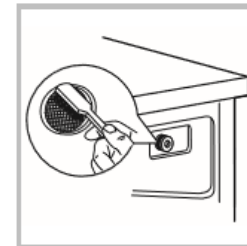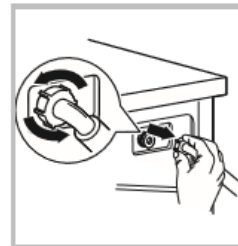


Notera!


- Om borsten inte är ren kan du dra ut filtret och tvätta separat.
- Sätt tillbaka och vrid på kranen.

Rengöring av tvättmedelsbehållaren


1. Tryck ner området med pilen på sköljmedelskåpan inuti behållaren.
2. Lyft upp klämman, ta ur sköljmedelskåpan och tvätta den med vatten.
3. Sätt tillbaka sköljmedelskåpan och skjut in behållaren i läge.

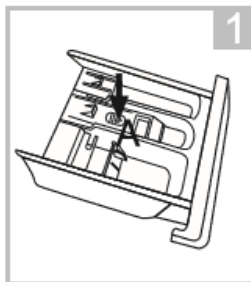


Dra ut tvättmedelsbehållaren genom att trycka ner "A".

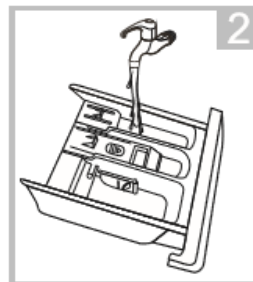

Rengör behållaren under vatten.

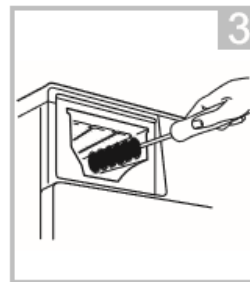

Rengör facket på insidan med en förbrukad tandborste.

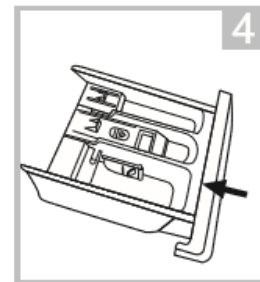

Sätt tillbaka behållaren.




Notera!

- Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemiska produkter för att rengöra maskinen.


Rengöring av dräneringsfilter

⚠ Varning!


- Var försiktig med varmt vatten!
- Låt tvättmedelslösningen svalna.
- Koppla bort strömmen från maskinen för att undvika elektriska stötar före tvätt.
- Dräneringsfilter kan filtrera garnrester och små främmande ämnen från tvätten.
- Rengör filtret regelbundet för att säkerställa att tvättmaskinen fungerar normalt.

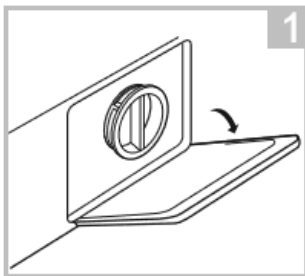

Öppna nedre skyddslocket.

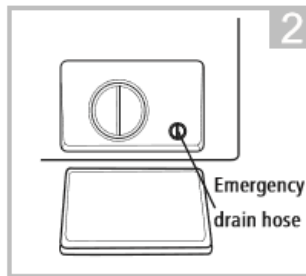


Rotera 90°, dra ut nöddraineringsslangen och ta av slanglocket.

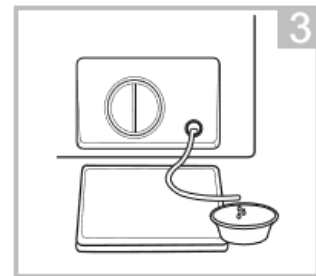


Sätt tillbaka slangen efter att vattnet runnit ut.



Öppna filtret genom att vrida moturs.

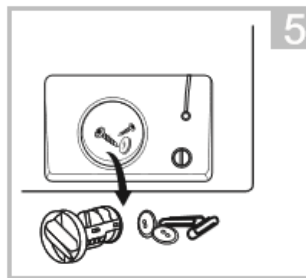

Avlägsna främmande föremål.

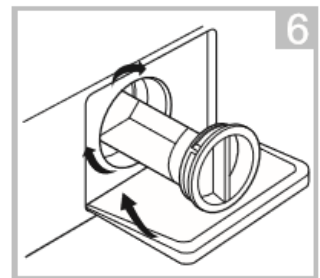

Stäng det nedre skyddslocket.

ⓘ Observera!

- Se till att ventilkåpan och nöddraineringsslangen installeras på rätt sätt, hylslocken ska passas in rätt, annars kan det läcka vatten.
- För maskiner som saknar nöddraineringsslang, kan steg 2 och 3 hoppas över. Rotera nedre locklocket direkt för att vattnet ska rinna ut i skålen.
- När apparaten är i bruk och beroende på det valda programmet, kan det vara varmt vatten i pumpen. Ta aldrig bort pumplocket under en tvättcykel. Vänta alltid tills apparaten har slutfört cykeln och är tom. Vid byte av locket, se till att det sitter ordentligt igen.

5. Felsökningstips

■ Innan du ringer efter service

Om maskinen inte fungerar eller stannar under driften, försök först att hitta en lösning på problemet genom att läsa nedanstående felsökningstips. Hjälper inte det, kontakta ditt servicecenter.

Beskrivning	Möjlig orsak	Åtgärd
Maskinen startar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att kläderna inte fastnat och stäng luckan ordentligt. Starta om.
Luckan går inte att öppna.	Säkerhetsskyddet är aktivt	Koppla ifrån strömmen och starta om maskinen.
Vattenläckage	Kopplingen mellan inloppsroret och utloppsslangen är inte tät.	Kontrollera och dra åt kopplingarna. Rengör utloppsslangen.
Tvättmedel ligger kvar i behållaren.	Tvättmedlet har klumpat sig eller blivit fuktigt.	Rengör och torka ur behållaren.
Indikatorlampan eller displayen fungerar inte.	Problem med anslutning till strömkabelkortet.	Kontrollera om strömmen är påkopplad och att kontakten sitter i ordentligt i uttaget.
Onormala ljud		Kontrollera att fixeringsbultarna sitter på plats och att maskinen står på en stadig och jämn yta.

Felmeddelande	Möjlig orsak	Åtgärd
E30	Luckan är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att kläderna inte fastnat och stäng luckan ordentligt. Starta om.
E10	Problem med vattentillförsel under tvättcykeln.	Kontrollera om vattentrycket är för lågt. Räta ut vattenslangen. Kontrollera om inloppsventilfiltret är blockerat eller om dräneringsslangen är blockerad.
E21	Lång tid för vattendränering.	Kontrollera om dräneringsslangen är blockerad.
E12	Översvämning	Starta om maskinen.
EXX	Övrigt	Försök med en omstart igen. Fungerar det fortfarande inte, kontakta service.

6. Produktfakta

■ 6.1 Tekniska specifikationer

Modell	Spänning	Max. Ström	Standard vattentryck	Tvätt-kapacitet	Dimension (B*D*H mm)	Nettovikt	Nominell effekt
WM14S470	220 - 240 V, 50 Hz	10 A	0.05MPa – 1MPa	7.0 kg	595*495*850	61 kg	2050W

■ 6.2 Övrig data

Centrifugeringshastighet		1 400 rpm
Energiklass	❶	A+++
Årsförbrukning energi	❷	174 Wh/år
Strömförbrukning i "Av"-läge		0.5 W
Strömförbrukning i "På"-läge		1.0 W
Årsförbrukning vatten	❸	10 000 L/år
Centrifugeringsseffekt	❹	B
Standardtvättprogram	❺	Bomull Eco
Energiförbrukning standardtvätt 60°C fullmatad maskin		0.88 kwh/cykel
Energiförbrukning standardtvätt 60°C halvmatad maskin		0.76 kwh/cykel
Energiförbrukning standardtvätt 40°C halvmatad maskin		0.60 kwh/cykel
Programtid standardtvätt 60°C fullmatad maskin		179 min
Programtid standardtvätt 60°C halvmatad maskin		174 min
Programtid standardtvätt 40°C halvmatad maskin		168 min
Vattenförbrukning standardtvätt 60°C fullmatad maskin		45 L/cykel
Vattenförbrukning standardtvätt 60°C halvmatad maskin		40 L/cykel
Vattenförbrukning standardtvätt 40°C halvmatad maskin		40 L/cykel
Återstående fukt efter standardtvätt 60°C fullmatad maskin	t	50%
Återstående fukt efter standardtvätt 60°C halvmatad maskin		55%
Återstående fukt efter standardtvätt 40°C halvmatad maskin		55%
Ljudnivå under pågående program		59dB (A)
Ljudnivå vid centrifugering		78dB (A)



Notera!

- Programinställning för testning enligt gällande standard En60456.
- För testprogrammen, tvättades enligt angiven belastning med maximal rotationshastighet.
- De faktiska parametrarna beror på hur maskinen används, och kan variera med parametrarna i ovanstående tabell.
- Tvättmaskinen är utrustad med energihanteringssystem.
- Varaktigheten för vänteläge är mindre än 1 minut.
- Ljudnivån vid tvätt /centrifugering för standard tvättcykel vid full belastning.

Kommentarer:

- ❶ Energiklassen är från A (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet).
- ❷ Energikonsumtion per år, baserat på 220 vanliga tvättcykler för standardprogram vid 60° C och 40° C vid full och halv belastning och förbrukning av låg effekt. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.
- ❸ Vattenförbrukning per år baserat på 220 vanliga tvättcykler för standardprogram vid 60° C och 40° C vid full och halv belastning. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används.
- ❹ Centrifugeringsverkningsgrad från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).
- ❺ Standardprogrammet 60° C och standardprogrammet 40° C är standardprogrammen för tvätt. Dessa program är lämpliga för att tvätta normalt nedsmutsad bomullstvätt och är de mest effektiva programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning för den typen av bomullstvätt. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna cykeltemperaturen. Välj lämplig typ av tvättmedel för olika tvätt-temperaturer för bästa tvättresultat med mindre vatten och energiförbrukning.

Bruksanvisning

Tvättmaskin WM14S470



SERVICE?

Kontakta oss

Vi har service i hela landet.

Gå in på www.ocsab.se

eller ring 0479-130 48.

E-post: info@ocsab.se

Uppge:

- Maskintyp
- Serienummer
- Inköpsdatum
- Problembeskrivning
- Namn, adress och telefonnummer