


# Värmepumpstork

Användarmanual

DV9\*T\*2\*\*\*\*/DV8\*T\*2\*\*\*\*

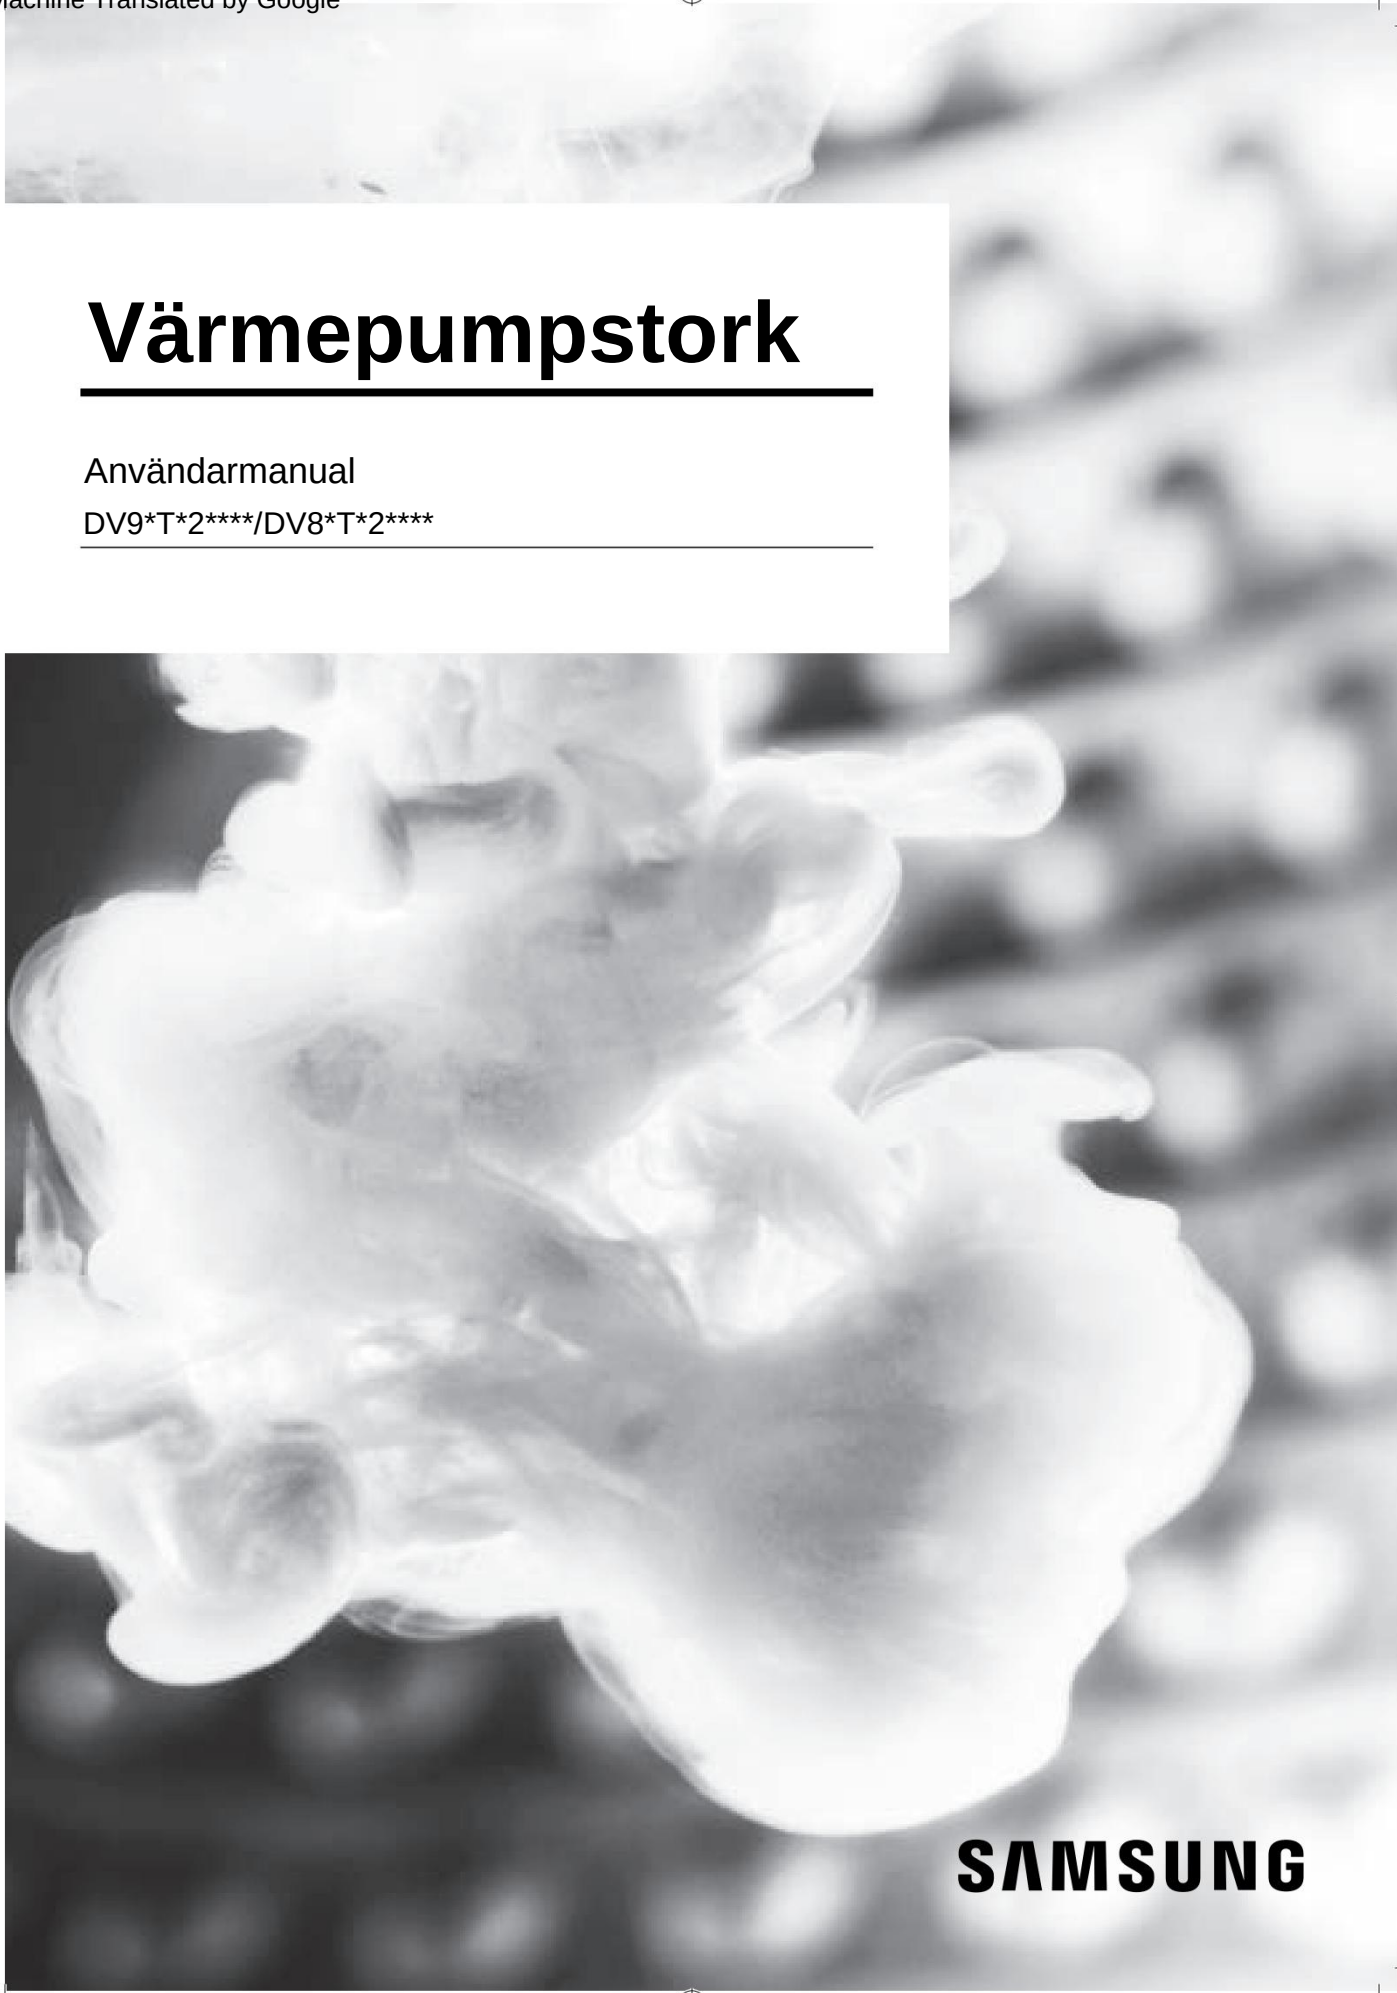

**SAMSUNG**



# Innehåll

engelska

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Säkerhetsinformation</b>                     | <b>4</b>  |
| Vad du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna | 4         |
| Viktiga säkerhetssymboler                       | 4         |
| Viktiga säkerhetsåtgärder                       | 5         |
| Kritiska installationsvarningar                 | 7         |
| Kritiska användningsvarningar                   | 8         |
| Varningar vid användning                        | 9         |
| Kritiska rengöringsvarningar                    | 11        |
| Var försiktig för att förhindra frysning        | 11        |
| Instruktioner om WEEE                           | 12        |
| <br>                                            |           |
| <b>Installation</b>                             | <b>13</b> |
| Vad ingår                                       | 13        |
| Installationskrav                               | 15        |
| Steg-för-steg installation                      | 16        |
| Dörrvändning                                    | 20        |
| <br>                                            |           |
| <b>Innan du börjar</b>                          | <b>25</b> |
| Initial installation                            | 25        |
| Riktlinjer för torkning                         | 26        |
| <br>                                            |           |
| <b>Operationer</b>                              | <b>28</b> |
| Kontrollpanel                                   | 28        |
| Att driva en cykel                              | 30        |
| Cykelöversikt                                   | 31        |
| Ytterligare funktioner                          | 34        |
| Systemfunktioner                                | 36        |
| Specialfunktioner                               | 38        |
| <br>                                            |           |
| <b>Underhåll</b>                                | <b>43</b> |
| Tömning av vattentanken                         | 43        |
| Rengöring                                       | 44        |





|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Felsökning</b>         | <b>48</b> |
| Kontrollpunkter           | 48        |
| Informationskoder         | 50        |
| <br>                      |           |
| <b>Bilaga</b>             | <b>51</b> |
| Tygvårdsdiagram           | 51        |
| Att skydda miljön         | 52        |
| Specifikation             | 53        |
| <br>                      |           |
| <b>Kontaktinformation</b> | <b>54</b> |
| FRÅGOR ELLER KOMMENTARER? | 54        |





# Säkerhetsinformation

Grattis till din nya Samsung torktumlare. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om installation, användning och skötsel av din apparat. Ta dig tid att läsa den här bruksanvisningen för att dra full nytta av din torktumlares många fördelar och funktioner.

## Vad du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna

Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i denna handbok täcker inte alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att vara försiktig när du installerar, underhåller eller använder din torktumlare.

Kontakta alltid din tillverkare om problem eller förhållanden som du inte förstår.

## Viktiga säkerhetssymboler

Vad ikonerna och tecknen i denna användarmanual betyder:

 **VARNING**

Faror eller osäkra metoder som kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall och/eller egendomsskador.

 **FÖRSIKTIGHET**

Faror eller osäkra metoder som kan resultera i personskador och/eller egendomsskador.

 **NOTERA**

Indikerar att det finns risk för personskada eller materiella skador.

Dessa varningsskyltar är här för att förhindra skador på dig själv och andra.

Följ dem uttryckligen.

Efter att ha läst denna bruksanvisning, förvara den på en säker plats för framtida referens.

Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.

Som med all utrustning som använder elektricitet och rörliga delar finns det potentiella faror. För att använda denna apparat på ett säkert sätt, bekanta dig med dess funktion och iaktta försiktighet när du använder den.

 **VARNING**

### Brandrisk

- Installation av torktumlare måste utföras av en kvalificerad tekniker.
- Installera torktumlares enligt tillverkarens instruktioner och lokala föreskrifter.
- Följ alla installationsinstruktioner för att minska risken för allvarlig skada eller dödsfall.





## Viktiga säkerhetsåtgärder

### VARNING

För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador när du använder din apparat, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

1. Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
2. För användning i Europa: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och ovan och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
3. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat.
4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
5. De nya slangseten som levereras med apparaten ska användas och den gamla slangset bör inte återanvändas.
6. För apparater med ventilationsöppningar i botten, att en matta inte får blockera öppningarna.
7. För användning i Europa: Barn under 3 år bör hållas borta om inte kontinuerligt övervakad.
8. FÖRSIKTIGHET: För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termoavstängningen, får denna apparat inte försörjas via en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av verktyget.
9. Torktumlaren får inte användas om industrikemikalier har använts för rengöring.





## Säkerhetsinformation

---

10. Luddfällan måste rengöras ofta, om tillämpligt.
11. Ludd får inte tillåtas samlas runt torktummlaren. (inte gäller för apparater avsedda att ventileras till utsidan av byggnaden)
12. Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas för att undvika att gaserna strömmar tillbaka in i utrymme från apparater som bränner andra bränslen, inklusive öppen eld.
13. Torka inte otvättade föremål i torktummlaren.
14. Föremål som har blivit nedsmutsade med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer och vaxborttagare ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
15. Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar försedda med skumgummikuddar bör inte torkas i torktummlaren.
16. Sköljmedel, eller liknande produkter, bör användas enligt tygets anvisningar instruktioner för mjukgörare.
17. Den sista delen av en torktummlare sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att föremålen lämnas vid en temperatur som säkerställer att föremålen inte kommer att skadas.
18. Ta bort alla föremål från fickor som tändare och tändstickor.
19. VARNING: Stoppa aldrig en torktummlare före slutet av torkcykeln om inte alla föremål snabbt tas bort och sprids ut så att värmen försvinner.
20. Frånluft får inte släppas ut i en rökkanal som används för att släppa ut rök från apparater som förbränner gas eller andra bränslen.
21. Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktummlaren, på ett sådant sätt att en helt öppning av torktummlarens dörr begränsas.
22. VARNING: Apparaten får inte försörjas via en extern omkopplingsenhet, såsom en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av ett elnät.



Endast värmepumpsmodell: Instruktionerna ska även innehålla innehållet i följande:

**VARNING:** Håll ventilationsöppningarna fria från hinder i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen.

**VARNING:** Skada inte köldmediekretsen.

## Kritiska installationsvarningar

### **VARNING**

Installationen av denna apparat måste utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag.

- Underlåtenhet att göra det kan leda till elektriska stötar, brand, explosion, problem med produkten eller skada.

Anslut nätsladden till ett vägguttag och använd endast uttaget för denna apparat. Använd inte heller en förlängningssladd.

- Att dela ett vägguttag med andra apparater genom att använda ett grenuttag eller förlänga nätsladden kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Se till att strömspänningen, frekvensen och strömmen är desamma som för produkten  
specifikationer. Underlåtenhet att göra det kan leda till elektriska stötar eller brand. Fel Sätt i nätkontakten ordentligt i vägguttaget.

Ta bort alla främmande ämnen som damm eller vatten från strömkontaktens anslutningar och kontaktpunkter med en torr trasa regelbundet.

- Dra ut stickkontakten och rengör den med en torr trasa.
- Underlåtenhet att göra det kan leda till elektriska stötar eller brand.

Förvara allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farligt för barn.

- Om ett barn lägger en påse över huvudet kan det leda till kvävning.

Denna apparat måste vara ordentligt jordad.

Jorda inte apparaten till ett gasrör, vattenrör av plast eller telefonledning.

- Detta kan resultera i elektriska stötar, brand, en explosion eller problem med produkten
- Anslut aldrig nätsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det är i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Installera eller håll inte produkten exponerad för utomhuselementen.

Använd inte en skadad nätkontakt, skadad nätsladd eller löst vägguttag.

- Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad tekniker för att undvika fara.

Denna apparat bör placeras så att den är åtkomlig för nätkontakten efter installationen.

Dra inte i eller böj inte nätsladden för mycket.

Vrid eller knyt inte nätsladden.



# Säkerhetsinformation

engelska

Haka inte nätsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt föremål på nätsladden, sätt inte in nätsladden mellan föremål eller tryck in nätsladden i utrymmet bakom apparaten.

- Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.

Dra inte i nätsladden när du drar ur kontakten.

- Dra ur stickkontakten genom att hålla i kontakten.
- Underlåtenhet att göra det kan leda till elektriska stötar eller brand.

Denna apparat måste vara ordentligt jordad. Anslut aldrig nätsladden till ett uttag som inte är tillräckligt jordat och i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Se installationsinstruktionerna för att jorda denna apparat.

Installera denna apparat på en plats med fast, plant golv.

- Om du inte gör det kan det resultera i onormala vibrationer, ljud eller problem med produkten.

Eftersom en ingrediens i hårspray kan försämra värmeväxlarens hydrofila egenskaper så att dagg kan uppstå på apparatens yttre yta när kylningen pågår, installera inte apparaten i en skönhetssalong.

Denna apparat bör placeras så att nätkontakten, vattenkranarna och avloppsrören är åtkomliga.

## Kritiska användningsvarningar

### VARNING

Släpp inte barn eller husdjur på eller in i produkten. Dessutom, när du kasserar denna produkt, demontera dörrlåset (spaken).

- Detta kan leda till att barn faller och skadar sig.
- Om barn blir inlåsta i produkten finns det risk för kvävning.

Försök inte komma åt insidan av produkten när trumman roterar.

Sitt inte på produkten eller luta dig mot dörren.

- Detta kan leda till att produkten vänder och resulterar i skada.

Torka tvätten först efter att den centrifugerats av en lämplig tvättmaskin.

Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.

Drick inte det kondenserade vattnet.

Stoppa aldrig en torktumlare innan torkcykeln är slut om inte alla föremål snabbt tas bort och sprids ut så att värmen försvinner.

Torka inte tvätt som är förorenad av lättantändliga material som bensen, fotogen, bensen, thinner, alkohol etc. • Detta kan leda till

elektriska stötar, brand eller explosion.

Låt inte husdjur tugga eller leka med torktumlaren.

- Detta kan leda till elektriska stötar eller skada.

När du kasserar produkten, separera luckan och nätsladden innan du kasserar produkten.

- Om du inte gör det kan det leda till skada på strömkoden eller skada.





Rör inte stickkontakten med våta händer.

- Detta kan resultera i elektriska stötar.

När gas (stadsgas, propangas, gasol) läcker, rör inte denna apparat eller nätsladden, vädra omedelbart. • Använd inte ventilationsfläkten

för närvarande.

- En gnista kan orsaka explosion eller brand.

Reparera, byt inte ut eller försök inte reparera någon del av apparaten om det inte specifikt rekommenderas i bruksanvisningen för reparation. Du måste också ha de kunskaper som krävs för att serva denna apparat.

Försök inte reparera, demontera eller modifiera apparaten själv.

- Använd inte någon annan säkring (som cooper, ståltråd, etc.) än standardsäkringen. • När du behöver reparera eller installera om apparaten, kontakta ditt närmaste servicecenter.
- Underlåtenhet att göra det kan leda till elektriska stötar, brand, problem med produkten eller skada.

Produkten du har köpt är endast avsedd för hushållsbruk.

Användningen för affärsändamål kvalificeras som produktmissbruk. I det här fallet kommer produkten inte att omfattas av standardgarantin som tillhandahålls av Samsung och inget ansvar kan tillskrivas Samsung för funktionsfel eller skador till följd av sådan missbruk.

Om produkten genererar konstigt ljud, luktar något som brinner eller genererar rök, slå omedelbart av strömmen och kontakta servicecenter.

- Annars kan det orsaka elektriska stötar eller brand som ett resultat.

Låt inte barn (eller husdjur) leka i eller på din produkt. Produktluckan öppnas inte lätt från insidan och barn kan skadas allvarligt om de fastnar inuti.

#### Varningar vid användning



#### FÖRSIKTIGHET

Stå inte ovanpå apparaten och placera inte föremål (som tvätt, tända ljus, tända cigaretter, disk, kemikalier, metallföremål, etc.) på apparaten.

- Detta kan leda till elektriska stötar, brand, problem med produkten eller skada.

Rör inte vid glasluckan och insidan av trumman under eller strax efter torkning eftersom den är varm.

- Detta kan orsaka brännskador.

Dörrglaset blir varmt under torkning. Rör därför inte vid dörrglaset.

Låt inte barn leka runt torktummlaren eller röra vid dörrglaset.

- Detta kan orsaka brännskador.

Tryck inte på knapparna med vassa föremål som stift, knivar, naglar etc.

- Detta kan leda till elektriska stötar eller skada.

Torka inte tvätt som innehåller formgummi (latex) eller liknande gummitexturer.

- Om formgummi värms upp kan det starta en brand.



# Säkerhetsinformation

engelska

Torka inte tvätt som är förorenad av vegetabilisk olja eller matolja eftersom en stor del av oljan inte tas bort när du tvättar tvätten. Använd dessutom den uppvärmda torkcykeln så att tvätten inte värms upp.

- Oljans oxidationsvärme kan starta en brand.

Torka inte tvätt som är förorenad av främmande ämnen som olja, kräm, lotion eller andra kemikalier som används på platser som hudvårdsrum, massagesalonger, skönhetssalonger eller sjukhus.

- Detta kan resultera i elektriska stötar, brand, funktionsfel och skada.

Se till att fickorna på alla kläder som ska torkas är tomma.

- Hårda, vassa föremål, såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparat.

Torka inte kläder med stora spännen, knappar eller annan tung metall (dragkedjor, krokar och öglor, överdrag med knäppning).

Om det behövs, använd tvättnätet för små och lätta tvättar som knytbälte i tyg, snören för förkläde och bygelbehåar som kan lösas upp eller gå sönder under en cykel.

Torkark är kompatibla med denna modell och rekommenderas för bättre torkprestanda.

Torkark är också fördelaktiga för att minska den statiska elektriciteten som genereras under en torkcykel. Statisk elektricitet kan leda till skador på tvättartiklar och eventuellt apparaten.

Använd inte torkumlaren nära farliga pulver som koldamm, vetemjöl etc.

- Detta kan resultera i elektriska stötar, brand eller explosion.

Placera inte brännbara material nära produkten.

- Detta kan resultera i giftiga gaser från produkten, skador på delar, elektriska stötar, brand eller en explosion.
- Apparaten bör inte placeras bakom låsbara dörrar etc.

Rör inte vid apparatens baksida under eller omedelbart efter att torkningen är klar.

- Apparaten förblir varm och kan orsaka brännskador.





## Kritiska rengöringsvarningar

### VARNING

Rengör inte apparaten genom att spraya vatten direkt på den.

Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra apparaten.

- Detta kan resultera i missfärgning, deformation, skador, elektriska stötar eller brand.

Innan du rengör eller utför underhåll, koppla ur apparaten från vägguttaget. • Underlåtenhet att göra det kan leda till elektriska stötar eller brand.

Rengör filterhuset före och efter användning av torktummlaren.

Rengör insidan av produkten regelbundet genom att fråga en auktoriserad servicetekniker.

Rengör värmeväxlaren med en mjuk borste eller dammsugare en gång i månaden, Rör inte värmeväxlaren med handen. Annars kan det orsaka skada.

Tokens insida bör rengöras regelbundet av kvalificerad servicepersonal.

## Var försiktig för att förhindra frysning


- Installera torktummlaren på ett område där temperaturen inte sjunker under noll grader Celsius.
- Om du dränerar direkt med en lång dräneringsslang kan vatten som finns kvar inuti slangen frysa på vintern. Göra se till att det inte finns något vatten kvar inuti slangen efter användning.
- Om avloppsslangen har frusit, linda in slangen med en handduk indränkt i varmt vatten i cirka tio minuter för att tina upp det.





# Säkerhetsinformation

## Instruktioner om WEEE

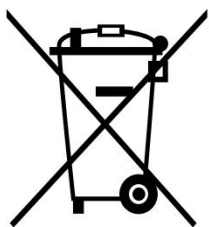

Korrekt kassering av denna produkt (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna märkning på produkten, tillbehören eller litteraturen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas med annat hushållsavfall vid slutet av sin livslängd. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, separera dessa föremål från andra typer av avfall och återvinn dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten eller deras lokala myndighetskontor för information om var och hur de kan ta dessa föremål för miljösäker återvinning.

Affärsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall för kassering.

För information om Samsungs miljöåtaganden och produktregleringsskyldigheter, t.ex. REACH, WEEE eller Batterier, besök vår hållbarhetssida tillgänglig via [www.samsung.com](http://www.samsung.com)






# Installation

## Vad ingår

Packa försiktigt upp torktumlaren. Håll allt förpackningsmaterial borta från barn. Delarna och placeringen av delarna som visas nedan kan skilja sig från din torktumlare. Innan installation, se till att torktumlaren har alla delar som listas här. Om torktumlaren och/eller delar är skadade eller saknas, kontakta närmaste Samsung kundservicecenter.

## Torktumlare i en blick

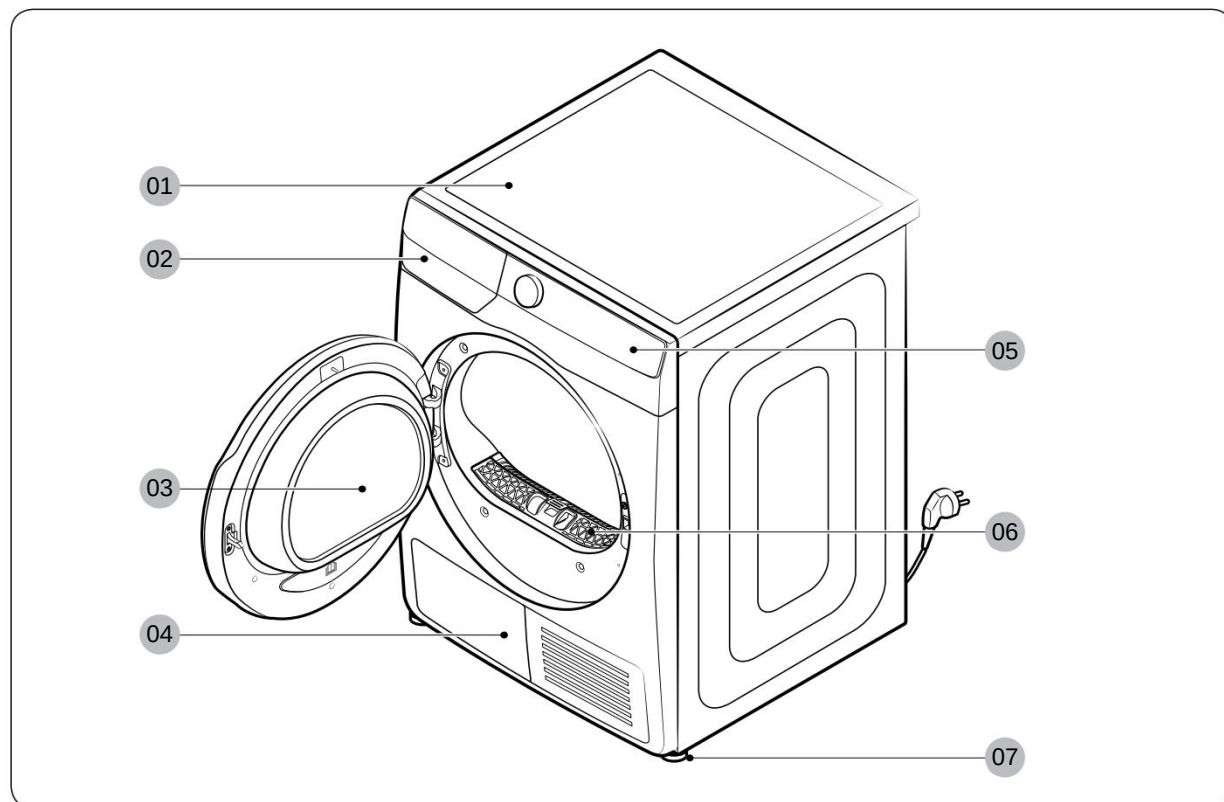

01 Topplöck

03 Dörr

05 Kontrollpanel

07 Utjämningsben

02 Vattentank

04 Värmeväxlare


06 Luddfilter






# Installation


## Tillbehör (medföljer)

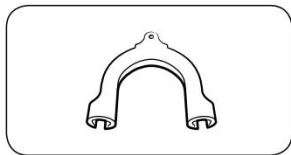


Slangguide

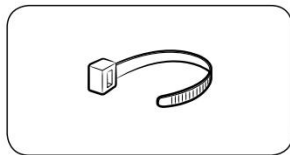


Buntband

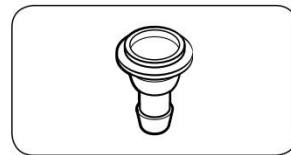


Slangkoppling

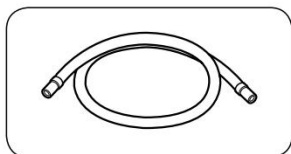


Lång avloppsslang (2 m)

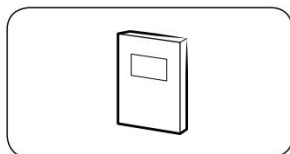

Användarmanual

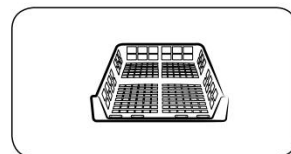


Torkställ (endast tillämpliga modeller)

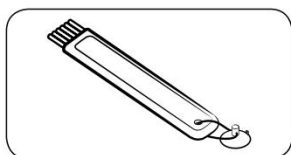

Rengöringsborste

## Tillbehör (medföljer ej)

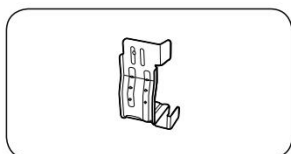

Staplingssatsfäste

(Del # SK-DH; SK-DA; SKK-DF)

### NOTERA

- För staplingsinstruktioner med torktumlaren, se installationsmanualen som ingår i staplingssatsen.
- För information om vilken staplingssatsmodell du kan använda för att stapla din torktumlare på tvättmaskinen, se bruksanvisningen som medföljer din Samsung-tvättmaskin.





# Installationskrav



NOTERA

Denna torktumlare måste installeras av en kvalificerad installatör. Om service krävs på grund av dålig eller felaktig installation anses det vara ägarens ansvar och kan upphäva garantin. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

## VARNING

- Anslut inte nätsladden till ett vägguttag innan torktummlaren är helt installerad.
- Låt två eller flera personer hjälpa till att flytta torktummlaren.
- Låt inte barn eller husdjur leka i, på eller runt torktummlaren. Korrekt övervakning är alltid nödvändig.
- Håll allt förpackningsmaterial borta från barn.
- Byt inte ut en skadad nätsladd eller strömkontakt själv. Har Samsung eller en kvalificerad tjänst tekniker byt ut en skadad nätsladd eller nätkontakt.
- Försök inte reparera, demontera eller modifiera torktummlaren. Kontakta närmaste Samsung för eventuella reparationer service-center.
- Ta bort dörren/locken från alla kasserade apparater för att undvika att barn kvävs.
- Om torktummlaren genererar ett konstigt ljud, brännande lukter eller rök, dra omedelbart ur strömkontakten och kontakta närmaste Samsung-servicecenter.
- Koppla inte bort torktummlaren medan den är igång.
- Placera inte brännbara föremål nära torktummlaren.

## Krav på el och jord

- Torken kräver en AC 220-240 V / 50 Hz elförsörjning.
- Torktummlaren måste vara ordentligt jordad. Om torktummlaren inte fungerar eller går sönder, minskar jordning risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen. Torken levereras med en nätsladd som har en 3-stifts jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med alla lokala bestämmelser och förordningar.
- Om du har några frågor angående de elektriska eller jordningskraven, kontakta Samsung eller en kvalificerad elektriker.

## VARNING

- Anslut nätsladden till ett jordat 3-stiftsuttag.
- Använd inte en skadad nätkontakt, sladd eller löst eller skadat vägguttag.
- Använd inte en adapter eller en förlängningssladd.
- Felaktig anslutning av utrustningens jordade ledare kan leda till elektriska stötar. Om du är osäker på om torktummlaren är ordentligt jordad, kontrollera med en behörig elektriker.
- Modifiera inte nätkontakten, nätsladden eller eluttaget på något sätt.
- Anslut inte jordledningen till rörledningar av plast, gasledningar eller varmvattenledningar.





# Installation

engelska

Installation av alkov eller garderob

För alkov eller garderobsinstallation kräver torktumlaren följande minimiavstånd:

| Sidor | Bästa | Främre | Bak   |
|-------|-------|--------|-------|
| 25 mm | 25 mm | 490 mm | 50 mm |

Om torktumlaren installeras med tvättmaskin måste alkovens eller garderobens framsida ha en fri luftöppning på minst 550 mm.

## Steg-för-steg installation

Innan du installerar din torktumlare, se till att du har läst Installationskrav på sidan 15.

### STEG 1 Välj en plats

#### Platskrav

Välj en jämn, välkonstruerad yta som tål vibrationer. Välj en plats där ett jordat uttag med tre stift är lättillgängligt.

För enkelhetens skull, överväg att installera torktumlaren bredvid din tvättmaskin.

#### **WARNING**


- Installera endast torktumlaren inomhus.
- Installera inte torktumlaren i områden som är utsatta för väder och vind.
- Installera inte torktumlaren där temperaturen kan sjunka under 5 °C eller stiga över 35 °C.
- Installera inte torktumlaren där gas kan läcka.








## STEG 2 Justera nivelleringsfötterna

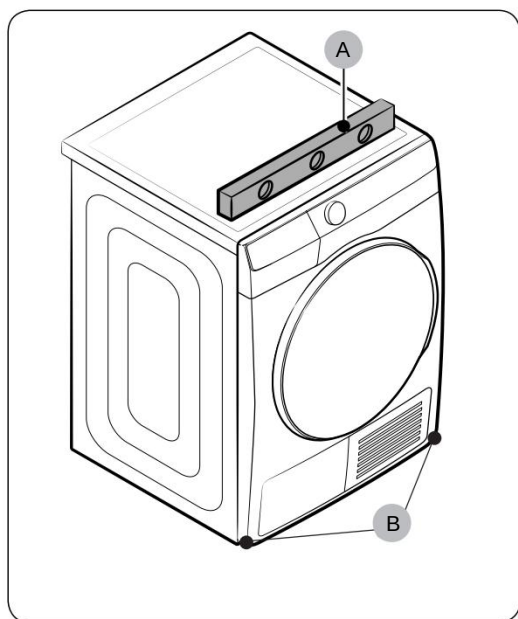

1. Skjut försiktigt in torktumlaren till önskad plats.
2. Använd en nivå (A) och kontrollera torktumlarens nivå från sida till sida och framifrån till baksida.
3. Om torktumlaren inte står i våg, vrid på nivelleringsfötterna (B) vänster eller höger för att justera höjden.
4. När torktumlaren är i nivå, se till att torktumlaren står stadigt på golvet.
5. Sätt i torktumlaren.

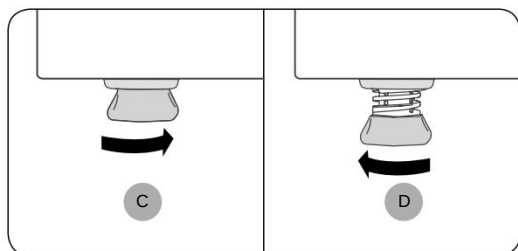

### NOTERA


- För att ställa in torktumlaren på samma höjd som tvättmaskinen, vrid nivelleringsfötterna åt höger tills den dras in helt (C). Vrid sedan nivelleringsfötterna åt vänster för att förlänga (D) den tills torktumlaren och tvättmaskinen har samma höjd.
- Förläng bara utjämningsbenet så mycket som behövs. Om nivelleringsbenet förlängs mer än nödvändigt kan torktumlaren vibrera.





# Installation

## STEG 3 Anslut avloppsslangen

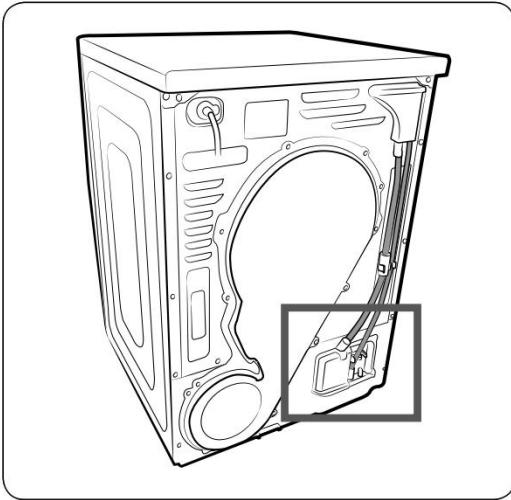


- Vi rekommenderar starkt att du ansluter avloppsslangen till ditt avloppssystem.
- Om avloppsslangen som är ansluten till torktummlaren är för kort för att nå dräneringssystemet, använd den medföljande tillbehörsslangen (lång dräneringsslang).
- Använd endast den inbyggda vattentanken om du inte kan ansluta avloppsslangen till ett avloppssystem.




### NOTERA

Som fabriksinställning är denna torktumlare inställd på att använda den inbyggda vattentanken för att dränera kondensvatten.

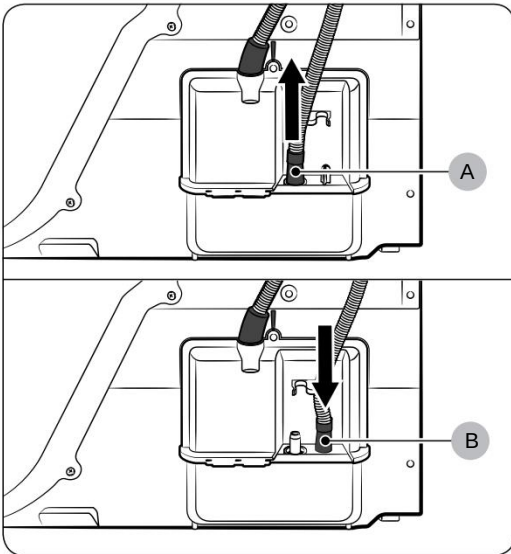

1. Ta bort dräneringsslangen från hålet (A) och sätt in den i del (B).

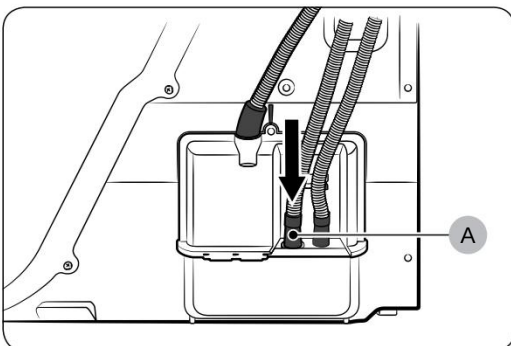


2. Sätt in ena änden av tillbehörsslangen (lång dräneringsslang) i hålet (A).
3. Sätt in den andra änden (utloppet) av tillbehörsslangen till dräneringssystemet i något av följande sätt:





Över ett tvättställ:

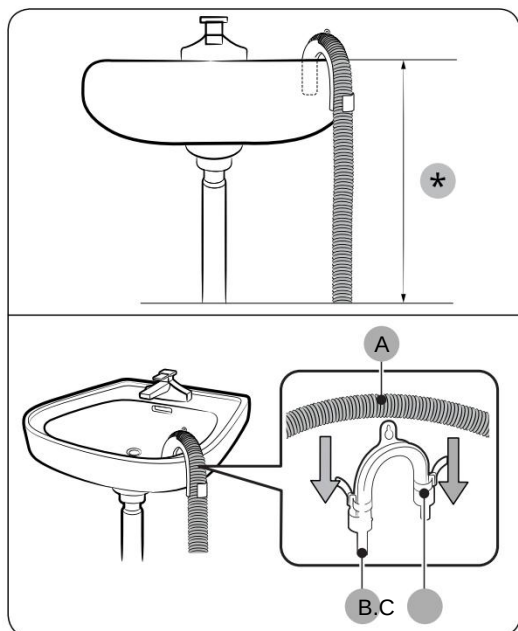

1. Se till att placera änden av tillbehörsslangen lägre än 90 cm (\*) från botten av torktumblaren.
2. För att böja en del av tillbehörsslangen, använd den medföljande plastslangstyrningen (B) och fäst styrningen på väggen med en krok eller i kranen med en bit snöre. Montera avloppsslangen (A) och slangstyrningen (B) och fixera dem med buntbandet (C).


3. Du kan tömma det kondenserade vattnet genom att ansluta tillbehörsslangen (lång dräneringsslang) direkt till avloppsutloppet.



FÖRSIKTIGHET

Förläng inte avloppsslangen. Vatten kan läcka från det anslutna området. Använd en lång avloppsslang.

Genom att använda tvättställets avloppsrör:

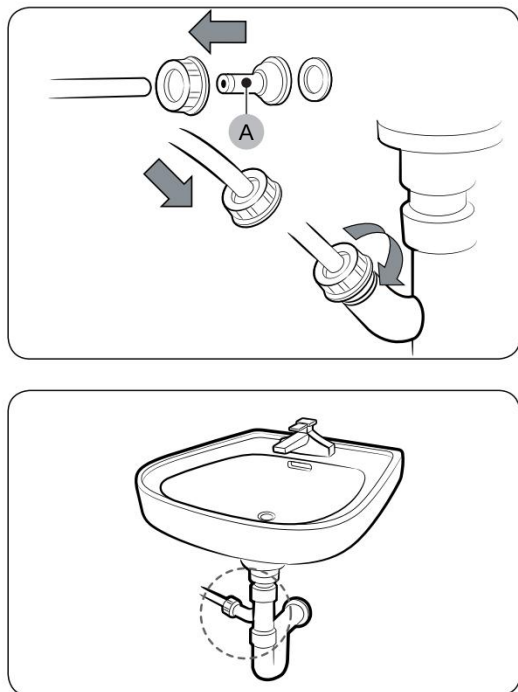

1. Sätt ihop slanganslutningen (A) och fäst den i änden av tillbehörsslangen enligt bilden.



FÖRSIKTIGHET

För att förhindra vattenläckage, se till att ansluta slangen och anslutningen ordentligt.

2. Anslut slangadaptern direkt till avloppsröret av tvättstället.





# Installation

## STEG 4 Kontrollera installationen

- Allt förpackningsmaterial är helt borttaget och kasserat på rätt sätt.
- Torktumlaren står plant och stadigt på golvet.
- Se till att inget tillbehör finns kvar inuti trumman.
- Blockera inte luftinloppshålet på kylgallret på framsidan av torktumlaren.
- Placera inte lättantändliga föremål nära torktumlaren och håll omgivningen ren.
- Ta inte bort torktumlarens justerbara nivelleringsben. De är nödvändiga för att hålla torktumlaren i nivå med marken.
- Efter installationen rekommenderar vi att du väntar minst 1 timme innan du använder torktumlaren.

## STEG 5 Slå på

Anslut nätsladden till ett vägguttag skyddat av en säkring eller strömbrytare. Tryck sedan för att slå på torktumlaren.



### NOTERA

Kör Time Dry-cykeln i 20 minuter för att se till att den går, värms upp och stängs av. Om HC-informationskoden visas, kontakta ett lokalt servicecenter.


## Dörrvändning

Du kanske vill vända dörrens riktning, beroende på förhållandena på din plats eller dina behov.




### VARNING

Se till att dörromkastning utförs av en kvalificerad tekniker.

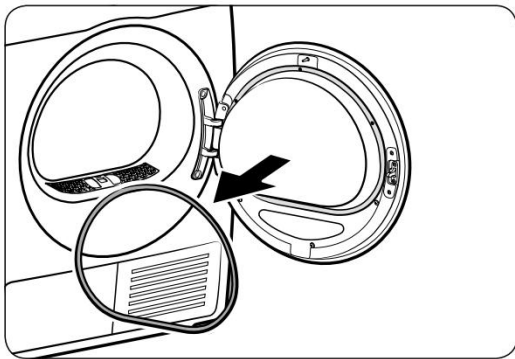


1. Ta bort dörrpackningen från dörren.



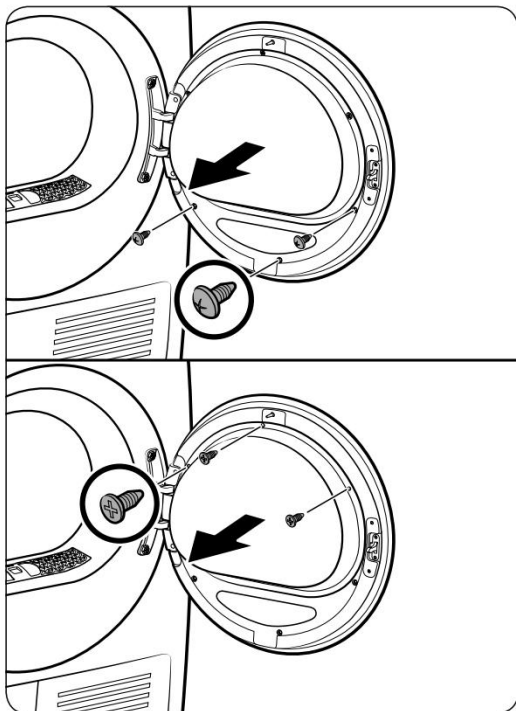

2. Ta bort skruvarna på den inre glashållaren på dörr.

- Först, lossa och ta bort de 3 skruvarna på botten. Lossa sedan och ta bort de 3 skruvarna på toppen av hållaren.

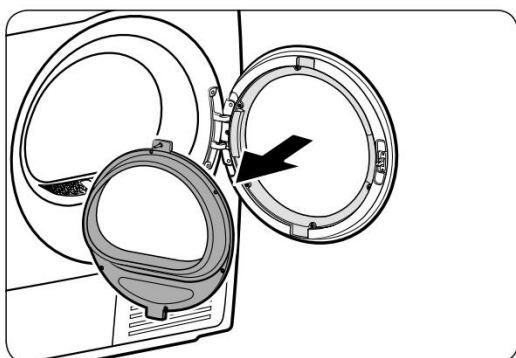


3. Lossa glashållaren.



FÖRSIKTIGHET

Var försiktig så att du inte tappar någon del av hållaren när du tar bort den. Skador på egendom (sprickor eller brott) eller fysisk skada kan uppstå.

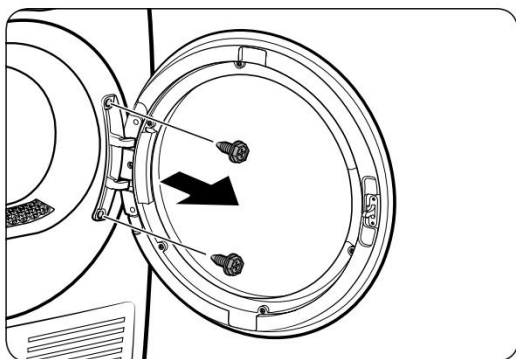


4. Ta bort gångjärnsskruvarna och lossa sedan dörr.

- Lossa och ta bort de 2 bultarna på dörren ram.
- För att förhindra nötning på bultarna, använd en sexkant skruvmejsel.







# Installation

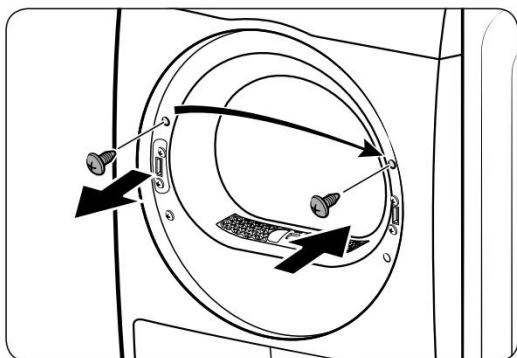


5. Ta bort den övre skruven till vänster om luckan ram och sätt sedan in den i motsvarande högra hål på dörrkarmen. Ta inte bort den nedre fästskruvar.

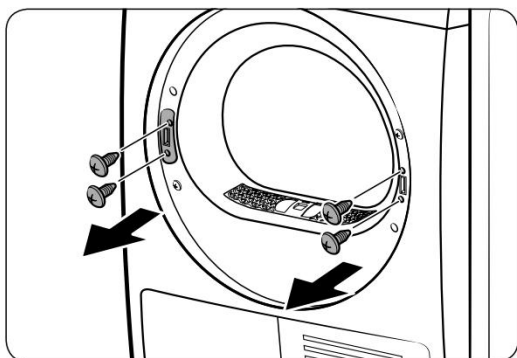

6. Ta bort de 2 fästskruvarna på den högra ramen och ta sedan bort de 2 hållarskruvarna på den vänstra ramen.

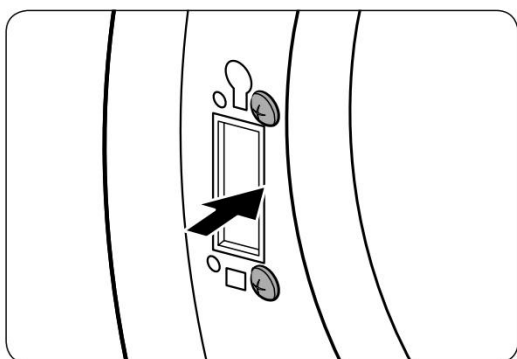


7. Sätt i de 2 borttagna fästskruvarna till vänster ram som visas.  
- Se bilden till höger för rätt skruvarnas läge.

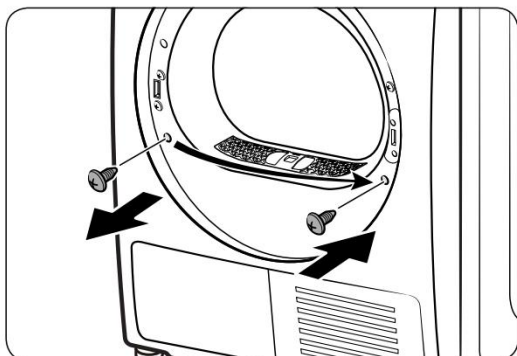


8. Ta bort den nedre skruven på den vänstra ramen, och sätt sedan in den i motsvarande hål på den högra ramen.




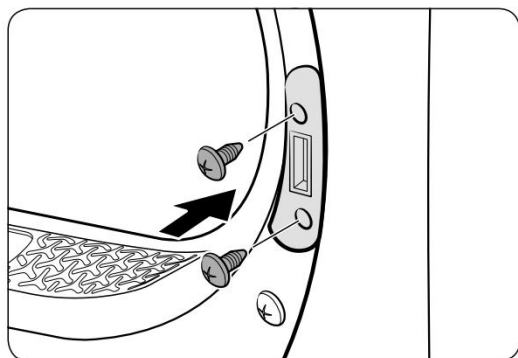


9. Sätt i spakhållaren på den högra ramen och sedan dra åt de 2 hållarskruvarna.

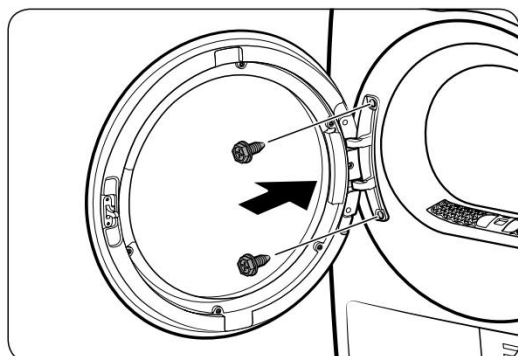

10. Sätt in dörrgångjärnet i motsatt läge av dörrkarmen och dra sedan åt de två bultskruvarna.

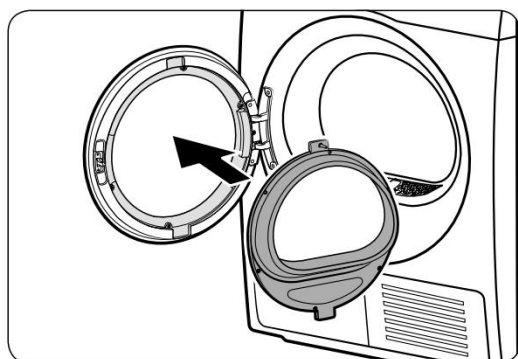


11. Sätt in den inre glashållaren i dörrkåpan som har monterats på den vänstra karmen.

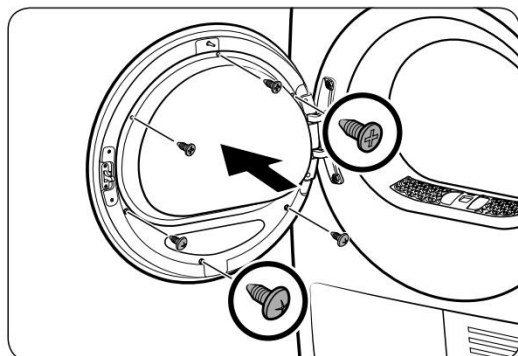

12. Dra åt de 3 hållarskruvarna på toppen. Dra sedan åt de 3 hållarskruvarna på undersidan.



# Installation

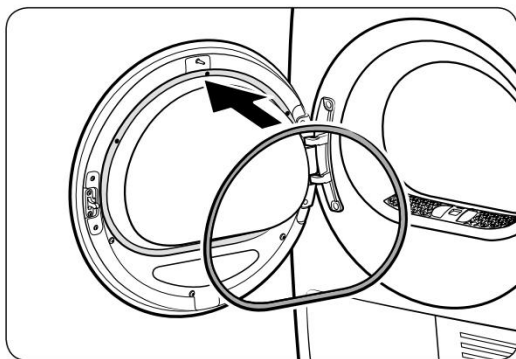

13. Fäst dörrpackningen på dörren.



NOTERA

För att återställa dörren till utgångsläget, följ stegen igen. Observera att dörren, gångjärnen och andra delar kommer att vara i motsatt riktning som anges i dessa steg.



# Innan du börjar

## Initial installation

- När du slår på din torktumlare för första gången visar skärmen den första inställningsprocessen. Följ på-skärminstruktioner för att slutföra det.
- Om du slutför den första inställningen och kör en cykel i mer än en minut, kommer den initiala installationen inte att göra det dyka upp igen.
- Den första inställningen inkluderar språkval och en kort handledning.
- När du trycker på en knapp, tryck exakt över ikonen.
- Att använda tvättmaskin och torktumlare samtidigt kan leda till strömbavbrott beroende på var de är installerade och din elströmstatus.

| 01 Språkval                                                                                                                                                                                                                 | 02 Välkomstskärm                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div>A</div><div>文</div></div><div><div>●</div><div>engelska</div></div><div><div>○</div><div>Suomi</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Vrid ratten och tryck på O</div></div> | <div><div>Välkomna!</div></div>                                                                                                                        |
| 03 Handledning                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| <div><div>Låt oss utforska din nya torktumlare!</div><div>[Knacka på O för att hoppa över]</div></div>                                                                                                                      | <div><div>Vrid ratten för att utforska cykler</div><div>[Knacka på O för att hoppa över]</div></div>                                                   |
| <div><div><div>▶  </div><div>Håll nu för att starta en cykel</div></div><div>[Knacka på O för att hoppa över]</div></div>                                                                                                   | <div><div><div><div>☞</div><div>+</div></div><div>Tryck för att se ytterligare funktioner</div></div><div>[Knacka på O för att hoppa över]</div></div> |
| <div><div>Försök att spara favoriter i Mina cykler</div></div>                                                                                                                                                              | <div><div>En torktumlare som känner dig!</div><div>Allt klart!</div></div>                                                                             |



# Innan du börjar

## Riktlinjer för torkning

### STEG 1 Sortera

- Blanda inte tunga och lätta föremål tillsammans.
- Tvätta och torka mörka plagg separat från ljusa plagg.
- Om det inte rekommenderas på skötsetiketten, torka inte ylle- eller glasfiberartiklar.
- Torka inte föremål som är nedsmutsade med olja, alkohol, bensin, etc.
- Undvik att torka otvättade föremål
- Torka inte blöta föremål som inte har centrifugerats helt efter tvätt. Detta kan orsaka en lukt inuti torktumlaren eller orsaka att torktumlaren inte fungerar.
- Att använda ett tvättnät rekommenderas för babystrumpor och andra små, lätta plagg.

### STEG 2 Töm fickorna och vänd ut och in på dem

- Vänd mörka kläder ut och in innan du torkar dem. Detta kommer att förhindra tygskador på grund av friktion under torkningsprocessen och skydda inre delar av torktumlaren från missfärgning och skador.
- Vänd föremålen med knappar eller broderier ut och in innan du torkar dem.



FÖRSIKTIGHET

- Töm fickorna. Metallföremål som mynt, nålar och spännen på kläder kan skada andra tvättartiklar samt trumman.
- Ta bort alla metallföremål som är fästa på föremålen, dra upp blixtlås och hakar innan du torkar. Metallisk föremål fästa på föremål kan skada andra föremål såväl som trumman.

### STEG 3 Kontrollera luddfiltret

Se till att luddfiltret är korrekt installerat innan du lägger föremål i torktumlaren. Torktumlaren fungerar inte utan luddfiltret.

- Rengör alltid luddfiltret före torkning. För mer information om filterrengöring, se "Luddfilter" avsnitt på sidan 44





---

## STEG 4 Bestäm lastkapaciteten

---

Överbelasta inte torktumlaren. Överbelastning minskar tumlande, vilket resulterar i ojämn torkning och skrynkling.

- Lägg en tvätt i torktumlaren åt gången.
- För att förbättra torkningseffektiviteten för ett eller två föremål, lägg till en torr handduk till lasten.
- För bästa resultat, reda ut föremål innan du för in dem i torktumlaren. Trassliga föremål kan försämra torkningseffektiviteten eller få dörren att öppnas.



FÖRSIKTIGHET

Lägg till eller ta bort föremål i eller från torktumlaren med luddfiltret installerat. Om filtret inte är på plats kan små föremål falla in i filterslitsen och orsaka att torktumlaren inte fungerar.

---

## STEG 5 Efter avslutad torkning


---

- Töm vattentanken för att förhindra läckage. För mer information om att tömma vattentanken, se avsnittet "Tömma vattentanken" på sidan 43
- Om meddelandet "Rengör värmeväxlare" visas på displayen, se avsnittet "Värmeväxlare" på sidan 46 och rengör värmeväxlaren.
- Håll torktumlarens lucka och värmeväxlarlocket öppna efter avslutad torkning för att hålla torktumlarens insida mer hygienisk.



# Operationer

## Kontrollpanel

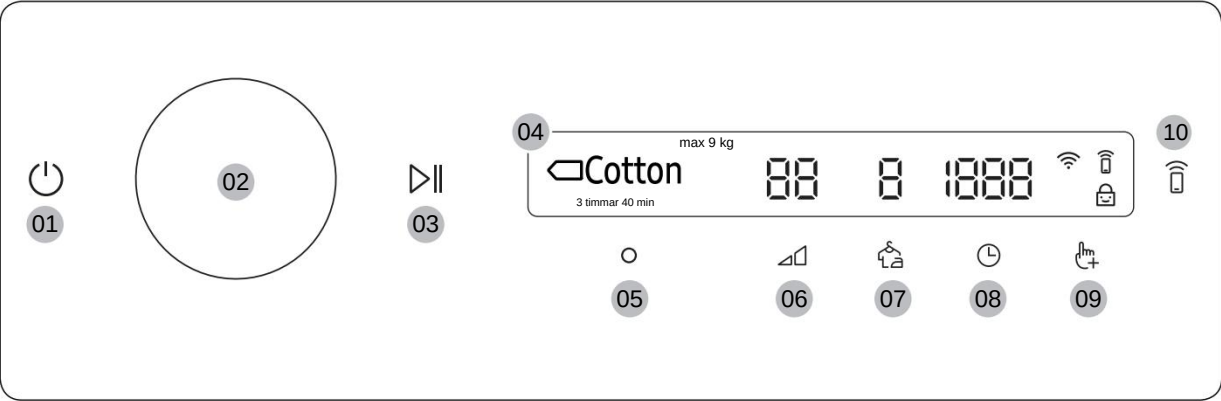

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Kraft               | <p>Tryck för att slå på eller stänga av torktumlaren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Om du inte manipulerar kontrollpanelen på 10 minuter efter att torktumlaren har slagits på, stängs torktumlaren av automatiskt.</li><li>Torken stängs av automatiskt när torkningen är klar.</li></ul> <p> FÖRSIKTIGHET</p> <p>Knacka inte  att stänga av torktumlaren medan torkningen pågår. Tryck och håll för att  pausa cykeln först, och tryck sedan för att  stänga av torktumlaren.</p> |
| 02 Navigationsratt                                                                                      | <p>Vrid navigeringsratten åt vänster eller höger för att navigera genom cykler och funktioner. När du vrider på navigeringsratten visar displayen ditt val (såsom cykel, ytterligare funktioner och systemfunktioner).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03 Start/Paus        | <p>Tryck och håll ned för att starta eller pausa en operation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04 Display                                                                                              | <p>Displayen visar den aktuella cykeln, beräknad återstående tid, cykelalternativ och andra användbara eller varningsmeddelanden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05 OK                | <p>Tryck för att bekräfta ditt val av funktion eller inställning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06 Torrnivå          | <p>Tryck för att ändra torrnivån för den valda cykeln. Du kan välja från nivå 1 till 3, men tillgänglig nivå beror på den valda cykeln.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>3: Lämplig för stora och tjocka föremål.</li><li>2: Standard torknivå.</li><li>1: Torkar försiktigt föremål för att skydda tyget. Lämplig för ömtåliga föremål eller föremål som du vill torka naturligt (genom att hänga eller lägga dem platt på torkställning) medan de är fuktiga.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 07 Förhindra rynkor  | <p>Tryck för att slå på eller av funktionen Skrynkelförhindrande. När funktionen är på roterar torktumlaren trumman intermittent efter att ha avslutat torkcykeln för att förhindra rynkor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08 Tid               | <p>Tryck för att välja cykeltid för Tid torr, varm luft eller kall luft. Du kan ställa in torktiden mellan 20 minuter och 240 minuter. Tillgänglig torktid beror på den valda cykeln.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 Ytterligare<br>Funktioner  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck för att öppna menyn för ytterligare funktioner.</li><li>• Peka och håll ned i 3 sekunder för att öppna systemfunktionsmenyn.</li></ul>                                                           |
| 10 Smart kontroll             | <p>Tryck för att aktivera eller avaktivera Smart Control-funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• När Smart Control-funktionen är aktiverad kan du fjärrstyra din torktumlare med SmartThings-appen i din smartphone.</li></ul> |


Ikon beskrivning

|                                                                                   |                |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wi-Fi          | Denna ikon indikerar att torktumlaren är ansluten till Wi-Fi.                                      |
|  | Smart kontroll | Denna ikon indikerar att Smart Control är på. För mer information om "Smart Control", se sidan 38. |
|  | Barnlås        | Den här ikonen indikerar att barnlåset är på.<br>För mer information om "Barnlås", se sidan 35.    |



# Operationer

## Att driva en cykel

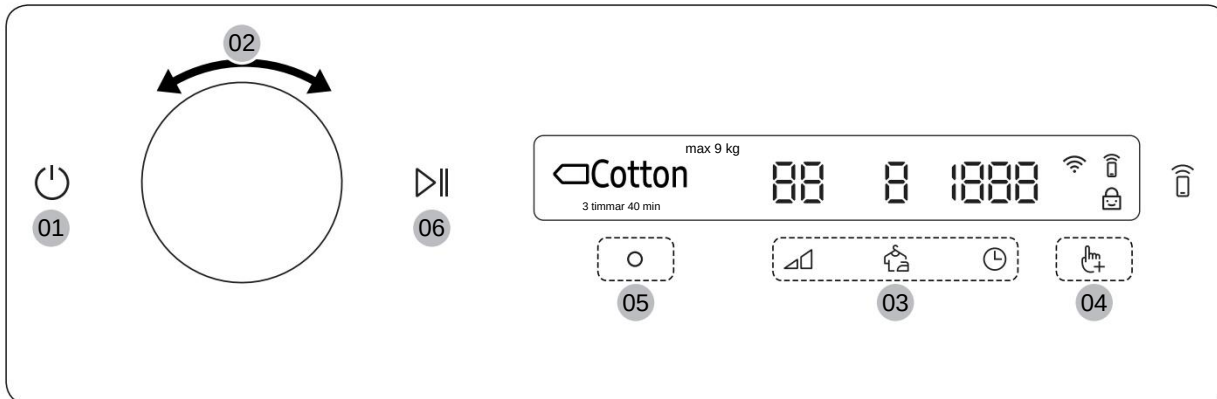

1. Tryck för att slå på torktumblaren.
2. Vrid på navigeringsratten för att välja den cykel du vill ha. För mer information om "Cykelöversikt", se sida 31.
3. Tryck på eller för att ändra standardcykelinställningarna.  
på , och vrid sedan på navigeringsratten för att välja ytterligare funktion. För mer information om 4. Tryck "Ytterligare funktioner", se sidan 34.
5. Peka på för att ändra inställningarna för vald extra funktion. Alla cykler har inte ytterligare funktioner tillgänglig.
6. Tryck och håll ned för att starta driften. När du väl har ställt in önskad cykel visar skärmen en kort cykelbeskrivning, maximal tvättmängd och cykeltid. Du kan också kontrollera cykelförloppet, återstående cykeltid och informationskoder.



# Cykelöversikt



Andra cykler kan användas efter att ha lagts till dem i din cykellista med funktionen Mina cykler. För mer information, se avsnittet "Mina cykler" på sidan 35.

## Sensortorkcykler

| Cykel              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                      | Max belastning (kg) |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                  | DV9***              | DV8*** |
| Bomull             | För bomull, sänglinne, bordslinne, underkläder, handdukar och skjortor.                                                                                                                                                          | 9,0                 | 8,0    |
| Snabbtorkande 35'  | För torkning av lätta bomullssyntetmaterial eller föremål som behöver snabbtorkas. Standardtorktiden är 35 minuter.                                                                                                              | 1.0                 |        |
| Super Speed        | För blandad belastning bestående av bomull och syntetiska tyger.<br>• DV9*T82**** / DV9*T72**** / DV8*T72**** modeller endast.                                                                                                   | 3.0                 |        |
| Blandad belastning | För blandad belastning bestående av bomull och syntetiska tyger.                                                                                                                                                                 | 9,0                 | 8,0    |
| Syntetmaterial     | För blusar och skjortor som är gjorda av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.                                                                                                 | 4.5                 | 4.0    |
| Delikatesser       | För att de ömtåliga föremålen ska hanteras med försiktighet som underkläder.                                                                                                                                                     | 2.0                 |        |
| Handdukar          | Används för att torka laster som badlakan.                                                                                                                                                                                       | 4.0                 |        |
| Strö               | För skrymmande föremål som filter, lakan, täcken och lätta täcken.                                                                                                                                                               | 2.0                 |        |
| Skjortor           | Använd för att snabbt torka ett föremål som en skjorta.                                                                                                                                                                          | 2.0                 |        |
| Hygienvård         | För desinficering av våta och torra kläder, linne och leksaker för att eliminera bakterier.<br>• Endast modellerna DV9*T82**** / DV9*T72**** / DV8*T72**** / DV9*T62**** / DV8*T62****.                                          | 2.0                 |        |
| Ull                | Endast för maskintvättbar och torktumlingsbar ull.<br>För bästa resultat, vänd tvätten ut och in innan den torkas.                                                                                                               | 1.0                 |        |
| Utomhus            | För utomhuskläder som skidkläder och bergskläder, och även för tyger som spandex, stretch och mikrofiber. Det rekommenderas att använda denna cykel efter att du har tvättat din tvätt med hjälp av Outdoor med din tvättmaskin. | 2.0                 |        |





engelska

# Operationer

| Cykel     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                         | Max belastning (kg) |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                     | DV9***              | DV8*** |
| Tyst torr | För blandade mängder bomull och syntetiska tyger som du vill torka tyst. Detta kan användas med alternativet Wrinkle Prevent, så att du kan starta en cykel innan du går och lägger dig och få den klar på morgonen. • Endast DV9*T82****-modeller. | 9,0                 | 8,0    |
| Stryktorr | Denna cykel avslutar torkningsprocessen i fuktigt tillstånd, vilket underlättar strykningen.                                                                                                                                                        | 4.0                 |        |

## Manuella torrcyklar

| Cykel     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Max belastning (kg) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tid torr  | <p>Använd för att ställa in önskad torktid.</p> <p>Vrid på navigeringsratten för att välja Time Dry och tryck på för att ställa in torktiden mellan 20 minuter och 240 minuter. Tryck upprepade gånger för att välja tillgängliga tidsalternativ i denna ordning: 20/30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p> <p> NOTERA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den faktiska cykeltiden kan variera beroende på hur torr föremål.</li><li>• Om du använder denna cykel för ytterligare torkning efter att ha avslutat en av sensortorkningscyklerna (anges på sidan 31), ställ in minsta torktid (20 minuter). Överdriven torkning kan orsaka skada eller deformation av ett föremål.</li></ul> | -                   |
| Varm luft | <p>För små, förtorkade föremål.</p> <p>Tidstyrd cykel för alla typer av tyg utom ull och siden. Torka tvätt som fortfarande är lätt fuktig eller som redan är förtorkad.</p> <p>Även lämplig för efterföljande torkning av tjock tvätt i flera lager som inte torkar lätt.</p> <p>Vrid på navigeringsratten för att välja Varm luft och tryck på för att ställa in torktiden mellan 20 minuter och 240 minuter. Tryck upprepade gånger för att välja tillgängliga tidsalternativ i denna ordning: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | -                   |
| Sval luft | <p>Alla typer av tyg. För att fräscha upp eller vädra tvätt som inte har använts på länge.</p> <p>Vrid på navigeringsratten för att välja Cool Air och tryck på för att ställa in torktiden mellan 20 minuter och 240 minuter. Tryck upprepade gånger för att välja tillgängliga tidsalternativ i denna ordning: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                   |







Andra cykler


| Cykel     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lufttvätt | Använd denna cykel för att desinficera kläder och få dem att kännas fräschare och renare.<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Endast modellerna DV9*T82**** / DV9*T72**** / DV8*T72**** / DV9*T62**** / DV8*T62****.</li></ul> | 1.0 |



# Operationer

## Ytterligare funktioner

### Använda ytterligare funktioner

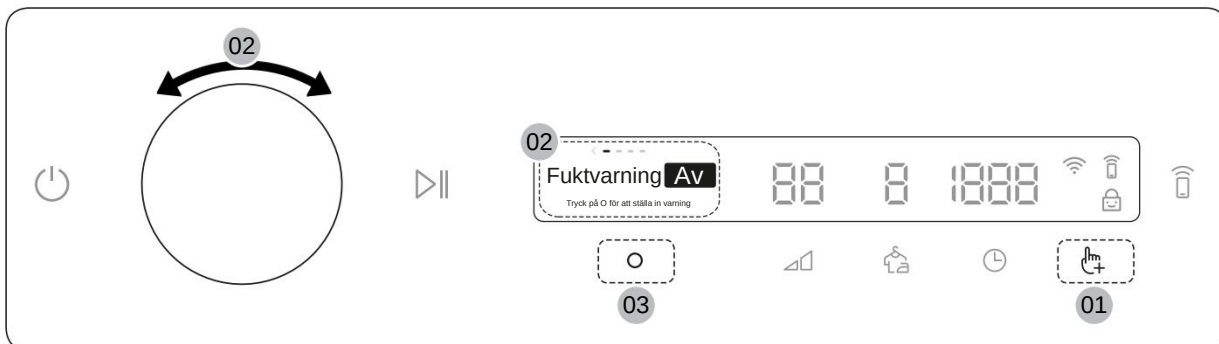

1. Tryck på .
2. Vrid på navigeringsratten för att välja önskad extra funktion.
3. Tryck för att ändra den valda funktionens inställningar eller starta funktionen.

#### NOTERA

- För att återgå till huvudskärmen, tryck igen eller vrid på navigeringsratten för att välja Tillbaka och tryck på .
- Om den valda funktionen inte stöds visas meddelandet "För närvarande inte stödd" och knappen är inte aktiverad.
- När du väljer en extra funktion visas ett kort hjälpmeddelande för de första tio gångerna av användning.
- Om du inte manipulerar kontrollpanelen under 7 sekunder efter att du har öppnat menyn Ytterligare funktioner, displayen återgår till huvudskärmen.

### Fuktvarning

Denna funktion varnar dig när skjortor och andra föremål som behöver strykas är tillräckligt torra för att vara lämpliga för strykning.

1. Välj en cykel och ändra cykelinställningarna efter behov.

- Denna funktion är tillgänglig för  Bomull, syntet, blandad belastning och Silent Dry med torrnivån inställning till 2 eller 3.

2. Tryck på .
3. Vrid på navigeringsratten för att välja Damp Alert och tryck sedan på .
4. Peka och håll ned .

Larm under torkning:

1. Peka och håll ned för att pausa cykeln.
2. Öppna luckan och ta ut de saker du vill stryka.
3. Stäng luckan och tryck sedan och håll kvar för att torka de återstående föremålen.

## Mina cykler

Lägg till eller ta bort cykler för att skapa en personlig cykellista.

1. Tryck på .
2. Vrid på navigeringsratten för att välja Mina cykler och tryck sedan på .
  - Du kan bara redigera en cykel för att skapa en personlig cykel när torktummlaren inte fungerar.
3. Vrid på navigeringsratten för att välja önskad cykel.
4. Tryck på  för att lägga till eller ta bort den valda cykeln.
  - Tillägg och borttagning av en cykel sparas automatiskt.
5. När du är klar med att skapa Mina cykler, tryck på  för att återgå till cyklernas skärm.



De  Cyklar för bomull, syntet och järntorr kan inte tas bort från cykellistan.

## Fördröjning

av slut Du kan ställa in torktummlaren så att den avslutar din torkning automatiskt vid ett senare tillfälle genom att välja en fördröjning på mellan 1 till 24 timmar (i steg om 1 timme). Den visade timmen indikerar den tid som torkningen slutar.

1. Välj en cykel och ändra cykelinställningarna efter behov.
2. Tryck på .
3. Vrid på navigeringsratten för att välja Fördröj slut och tryck sedan på .
4. Vrid på navigeringsratten för att välja önskad tid och tryck sedan på .
5. Peka och håll ned 
  - För att avbryta fördröjd slut, tryck på  starta om torktummlaren.

## Barnlås För

att förhindra att barn eller spädbarn av misstag startar eller ställer in torktummlaren, låser barnlåset alla knappar utom och  .

1. Stäng luckan.
2. Tryck på .
3. Vrid på navigeringsratten för att välja Barnlås och tryck sedan på .
4. Tryck på  för att välja På eller Av.
  - Barnlåsesikonen tänds när funktionen är på.
  - Du kan inte aktivera barnlåset med dörren öppen. Om du får meddelandet "Dörren är öppen" på displayen medan du försöker slå på barnlåset, stäng dörren och försök igen.




- När barnlåset är på är alla knappar inaktiverade förutom och . • Om du trycker på en  knapp med barnlås på, utlöses ett larm med meddelandet "Barnlås på". • Om du öppnar och stänger dörren med barnlåset aktiverat utlöses ett larm med "Öppna dörren & kolla inuti" och meddelandet "Barnlås på". •
- Stäng av barnlåset eller strömmen för att stänga av ett aviseringsmeddelande.

# Operationer

## Systemfunktioner

### Använda systemfunktioner

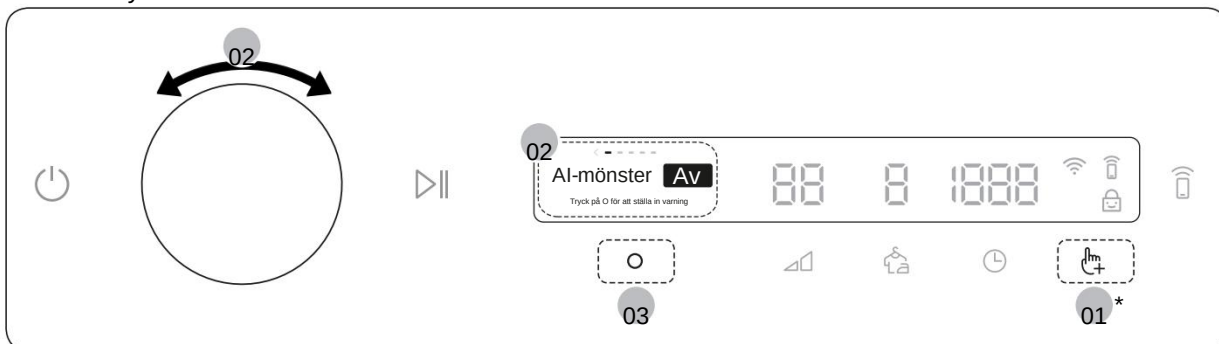

\* Tryck och håll ned 3 sekunder.

1. Tryck och håll i 3 sekunder.
2. Vrid på navigeringsratten och välj önskad systemfunktion och tryck sedan på .
3. Tryck för att ändra den valda funktionens inställningar eller starta funktionen.



NOTERA

- För att återgå till huvudskärmen, tryck igen eller vrid på navigeringsratten för att välja Tillbaka och tryck på .
- Om du inte manipulerar kontrollpanelen under 7 sekunder efter att du har öppnat menyn Systemfunktioner, displayen återgår till huvudskärmen.

### AI-mönster

Denna funktion sparar dina ofta använda cykler och inställningar.

1. Tryck och håll i 3 sekunder.
2. Vrid på navigeringsratten för att välja AI-mönster och tryck sedan på .
3. Tryck för att välja På eller Av.
  - Standardinställningen är På. Ställ in den på Av om du inte vill använda den här funktionen.
  - När du slår på funktionen kommer torktumblaren ihåg ofta använda cykler och deras inställningar (Dry Time ) och sparar dem i Nivå , ofta använd ordning.
  - När du stänger av funktionen återställs all sparad data.

### Larm

Du kan aktivera/avaktivera larmljud.

1. Tryck och håll i 3 sekunder.
2. Vrid på navigeringsratten för att välja Alarm och tryck sedan på .
3. Tryck för att välja På eller Av.
  - Standardinställningen är På.



NOTERA

Inställningen förblir oförändrad även om du startar om torktumblaren.

## Wi-Fi

Du kan slå på eller stänga av torktumlarens Wi-Fi.

1. Tryck och håll i 3 sekunder.
2. Vrid på navigeringsratten för att välja Wi-Fi och tryck sedan på .
3. Tryck att välja På eller Av.

- Torktumlarens Wi-Fi är avstängt som fabriksinställning. Torkens Wi-Fi slås dock på automatiskt när du slår på torktummlaren för första gången. Sedan bibehålls den slutliga Wi-Fi-inställningen oavsett torktumlarens strömstatus.

- När du väl slår på torktumlarens Wi-Fi och ansluter till ett nätverk förblir torktummlaren ansluten till nätverket även när du stänger av strömmen.

- Wi-Fi indikerar att torktummlaren är ansluten till routern via Wi-Fi-anslutningen.

## Språk Du

kan ändra systemspråket.

1. Tryck och håll i 3 sekunder.
2. Vrid på navigeringsratten för att välja Språk och tryck sedan på .
3. Vrid på navigeringsratten för att välja önskat språk och tryck sedan på .

## Fabriksåterställning

Du kan återställa din torktummlare.

1. Tryck och håll i 3 sekunder.
  2. Vrid på navigeringsratten för att välja Fabriksåterställning och tryck sedan på .
- Din torktummlare återställs till fabriksinställningen.



# Operationer

## Specialfunktioner

### Smart kontroll

Du kan ansluta till SmartThings-appen och fjärrstyra din torktumlare.

Anslut din torktumlare

- Ladda ner och öppna SmartThings-appen på din mobila enhet
- Tryck och håll ned  för att slå på torktumlar.
- Knacka och håll på  torktumlar.
- a. Torktumlar går in i AP-läge och ansluter till din mobila enhet.
- b. Tryck  för att autentisera din torktumlare på din mobila enhet.
- c. När autentiseringsprocessen är klar är din torktumlare ansluten till appen. Använda olika funktioner tillgängliga i SmartThings-appen.



NOTERA

- Om din torktumlare inte kan ansluta till SmartThings-appen, försök igen.
- Kontrollera din router om du har problem med internetanslutningen efter att du anslutit din torktumlare till appen SmartThings.
- Om Wi-Fi är avstängt, tryck och håll ned  i 3 sekunder för att navigera till Systemfunktioner, välj Wi-Fi och tryck på  för att slå på den.
- Genom att slå på torktumlarens Wi-Fi kan du ansluta till torktumlar via SmartThings-appen på din smartphone oavsett torktumlarens effektstatus. Torktumlar visas dock offline i SmartThings-appen om torktumlarens Wi-Fi är avstängt.
- Stäng dörren innan du startar Smart Control-funktionen.
- Om du använder torktumlar 20 gånger utan att vara ansluten till SmartThings, nästa gång du vänder torktumlar på visas ett popup-fönster om Smart Control-anslutning i 3 sekunder.
- Om torktumlarens Wi-Fi inte är anslutet till en AP (åtkomstpunkt), stängs Wi-Fi av när du stänger av driva.

Håll kontakten

Ställ in Stay Connect-funktionen i din SmartThings-app. Din torktumlare förblir ansluten till appen så att du kan använda torktumlar när du är borta från hemmet.

1. Om du slår på Stay Connect-funktionen på SmartThings-appen kommer torktumlar att förbli i standby-ström sparläge efter att en cykel har slutförts.
  - Stay Connect-funktionen förblir aktiv i upp till 24 timmar om dörren förblir stängd.
2. När funktionen Stay Connect är aktiv slår Smart Control och Wi-Fi på din  torktumlare. 
3. Styr din torktumlare bekvämt med SmartThings-appen



NOTERA

Torktumlar växlar till standbyläge för energisparläge när driften pausas även om maskinen inte är ansluten till SmartThings-appen.



## SmartThings

### Wi-Fi-anslutning

På din smartphone, gå till Inställningar och slå på den trådlösa anslutningen och välj en AP (Access Point).

- Den här apparaten stöder Wi-Fi 2,4 GHz-protokollen.

### Ladda ner

På en appmarknad (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), hitta SmartThings-appen med sökordet "SmartThings". Ladda ner och installera appen på din enhet.



NOTERA

Appen kan ändras utan föregående meddelande för förbättrad prestanda.

Dessutom kan de ytterligare uppdateringarna på appen eller funktionen i appen stoppas på grund av användbarhets- och säkerhetsskäl, även om uppdateringar för närvarande stöds på ditt operativsystem.

### Logga in

Du måste först logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. För att skapa ett nytt Samsung-konto, följ instruktionerna i appen.

Du behöver ingen separat app för att skapa ditt konto.



NOTERA

Om du har ett Samsung-konto använder du kontot för att logga in. En registrerad Samsung-smarttelefonanvändare loggar in automatiskt.

### För att registrera din apparat till SmartThings

1. Se till att din smartphone är ansluten till ett trådlöst nätverk. Om inte, gå till Inställningar och slå på trådlös anslutning och välj en AP (Access Point).
2. Öppna SmartThings på din smartphone.
3. Om meddelandet "En ny enhet hittades." väljer du Lägg till.
4. Om inget meddelande visas, välj + och välj din apparat i en lista över tillgängliga enheter. Om din apparat inte finns med i listan, välj Enhetstyp > Specifik enhetsmodell och lägg sedan till din apparat manuellt.
5. Registrera din apparat till SmartThings-appen enligt följande.
  - a. Lägg till din apparat till SmartThings. Se till att din apparat är ansluten till SmartThings.
  - b. När registreringen är klar visas din apparat på din smartphone.



# Operationer

engelska

## Meddelande om öppen källkod

Programvaran som ingår i denna produkt innehåller programvara med öppen källkod. Du kan få den fullständiga motsvarande källkoden under en period av tre år efter den senaste leveransen av denna produkt genom att kontakta vårt supportteam via <http://opensource.samsung.com> (vänligen använd menyn "Förfrågan").

Det är också möjligt att erhålla den fullständiga motsvarande källkoden i ett fysiskt medium såsom en CD-ROM; en minimal avgift kommer att krävas.

Följande URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) leder till licensinformationen för öppen källkod som är relaterad till denna produkt. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.



### NOTERA

Härmed intygar Samsung att denna radioutrustning är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU och med relevanta lagstadgade krav i Storbritannien. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse och den brittiska försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>, gå till Support > Support-hem och ange modellen namn.

Wi-Fi max sändareffekt: 20 dBm vid 2,412 GHz – 2,472 GHz









### Använda torkställningen (endast tillämpliga modeller)

Ställ in torktiden på upp till 150 minuter beroende på fukt och vikt på föremålen som ska torka. När du torkar tvätt med hjälp av torkställningen rekommenderas Time Dry-cykeln.

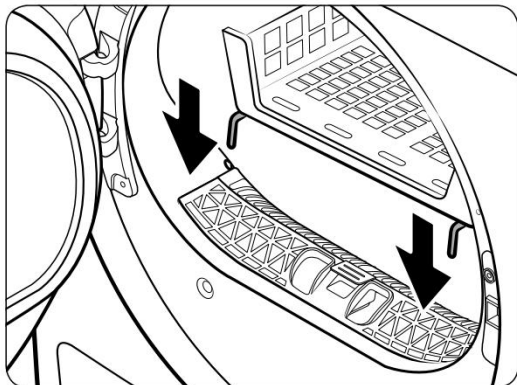


1. Placera torkställningen i trumman, för in de främre läpparna på gallret i hålen på dörrmembranet.

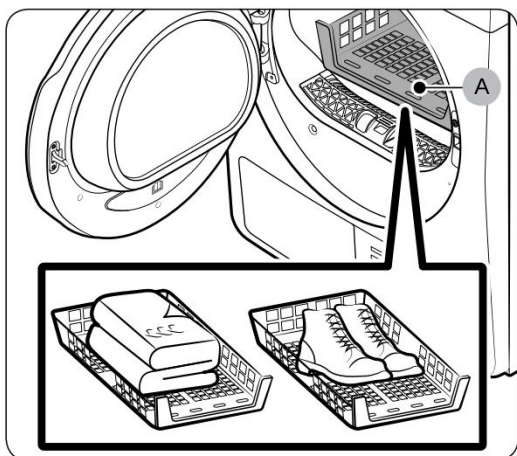

2. Placera föremål på gallret och lämna tillräckligt med utrymme där luft kan cirkulera. För klädesplagg, vik och placera platt på stativet. För skor, placera skorna med sulorna nedåt.
3. Stäng luckan och tryck på  på navigeringsratten för att välja Time Dry och tryck sedan på  för att välja torktid.
4. Peka och håll ned .

A. Torkställ





# Operationer

## Torkningsförslag

| Föremål (max 1,5 kg)                                               | Beskrivning                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvättbara tröjor (block för att forma och läggs platt på stativet) | När du torkar tvätten med hjälp av gallret, vik och lägg kläderna på gallret för att förhindra att kläderna blir skrynkliga. |
| Fyllda leksaker (fyllda med bomull eller polyesterfiber)           |                                                                                                                              |
| Fyllda leksaker (skum eller gummifyllda)                           |                                                                                                                              |
| Kuddar av skumgummi                                                |                                                                                                                              |
| Sneakers                                                           | För att torka sport skor, placera skorna på ställningen så att sulorna på skorna är vända nedåt.                             |



FÖRSIKTIGHET

- Torkning av skumgummi, plast eller gummi på värme kan orsaka skador på föremålen och leda till brand fara.
- Använd torkställningen för att förhindra skador på skorna.






# Underhåll

## Tömning av vattentanken

Töm vattentanken efter varje användning för att förhindra läckage.

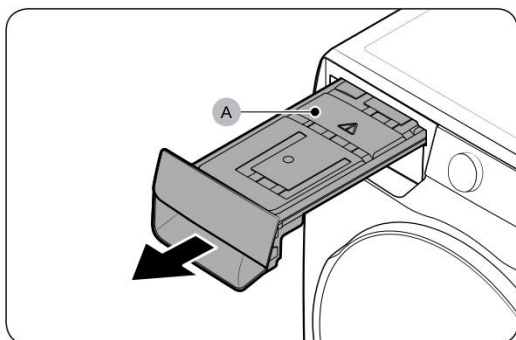


1. Ta bort vattentanken (A) från torktumlaren.

- Dra i vattentankens handtag med en hand tills tanken är halvvägs ute.
- När vattentanken är halvvägs ut, stödja botten av tanken med den andra handen och dra den långsamt med båda händerna.



FÖRSIKTIGHET

- Vattentanken är tung. Ta långsamt bort vattentanken med båda händerna samtidigt som du håller tanken på en nivå.
- Var försiktig när du tar bort den fulla vattentanken. Den är väldigt tung och kan orsaka skada om du tappar den.

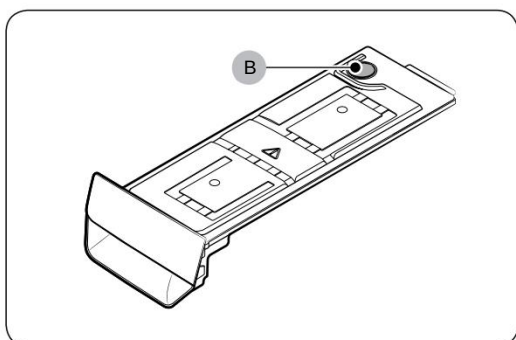

2. Töm vattnet genom avloppshålet (B), och rengör sedan inuti vattentanken.

- Blanda lite neutralt tvättmedel i ljummet vatten. Fyll vattentanken med blandningen genom avloppshålet (B) och låt stå i 30 minuter. Skölj sedan tanken med rent vatten och torka den helt.

3. Sätt tillbaka vattentanken på plats.



NOTERA

Om torktumlaren visar meddelandet "Töm tanken" och stannar medan torkning pågår, töm vattentanken och tryck och håll kvar.

▶ Meddelandet "Töm tanken" försvinner och torktumlaren återupptar torkningen.





# Underhåll

## Rengöring

### ⚠ VARNING

- Rengör inte torktumlaren genom att direkt spraya vatten på torktumlaren.
- Rengör inte torktumlaren med bensen, thinner, alkohol eller aceton. Detta kan orsaka missfärgning, deformation, skador, elektriska stötar eller brand.
- Innan du rengör torktumlaren, se till att dra ur nätsladden.

## Exteriör

Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel. Undvik att använda eller placera vassa eller tunga föremål nära/på torktumlaren. Förvara tvättmedel och tvättmaterial på piedestalen (säljs separat) eller i en separat förvaringsbehållare.

## Kontrollpanel

Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel. Spraya inte rengöringsmedel direkt på panelen. Torka omedelbart upp eventuellt spill eller vätskor från kontrollpanelen.

## Trumma

Rengör med en fuktig trasa med ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel lämpligt för rostfritt stål.

Torka av rester med en ren, torr trasa.

## Dörr


Främmande ämnen kan förorena eller ansamlas på insidan av dörren. Rengör insidan av dörren med en mjuk trasa eller borste.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Lossa inte luckans gummitätning.


## Luddfilter

Rengör luddfiltret efter varje användning.

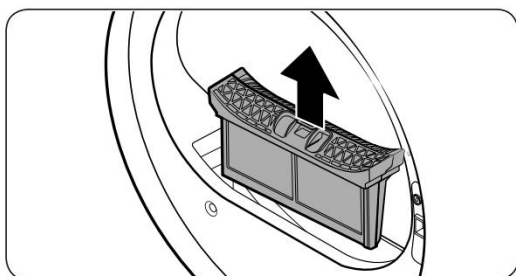


1. Öppna torktumlarens lucka, ta tag i toppen av luddfiltret, och dra för att ta bort filtret.
  - Ta inte loss gummitätningen efteråt ta bort filtret.




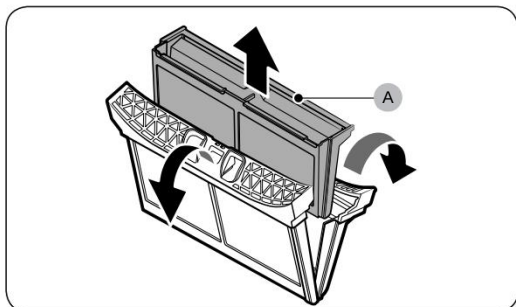


2. Öppna det yttre filtret och ta bort det inre filtret (A).

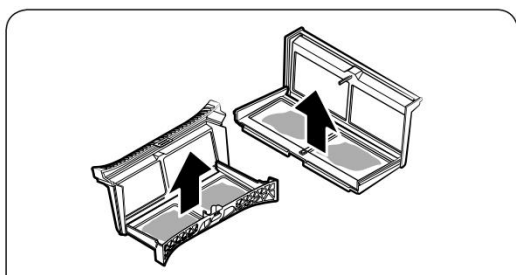


3. Sprid upp det yttre filtret och det inre filtret.

4. Ta bort ludd från båda filtren och rengör sedan filtren med rengöringsborsten.

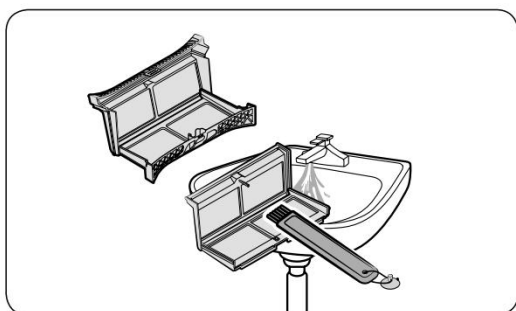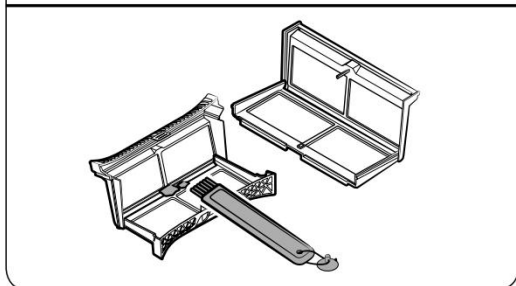

NOTERA

För att rengöra filtren noggrant, rengör filtren i rinnande vatten och torka dem sedan helt.

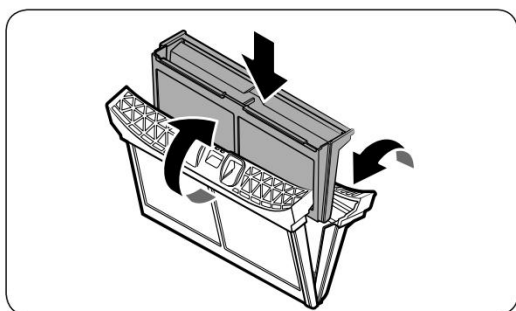

5. Sätt in det inre filtret i det yttre filtret och sätt sedan tillbaka luddfiltret i det ursprungliga läget.





# Underhåll

engelska



FÖRSIKTIGHET

- Rengör luddfiltret efter varje laddning. Annars kan torkningsförmågan minska.
- Om filterytan är våt, låt den torka helt före användning.
  - Om du sätter i filtret medan det är vått kan det bildas mögel och/eller lukt och/eller resultera i mindre uttorkning.
- Skaka eller knacka inte på filtret när du rengör eller tar bort luddfiltret. Om du gör det kan det skada filtrena.
- Att öppna yttre- och innerfiltren oförsiktigt och med överdriven kraft kan skada filtren.

## Värmeväxlare


När det är dags att rengöra värmeväxlaren kommer torktumlaren att varna dig genom att visa meddelandet "Rengör värmeväxlaren".

En smutsig värmeväxlare hindrar produktens prestanda och bör rengöras regelbundet.




NOTERA

- Vattendroppar kan bildas runt värmeväxlaren på grund av kondens som orsakas av en temperatur skillnad. Detta är normalt och är inte ett tecken på läckage.
- Om du inte planerar att använda torktumlaren under en längre tid, öppna värmeväxlarens lock och ventiler.

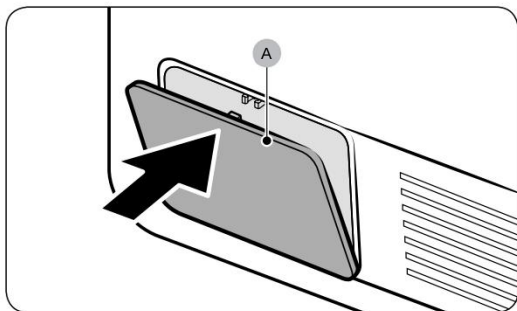


1. Tryck försiktigt den övre delen av den yttre luckan (A) mot öppna.

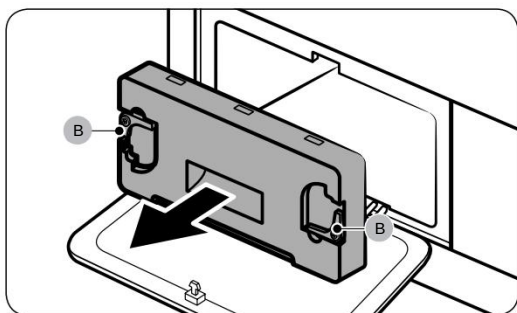

2. Lås upp de inre lockets fixeringar (B) och dra sedan i inre kåpa att ta bort.



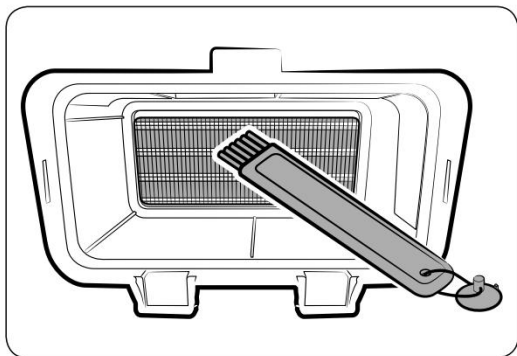

3. Rengör dammet på värmeväxlaren med hjälp av medföljande borste.

- Efter rengöring med borsten, torka bort det kvarvarande damm med en slät, fuktig trasa.




FÖRSIKTIGHET

- För att undvika fysisk skada och brännskador, rör eller rengör inte värmeväxlaren med bara händer.
- Var försiktig så att du inte skadar lamellerna när du rengör värmeväxlaren.




NOTERA

Om värmeväxlaren är helt torr och därför svår att rengöra, spraya lite vatten på värmeväxlaren och rengör med en borste.

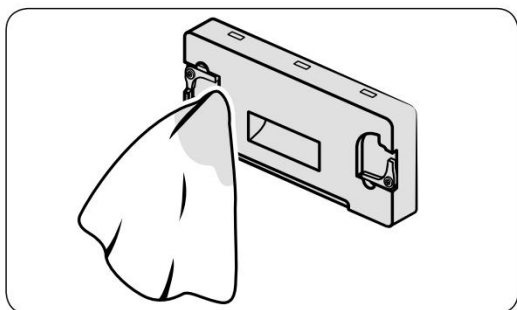

4. Rengör det inre locket med en slät, fuktig trasa.

- Det kan finnas fukt och/eller främmande ämnen runt innerhöljet.

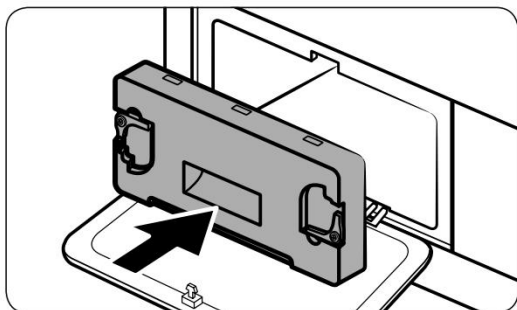

5. Sätt tillbaka den inre kåpan till sitt ursprungliga läge och lås sedan fästelementen.

6. Stäng värmeväxlarens yttre lock.



NOTERA

- När du har rengjort värmeväxlaren trycker du på för att avvisa meddelandet. Meddelandet förblir på tills du avfärdar det.
- Om larmet fortsätter efter att du har stängt av det, koppla ur och anslut nätsladden eller ta bort och sätt tillbaka värmeväxlarens inre kåpa.





# Felsökning

## Kontrollpunkter

Om du stöter på problem med torktumlaren, kontrollera först tabellen nedan och prova förslagen.

| Problem                                          | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torktumlaren startar inte.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att torktumlaren är ansluten.</li> <li>• Se till att luckan är ordentligt stängd.</li> <li>• Kontrollera säkringen eller återställ strömbrytaren.</li> <li>• Om du öppnade dörren under en cykel, tryck och håll ned igen. ►</li> <li>• Rengör filtret.</li> <li>• Se till att barnlåset inte är aktiverat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| Torktumlaren värmer inte upp.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera säkringen eller återställ strömbrytaren.</li> <li>• Kontrollera luddfiltret och värmeväxlaren. Rengör dem vid behov.</li> <li>• Torktumlaren kan vara under avkylning av cykeln.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Föremålen torkas inte.                           | <p>Kontrollera allt ovan. Dessutom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Överbelasta inte torktumlaren. Om torktumlaren är överbelastad kan det ta längre tid för föremål att torka.</li> <li>• Torka tunga tyger separat från lätta tyger.</li> <li>• Objektet/objekten är för små och kanske inte snurrar tillräckligt inuti trumma.</li> <li>• Rengör filtret.</li> <li>• Rengör värmeväxlaren.</li> <li>• Om en avloppsslang är ansluten, se till att vattnet rinner ut ordentligt.</li> </ul>                                                             |
| Torktumlaren är för högljudd.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leta efter mynt, lösa knappar, spikar och andra föremål och ta bort dem omedelbart.</li> <li>• Kontrollera luddfiltret. Ta bort alla föremål som fastnat inuti luddfiltret.</li> <li>• Se till att torktumlaren står plant och stadigt på golvet.</li> <li>• Torktumlaren kan surra på grund av luft som rör sig genom trumman och fläkten. Detta är normal.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Föremålen torkas inte jämnt.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sömmar, fickor och andra delar av kläder är svårare att torka än andra. Detta är normalt.</li> <li>• Sortera tunga och lätta föremål separat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Det kommer en lukt från torktumlaren.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lukten av färg, lack, rengöringsmedel och andra hushållsartiklar kunde ha cirkulerat i luften och kommit in i torktumlaren. Om du märker en sådan lukt, vädra helt innan du använder torktumlaren.</li> <li>• Om torktumlaren torkar i ett slutet utrymme kan torktumlaren orsaka omgivningen temperaturen att stiga. Se därför till att öppna ett fönster och ventilerat området.</li> <li>• Försök inte torka blöta föremål efter att ha låtit dem ligga i tvättmaskinen eller torktumlaren under en längre tid.</li> </ul> |
| Torktumlaren stängs av innan föremålen är torra. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasten är för liten. Släng i några ytterligare föremål som handdukar och prova torkar igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |







| Problem                                                                               | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kläderna har ludd på sig dem.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se alltid till att luddfiltret är rent innan du lägger föremål i torktumlare. När du torkar föremål som genererar en stor mängd ludd kan du behöva rengöra luddfiltret mitt i en cykel.</li> <li>• Vissa tyger (som vita handdukar) orsakar mer ludd och bör torkas separat från tyger som ludd lätt fäster (som svarta linnebyxor).</li> <li>• Kontrollera insidan av fickorna för att se till att de är tomma innan torkning.</li> </ul> |
| Omgivningstemperaturen runt torktumlaren stiger eller det finns en fuktig, blöt lukt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Värmepumpstorkar cirkulerar omgivande luft inuti och utanför torktumlaren under torkningsprocessen för att kyla systemet. Att använda torktumlaren i ett dåligt ventilerat utrymme kan, beroende på driftsmiljön, höja den omgivande luftfuktigheten och/eller orsaka att en fuktig, fuktig lukt utvecklas. Säkerställ ordentlig ventilation när du använder torktumlaren.</li> </ul>                                                      |
| Vatten rinner inte ut.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att dräneringsslangen inte har några vridningar och veck. Räta ut slangen om den är vriden eller krökt och anslut den säkert till avloppet på golvet.</li> <li>• Kontrollera om dräneringsslangen är frusen. Om slangen är frusen, doppa den i varmt vatten så att vattnet inuti slangen kan smälta och rinna ut. Återanslut slangen och kontrollera att den töms ordentligt.</li> </ul>                                       |

Om ett problem kvarstår, kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.





# Felsökning

engelska

## Informationskoder

Om torktumlaren inte fungerar kan du se en informationskod på skärmen. Kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

| Informationskod                           | Menande                                                                               | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dörren är öppen                           | Torkardrift med dörren öppna                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stäng luckan och börja om.</li> <li>Om detta fortsätter, ring efter service.</li> <li>Kontrollera om barnlåset är på. Om barnlåset är på kan du få det här meddelandet när du öppnar dörren trots att torktumlaren inte fungerar.</li> </ul>                                                                              |
| Öppna dörren och kolla inuti (barnlås på) | Barnlåset är på. Öppna luckan och kolla inuti trumman.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Om barnlåset är på, stäng av barnlåset eller driva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrollera filtret                       | Problem med luddfilter                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera luddfiltret.</li> <li>Om detta fortsätter, ring efter service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontrollera värmeväxlarens inre kåpa      | Problem med internt värmeväxlarlock                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera den interna värmeväxlarens kåpa.</li> <li>Om detta fortsätter, ring efter service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrollera dränering / Töm tanken        | Dräneringsfel<br>Fel på tömningspumpen<br>Frusen dräneringsslang<br>Vattentanken full | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att dräneringsslangen inte är böjd eller skadad.</li> <li>Om slangen är frusen, linda in slangen med en handduk indränkt i varmt vatten i cirka tio minuter för att tina upp slangen.</li> <li>Töm vattentanken, sätt på torktumlaren och starta om.</li> <li>Om detta fortsätter, ring efter service.</li> </ul> |
| tC                                        | Problem med lufttemperatursensor                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör luddfiltret eller värmeväxlaren.</li> <li>Om detta fortsätter, ring efter service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| tC5                                       | Problem med kompressortemperaturgivare                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vänta två till tre minuter.</li> <li>Slå på strömmen igen och börja om.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3C                                        | Kontrollera att motorn fungerar.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Försök att starta om cykeln.</li> <li>Om detta fortsätter, ring efter service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| AC6                                       | Kontrollera kommunikationen mellan huvud- och växelriktarens PBA.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Försök att starta om cykeln.</li> <li>Om detta fortsätter, ring efter service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| HC                                        | Kompressor överhettning                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ring för service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Om någon informationskod fortsätter att visas på skärmen, kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.





# Bilaga

## Tygvårdsdiagram

Följande symboler ger anvisningar om plaggvård. Klädvårdsetiketterna innehåller symboler för torkning, blekning, torkning och strykning, eller kemtvätt vid behov. Användningen av symboler säkerställer konsekvens mellan plaggtillverkare av inhemska och importerade föremål.

Följ skötseletikettens anvisningar för att maximera plaggens livslängd och minska tvättproblem.

### Tvättning

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | 95 °C koktvätt.                                |
|  | 60 °C färgad tvätt.                            |
|  | 60 °C färgad tvätt. ("Lättskött" färgad tvätt) |
|  | 40 °C färgad tvätt.                            |
|  | 40°C mild tvätt.                               |
|  | 40 °C mycket mild tvätt.                       |
|  | 30°C fintvätt.                                 |
|  | 30 °C mild fintvätt.                           |
|  | 30 °C mycket mild fintvätt.                    |
|  | Handtvätt.                                     |
|  | Tvätta inte.                                   |



Siffrorna i tvättbaljan anger maximala tvätttemperaturer i grader celsius som inte får överskridas.

### Blekning

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Allt blekmedel tillåtet.         |
|  | Endast syrgasblekmedel tillåtet. |
|  | Blek inte.                       |

### Torkning

|  |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Torktumling / Torkning vid en temperatur på 80 °C med normal torkprocess.       |
|  | Torktumling / Torkning vid en temperatur på 60 °C med en mild torkningsprocess. |
|  | Torktumla inte                                                                  |
|  | Linjetorkning.                                                                  |
|  | Dropplinjetorkning.                                                             |
|  | Platttorkning.                                                                  |
|  | Droppa platttorkning.                                                           |
|  | Linjetorkning i skuggan.                                                        |
|  | Dropplinje som torkar i skuggan.                                                |
|  | Platttorkning i skuggan.                                                        |
|  | Droppa platttorkning i skuggan.                                                 |



- Prickarna visar torktumlarens torknivå.
- Linjerna anger typ och plats för torkningen.



# Bilaga

## Strykning

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stryk vid maximal sultemperatur på 200 °C.                                                                   |
|  | Stryk vid maximal sultemperatur på 150 °C.                                                                   |
|  | Stryk vid maximal sultemperatur på 110 °C.<br>Var försiktig när du använder ångstrykjärn (arbeta utan ånga). |
|  | Stryk inte.                                                                                                  |

NOTERA

Prickarna anger temperaturområdena för strykning (regulator, ånga, resestrykjärn och strykmaskiner).

## Professionell vård

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Professionell kemtvätt i perkloretylen och/eller kolväten (tunga bensiner) med normal process.  |
|  | Professionell kemtvätt i perkloretylen och/eller kolväten (tunga bensiner) med skonsam process. |

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Professionell kemtvätt i kolväten (tunga bensiner) med normal process.  |
|  | Professionell kemtvätt i kolväten (tunga bensiner) med skonsam process. |
|  | Kemtvätt inte.                                                          |
|  | Professionell våtrengöring.                                             |
|  | Mild professionell våtrengöring.                                        |
|  | Mycket mild professionell våtrengöring.                                 |
|  | Våtrengör inte.                                                         |


NOTERA

- Bokstäverna i en cirkel indikerar de lösningsmedel (P, F) som används vid kemtvätt eller våtrengöring (W).
- I allmänhet indikerar raden under symbolen en mildare behandling (t.ex. skonsam cykel för lättskötta föremål). Den dubbla linjen indikerar vårdnivåer med särskilt skonsam behandling.

## Att skydda miljön

- Denna apparat är tillverkad av återvinningsbart material. Om du bestämmer dig för att kassera denna apparat, vänligen följ lokala regler för avfallshantering. Klipp av nätsladden så att apparaten inte kan anslutas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och små barn inte kan fastna i apparaten.
- Innehåller fluorerade växthusgaser.
  - Hermetiskt sluten utrustning.
  - Lufta inte ut gaser i atmosfären.
  - Köldmedium (typ): R-134a (GWP = 1430)
  - Köldmedium (laddning): 0,43 kg, 0,615 tCO2e

Specifikation

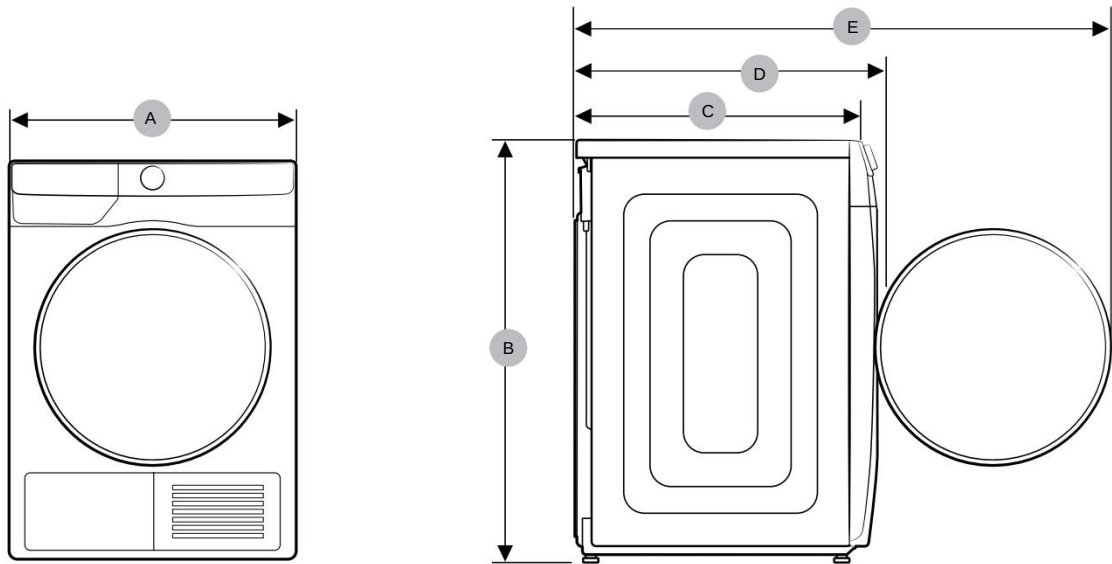

| TYP                 |   | FRONTLASTNINGSTORK                                                                     |             |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MODELLNAMN          |   | DV9*T7*****<br>DV8*T7*****<br>DV9*T6*****<br>DV8*T6*****<br>DV9*T5*****<br>DV8*T5***** | DV9*T8***** |
| MÅTT                | A | 600 mm                                                                                 | 600 mm      |
|                     | B | 850 mm                                                                                 | 850 mm      |
|                     | C | 600 mm                                                                                 | 600 mm      |
|                     | D | 650 mm                                                                                 | 660 mm      |
|                     | E | 1100 mm                                                                                | 1110 mm     |
| VIKT                |   | 50,0 kg                                                                                | 54,0 kg     |
| ELEKTRISKA KRAV     |   | AC 220–240 V / 50 Hz                                                                   |             |
| TILLÅTEN TEMPERATUR |   | 780-800 W                                                                              |             |
|                     |   | 5-35°C                                                                                 |             |

# Kontaktinformation

## FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

| LAND                      | SAMTAL                            | ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <small>Schottland</small> | 0333 000 0333                     | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>                                                                                                              |
| IRLAND (EIRE)             | 0818 717100                       | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>                                                                                                              |
| TYSKLAND                  | 06196 77 555 77                   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>                                                                                                              |
| FRANKRIKE                 | 01 48 63 00 00                    | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>                                                                                                              |
| SPANIEN                   | 91 175 00 15                      | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>                                                                                                              |
| PORTUGAL                  | 808 207 267                       | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>                                                                                                              |
| LUXEMBURG                 | 261 03 710                        | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                        |
| NEDERLÄNDERNA             | 088 90 90 100                     | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                              |
| BELGIEN                   | 02-201-24-18                      | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (nederländska)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (franska) |
| NORGE                     | 21629099                          | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>                                                                                                              |
| DANMARK                   | 707 019 70                        | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>                                                                                                              |
| FINLAND                   | 030-6227 515                      | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>                                                                                                              |
| SVERIGE                   | 0771 726 786                      | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>                                                                                                              |
| ÖSTERRIKE                 | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)     | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>                                                                                                              |
| SCHWEIZ                   | 0800 726 786                      | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (tyska)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (franska)        |
| UNGERN                    | 0680SAMSUNG (0680-726-7864)       | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>                                                                                                              |
| TJECKISKA                 | 800 - SAMSUNG (800-726786)        | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>                                                                                                              |
| SLOVAKIEN                 | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)     | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>                                                                                                              |
| KROATIEN                  | 072 726 786                       | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>                                                                                                              |
| BOSNIEN                   | 055 233 999                       | <a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>                                                                                                              |
| Norr<br>Makedonien        | 023 207 777                       | <a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>                                                                                                              |
| MONTENEGRO                | 020 405 888                       | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                                    |
| SLOVENIEN                 | 080 697 267 (brezplačna številka) | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>                                                                                                              |
| SERBIEN                   | 011 321 6899                      | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>                                                                                                              |
| Kosovo                    | 0800 10 10 1                      | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                                    |
| ALBANIEN                  | 045 620 202                       | <a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>                                                                                                              |



| LAND      | SAMTAL                                                                                                                                                    | ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BULGARIEN | 0800 111 31 - yyy yyy yyy yyy<br>yyy yyy<br>*3000 - yyy yyy yyy yyy yyy yyy<br>yyy yyy yyy yyy på mobiloperatör<br><br>09:00 till 18:00 - yyy yyy yyy yyy | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>          |
| RUMÄNIEN  | 0800872678 - Apel gratis<br>*8000 - Apel tarifat în rețea 800-                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>          |
| ITALIEN   | SAMSUNG (800.7267864)                                                                                                                                     | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>          |
| CYPERN    | 8009 4000 endast från fast telefon,<br>avgiftsfritt                                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>          |
| GREKLAND  | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)<br>endast från fast telefon<br>(+30) 210 6897691 från mobil och<br>landlinje                                               |                                                                                     |
| POLEN     | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (opłata według taryfy operatora)                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a> |
| LITAUEN   | 8-800-77777                                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>          |
| LETTLAND  | 8000-7267                                                                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>          |
| ESTLAND   | 800-7267                                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>          |





**SAMSUNG**

