




Electrolux



electrolux.com/register


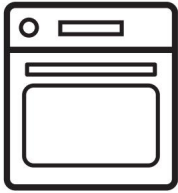


EOB3400BOR

SV Användarmanual | Ugn



INSTALLATION

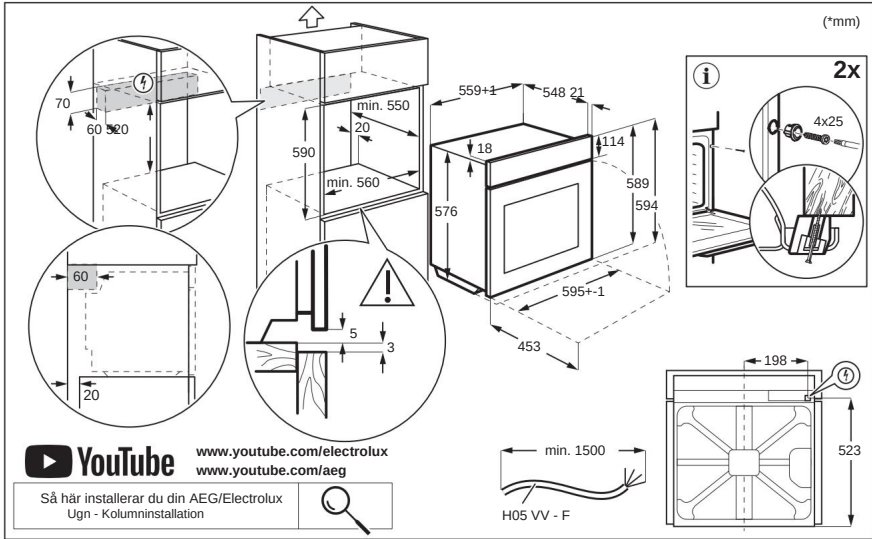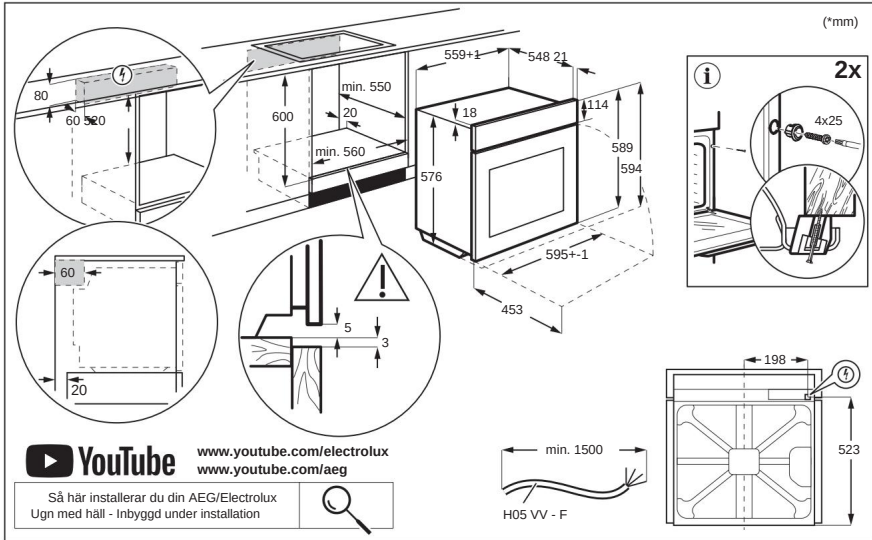

Välkommen till Electrolux! Tack för att du valde vår apparat.



Få råd om användning, broschyrer, felsökning, service och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
PRODUKTBESKRIVNING.....	7
FÖRSTA ANVÄNDNING	7
ANVÄNDNING.....	5
8 6 YTTERLIGARE	
FUNKTIONER.....	9
TILLBEHÖREN.....	9
TIPS.....	10
RENGÖRING	12
FELSÖKNING	14
MILJÖBEHANDLING.....	16

1. SÄKERHETSINFORMATION

Innan du installerar och använder apparaten, läs noggrant de medföljande instruktionerna. Tillverkaren ansvarar inte för skador eller skador som är resultatet av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna på en säker och tillgänglig plats för framtida referens.

1.1 Säkerhet för barn och utsatta personer • Denna

apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Barn under 8 år och personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt.

- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. • Förvara all förpackning utom räckhåll för barn och kassera den på lämpligt sätt. • VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir varma under användning. Håll barn och husdjur borta från apparaten när den används och när den svalnar. • Om apparaten har en barnsäkerhetsanordning bör den vara det aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och användarunderhåll av apparaten utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet •

Denna apparat är endast avsedd för matlagningsändamål. •

Denna apparat är utformad för enstaka hushåll användning i inomhusmiljö.

- Denna apparat kan användas på kontor, hotellrum, bed & breakfast-rum, gårdspensionat och andra liknande boenden där sådan användning inte överstiger (genomsnittlig) hushållsanvändningsnivåer. • Endast en

kvalificerad person får installera denna apparat och byta ut kabeln. • Använd inte apparaten innan du har installerat den i den

inbyggda strukturer.

- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan utföra eventuellt underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess auktoriserade servicecenter eller liknande kvalificerade personer för att undvika en elektrisk fara. • VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elektriska stötar. • VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir varma under användning. Försiktighet bör iaktas för att undvika att vidröra värmeelement eller ytan på apparatens utrymme. • Använd alltid ugnshandskar för att ta bort eller sätta in tillbehör eller

ugnskär.

- För att ta bort hyllstöden, dra först den främre delen av hyllstödet och sedan den bakre änden bort från sidoväggarna. Montera hyllstöden i motsatt ordning.
- Använd inte en ångtvätt för att rengöra apparaten.
- Använd inte hårda slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra glasdörren eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



WARNING!

Endast en kvalificerad person får installera denna apparat.

- Ta bort all förpackning. • Installera eller använd inte en skadad apparat. • Följ installationsinstruktionerna som finns på vår webbplats. • Var alltid försiktig när du flyttar apparaten eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och medföljande skor.
- Dra inte apparaten i handtaget. • Installera apparaten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Håll minsta avstånd till andra apparater och enheter.
- Innan du monterar apparaten, kontrollera om ugnsluckan öppnas utan begränsningar. • Apparaten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Den måste drivas med elnätet.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker. • Apparaten måste vara jordad. • Se till att parametrarna på typskylten är kompatibla med de elektriska märkvärdena för nätaggregatet. • Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert uttag.

- Använd inte adapterar med flera kontakter och förlängningskablar. •

Se till att inte orsaka skada på nätkontakten och till nätkabeln. Om nätkabeln behöver bytas ut måste detta utföras av vårt auktoriserade servicecenter. • Låt inte nätkablar röra eller komma

nära apparatens lucka eller nischen under apparaten, speciellt när den är igång eller när luckan är varm. • Stötskyddet för

spänningsförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg. • Anslut nätkontakten till vägguttaget

uttag endast i slutet av installationen. Se till att det finns åtkomst till nätkontakten efter installationen.

- Om eluttaget är löst, anslut inte nätkontakten. • Dra inte i nätkabeln för att koppla bort apparaten. Dra alltid i nätkontakten.

- Använd endast korrekta isoleringsanordningar: ledningsskyddande urtag, säkringar (säkringar av skruvtyp avlägsnade från hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer. • Elinstallationen måste ha en

isoleringsanordning som låter dig koppla bort apparaten från elnätet på alla poler.

Isoleringsanordningen måste ha en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm. •

Denna apparat levereras med en nätkontakt och en nätkabel.

Kabeltyper för installation eller utbyte för Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Se den totala effekten på märkskylten för kabelsektionen.
Du kan också hänvisa till tabellen:

Total effekt (W)	Sektion av kabeln (mm²)
max 1380	3x0,75
max 2300	3x1
max 3680	3x1,5

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än brunfas och blå neutralkablar.

2.3 Användning



WARNING!

Risk för skador, brännskador och elektriska stötar eller explosion.

• Ändra inte specifikationen för denna apparat. • Se till att

ventilationsöppningarna inte är blockerade. • Låt inte apparaten stå obevakad under

drift. • Stäng av apparaten efter varje användning. • Var försiktig när du öppnar apparatens lucka medan apparaten är i drift.

Varm luft kan släppa ut.

• Använd inte apparaten när den är våt
händer eller när den har kontakt med vatten. • Tryck inte på
den öppna dörren. • Använd inte apparaten som arbetsyta eller
som förvaringsyta. • Öppna luckan försiktigt. De

Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka
en blandning av alkohol och luft. •

Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med
apparaten när du öppnar dörren. • Använd alltid
glas och burkar

godkända för
bevarande syften.

• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som
är våta av brandfarliga produkter i, nära eller på
apparaten.



WARNING!

Risk för skador på apparaten.

• För att förhindra skador eller missfärgning av emaljen:

- lägg inte ugnskärl eller andra föremål
i apparaten direkt på botten.
- lägg inte aluminiumfolie direkt på botten av
apparatens hålrum. – håll inte vatten direkt i den
heta apparaten. – förvara inte fuktig disk och mat i
apparaten
efter att du har avslutat tillagningen. – var försiktig
när du tar bort eller installerar tillbehören.
- Missfärgning av emaljen eller rostfritt

stål har ingen effekt på apparatens prestanda. •

Använd en djup

form för fuktiga kakor. Fruktsjuicer orsakar fläckar som
kan vara permanenta. • Laga alltid mat
med luckan

stängd.

- Om apparaten är installerad bakom en
möbelpanel (t.ex. en dörr) se till att luckan aldrig är
stängd när apparaten är igång. Värme och fukt kan
byggas upp bakom en stängd möbelpanel och orsaka
efterföljande skador på apparaten, huset eller golvet.
Stäng inte möbelpanelen förrän apparaten har svalnat
helt efter användning.

2.4 Skötsel och rengöring



WARNING!

Risk för skador, brand eller skador på apparaten.

- Innan underhåll, avaktivera
apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Se till att apparaten är kall. Det finns risk att glaspanelerna
går sönder.
- Byt omedelbart ut dörrglaset
paneler när de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter. • Var försiktig när du tar
bort luckan från apparaten. Dörren är tung! • Rengör
apparaten regelbundet för att förhindra att
ytmaterialet försämrats.
- Rengör apparaten med en fuktig mjuk
trasa. Använd endast neutrala rengöringsmedel.
Använd inte slipande produkter, slipande
rengöringsdynor, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnsspray, följ
säkerhetsinstruktionerna på dess förpackning.

2.5 Intern belysning



WARNING!

Risk för elektriska stötar.

- Angående lampan/lamporna inuti denna produkt och reservdelslampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att motstå extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibrationer, fuktighet, eller är avsedda att signalera information om apparatens driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra applikationer och är inte lämpliga för belysning av hushållsrum.

- Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass G. •

Använd endast lampor med samma specifikationer.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att reparera apparaten. • Använd endast originalreservdelar.

2.7 Avfallshantering




WARNING!

Risk för skada eller kvävning.

- Kontakta din kommunala myndighet för information om hur du kasserar apparaten. • Koppla bort apparaten från elnätet. • Klipp av nätkabeln nära apparaten och kassera den.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

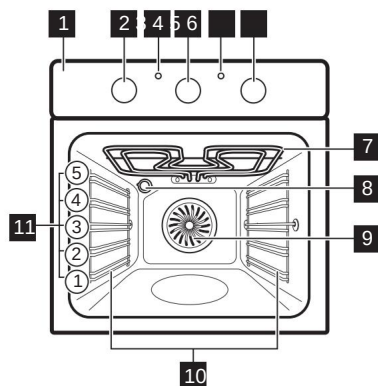

- 1 Kontrollpanel
- 2 /red för värmefunktionerna
- 3 Strömlampa/symbol

- 4 Analog timer
- 5 Temperaturindikator / symbol
- 6 Kontrollratt (för temperaturen)
- 7 Värmeelement
- 8 Lampa
- 9 Fläkt
- 10 Hyllstöd, avtagbart
- 11 hyllplatser

3.2 Tillbehör

- **Galler För**
kakformar, ugnsfasta fat, stekformar, kokkärll/fat.
- **Grill- / Stekpanna För att**
baka och steka eller som panna för att samla upp fett.

4. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING



WARNING!

Se kapitlen om säkerhet.

4.1 Förvärmning och rengöring Förvärm

den tomma apparaten före första användningen och kontakt med mat. Apparaten kan avge obehaglig lukt och rök. Ventilera rummet under förvärmning.

- 1. Ta bort alla tillbehör och avtagbara hyllstöd från apparaten.
- 2. Ställ in funktionen . Ställ  max temperatur. Låt apparaten fungera i 1 timme.
- 3. Ställ in funktionen . Ställ  in max temperatur. Låt apparaten fungera i 15 min.

- 4. Ställ in funktionen . Ställ  max temperatur. Låt apparaten fungera i 15 min.
- 5. Stäng av apparaten och vänta tills den är det kall.
- 6. Rengör apparaten och tillbehören endast med en mikrofiberduk, varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- 7. Sätt tillbaka tillbehören och löstagbara hyllstöd till utgångsläget.

5. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se kapitlen om säkerhet.

5.1 Värmefunktioner



Ljus

För att tända lampan.



Bakning med fuktig

fläkt Denna funktion är utformad för att spara energi under tillagningen. När du använder den här funktionen kan temperaturen inuti apparaten skilja sig från den inställda temperaturen. Värmeeffekten kan reduceras. Mer information finns i kapitlet "Daglig användning", Anmärkningar om: Bakning med fuktig fläkt.



Konventionell matlagning / Aqua Clean För att baka och rosta mat på en hyllposition.

Se kapitlet "Skötsel och rengöring" för mer information om: Aqua Clean.



Undervärme

För att baka kakor med krispig botten och för att konservera mat.



True Fan Cooking

För att steka kött och baka kakor. Ställ in en lägre temperatur än för konventionell matlagning eftersom fläkten fördelar värmen jämnt i ugnen.



Grill

För att grilla tunna bitar av mat och att rosta bröd.



Snabbgrillning

För att grilla tunna bitar av mat i stora mängder och för att rosta bröd.



Turbo Grillning

För att steka stora köttbitar eller fågel med ben på en hyllposition. För att baka gratänger och att bryna.



Pizzafunktion

För att baka pizza och andra rätter som kräver mer värme underifrån. Ställ in temperaturen på 230°C.

5.2 Anmärkningar om: Bakning med fuktig fläkt

Denna funktion användes för att uppfylla kraven för energieffektivitetsklass och ekodesign (enligt EU 65/2014 och EU 66/2014). Tester enligt: IEC/EN 60350-1.

Ugnsluckan ska vara stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och ugnen arbetar med högsta möjliga energieffektivitet.

För matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Tips och tips", Fuktfläkt. För allmänna energisparrekommendationer, se kapitlet "Energieffektivitet", Energispartips.

5.3 Ställa in en värmefunktion 1. Vrid

inställningsratten moturs

tills fönstret för klockinställningar visar .



I detta läge använder du apparaten manuellt.

2. Vrid på vredet för värmefunktionerna för att välja en värmefunktion.
3. Vrid på kontrollratten för att välja temperatur.

4. När tillagningen är slut vrid du reglagen till avstängt läge för att stänga av apparaten.

6. YTTERLIGARE FUNKTIONER

6.1 Kylfläkt När


apparaten är igång, slås kylfläkten på automatiskt för att hålla apparatens ytor svala. Om du stänger av apparaten kan kylfläkten fortsätta att fungera tills apparaten svalnar.

6.2 Säkerhetstermostat Felaktig

användning av ugnen eller defekta komponenter kan orsaka farlig överhettning. För att förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som bryter strömförsörjningen. Ugnen slås på automatiskt igen när temperaturen sjunker.

7. KLOCKFUNKTIONER

7.1 Klocktimer

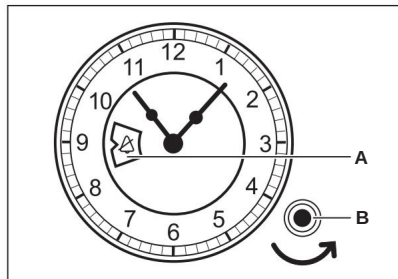

A. Klockinställningsfönster B. Inställningsratt

7.2 Ställa in tid på dygnet För att ställa in tid på dygnet.

1. Tryck och vrid inställningsratten moturs för att ställa in tiden.
2. Låt inställningsratten flyttas till sitt ursprungliga läge eller dra försiktigt tillbaka den.



Vrid inte inställningsratten medurs.

7.3 Slut på tillagningen

För att ställa in en avstängningstid. Den maximala tiden du kan ställa in är 180 min.

1. Ställ in värmefunktionen och temperaturen.
2. Vrid inställningsratten moturs tills klockinställningsfönstret visar den valda avstängningstiden.

När den inställda tiden går ut hörs signalen och apparaten stängs av.

För att avbryta signalen, vrid inställningsratten moturs tills klockinställningsfönstret visar .



För att stänga av funktionen, vrid inställningsratten moturs tills klockan är ställd
fönstret visar.

8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖREN



VARNING!


Se kapitlen om säkerhet.

8.1 Sätta i tillbehör

En liten fördjupning i toppen ökar säkerheten och ger lutningsskydd. Fördjupningarna är också tippskydd. Följden

runt hyllan förhindrar att kokkärl glider av hyllan.


Trådhylla

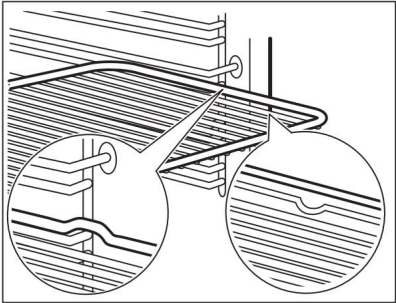

Sätt in hyllan mellan styrskenorna på hyllstödet och se till att fötterna

peka ner. Se till att hyllan nuddar baksidan av ugnen.

Djup panna

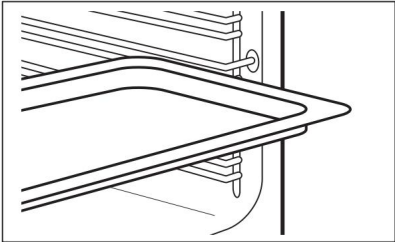

Skjut brickan mellan svärderna på hyllstödet.

9. TIPS OCH TIPS

9.1 Tillagningsrekommendationer Temperaturen

och tillagningstiderna i tabellerna är endast vägledande. De beror på recept, kvalitet och kvantitet av de ingredienser som används.

Din apparat kan baka eller steka annorlunda än din tidigare apparat. Tipsen nedan visar rekommenderade inställningar för temperatur, tillagningstid och hyllposition för specifika typer av maten.

Räkna hyllplatserna från botten av ugnsgolvet.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett specifikt recept, leta efter ett liknande.

För energibesparingstips, se kapitlet "Energieffektivitet".

Symboler som används i tabellerna:

	Typ av mat
	Värmefunktion
	Temperatur

	Åtföljande
	Hyllposition
	Tillagningstid (min)

9.2 Fuktig fläktbakning - rekommenderade tillbehör

Använd mörka och icke-reflekterande burkar och behållare. De har bättre värmeabsorption än ljusfärg och reflekterande skålar. • **Pizzapanna** - mörk,

icke-reflekterande, diameter 28cm

• **Bakform** - mörk, reflexfri, diameter 26cm • **Ramekins** -

keramik, diameter 8cm, höjd 5 cm • **Flanbottenform** - mörk, reflexfri, diameter 28cm

9.3 Fuktig varmluftsbakning För

bästa resultat följ förslagen i tabellen nedan.

		°C		
Söta frallor, 12 stycken bakplåt eller långpanna		175	3	40 - 50
Rullar, 9 stycken	bakplåt eller bakplåt	180	2	35 - 45
Pizza, fryst, 0,35 kg galler		180	2	45 - 55
Swiss roll	bakplåt eller bakplåt	170	2	30 - 40
Tomte	bakplåt eller bakplåt	170	2	45 - 50
Soufflé, 6 st	keramiska ramekins på tråd hylla	190	3	45 - 55
Svampflanbas	flanbottenplåt på galler	180	2	35 - 45
Victoria smörgås	ugnsform på galler	170	2	35 - 50
Pocherad fisk, 0,3 kg bakplåt eller långpanna		180	2	35 - 45
Hel fisk, 0,2 kg	bakplåt eller bakplåt	180	3	25 - 35
Fiskfilé, 0,3 kg	pizzapanna på galler	170	3	30 - 40
Pocherat kött, 0,25 kg	bakplåt eller bakplåt	180	3	35 - 45
Shashlik, 0,5 kg	bakplåt eller bakplåt	180	3	40 - 50
Kakor, 16 stycken	bakplåt eller bakplåt	150	2	30 - 45
Macaroons, 20 stycken bakplåt eller långpanna		180	2	45 - 55
Muffins, 12 st	bakplåt eller bakplåt	170	2	30 - 40
Salta bakverk, 16 bitar	bakplåt eller bakplåt	170	2	35 - 45
Kex med kort skorpa, 20 stycken	bakplåt eller bakplåt	150	2	40 - 50
Tarteletter, 8 stycken	bakplåt eller bakplåt	170	2	30 - 40
Pocherade grönsaker, 0,4 kg	bakplåt eller bakplåt	180	2	35 - 45
Vegetarisk omelett pizzapanna på galler		180	3	35 - 45
medelhavsgrönsaker bord, 0,7 kg	bakplåt eller bakplåt	180	4	35 - 45

9.4 Information till testinstitut

Tester enligt IEC 60350-1.

				°C	
Små kakor, 20 st per bricka	Konventionell matlagning	Bakplåt	3	170	20 - 35
Små kakor, 20 per bricka True Fan Cooking		Bakplåt	3	150 - 160	20 - 35
Små kakor, 20 per bricka True Fan Cooking		Bakplåt	2 och 4	150 - 160	20 - 35

				°C	
Äppelpaj, 2 burkar Ø20 cm Konventionell matlagning		Trådhylla	2	180	70 - 90
Äppelpaj, 2 burkar Ø20 cm True Fan Cooking		Trådhylla	2	160	70 - 90
Fettfri sockerkaka, tårta form Ø26 cm 1)	Konventionell matlagning	Trådhylla	2	170	40 - 50
Fettfri sockerkaka, tårta form Ø26 cm 1)	Sann Fan Cooking	Trådhylla	2	160	40 - 50
Fettfri sockerkaka, tårta form Ø26 cm 1)	Sann Fan Cooking	Trådhylla	2 och 4	160	40 - 60
Kort bröd	Sann Fan Cooking	Bakplåt	3	140 - 150	20 - 40
Kort bröd	Sann Fan Cooking	Bakplåt	2 och 4	140 - 150	25 - 45
Kort bröd	Konventionell matlagning	Bakplåt	3	140 - 150	25 - 45
Rostat bröd 1)	Grill	Trådhylla	4	max.	1 - 5

1) Förvärm apparaten i 10 minuter.

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se kapitlen om säkerhet.

10.1 Anvisningar om rengöring

Rengöringsmedel

- Rengör framsidan av apparaten endast med en mikrofiberduk med varmt vatten och en mild rengöringsmedel. Rengör och kontrollera dörren packning runt kavitetens ram.
- Använd en rengöringslösning för att rengöra metall ytor.
- Rengör fläckar med ett mildt rengöringsmedel.

Vardagsbruk

- Rengör apparatens insida efteråt varje användning. Fettansamling eller annat rester kan orsaka brand.
- Fukt kan kondensera i apparaten eller på dörrglaspanelerna. För att minska kondens, låt apparaten arbeta för 10 minuter före tillagning. Förvara inte mat i apparaten längre än 20 minuter. Torka apparatens insida endast med en mikrofiberduk efter varje användning.


Tillbehör

- Rengör alla tillbehör efter varje användning och låt dem torka. Använd endast en mikrofiberduk med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Do Rengör inte tillbehören i en diskmaskin.
- Rengör inte non-stick-tillbehören med slipande rengöringsmedel eller vassa kanter föremål.

10.2 Ta bort hyllstöden

Ta bort hyllstöden för att rengöra apparat.

1. Stäng av apparaten och vänta tills den är det kall.
2. Dra bort den främre delen av hyllstödet från sidoväggen.
3. Dra i den bakre änden av hyllstödet bort från sidoväggen och ta bort den.

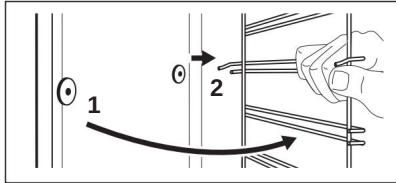

4. Montera hyllstöden på motsatt sida sekvens.

10.3 Aqua Clean

Denna rengöringsprocedur använder fukt för att avlägsna kvarvarande fett och matpartiklar från apparaten.

1. Häll vatten i hållighetsprägeln: 300 ml.
2. Ställ in funktionen . 
3. Ställ in temperaturen på 90 °C.
4. Låt apparaten verka i 30 min.
5. Stäng av apparaten.
6. Vänta tills apparaten är kall. Torka hålrummet med en mjuk trasa.

10.4 Demontering och montering av lucka


Ugnsluckan har två glaspaneler. Du kan ta bort ugnsluckan och den inre glaspanelen för att rengöra den. Läs hela instruktionen "Ta bort och installera dörr" innan du tar bort glaspanelerna.




FÖRSIKTIGHET!

Använd inte apparaten utan glaspanelerna.


1. Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.

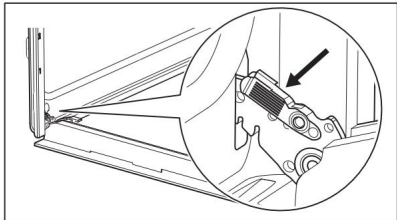


2. Lyft och dra spärrarna tills de klickar.

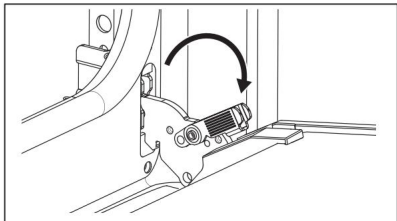


3. Stäng ugnsluckan halvvägs till det första öppningsläget.
Lyft och dra sedan för att ta bort dörren från sitt säte.

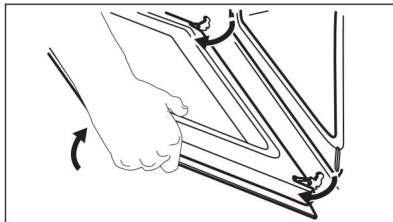

4. Lagg dörren på en mjuk trasa på ett stall yta.
5. Håll dörrbeklådnaden på dörrens överkant på båda sidorna och tryck inåt för att lossa klämmans tätning.

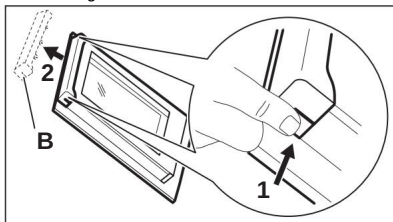

6. Dra dörrbeklådnaden framåt för att ta bort den.
7. Håll dörrglaspanelen i dess övre kant och dra försiktigt ut den. Se till att glaset glider ut ur stöden helt.

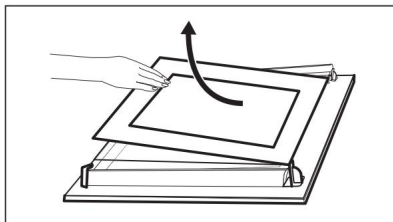


8. Rengör glaspanelerna med vatten och tvål. Torka glaspanelerna noggrant. Rengör inte glaspanelerna i diskmaskinen.
9. Efter rengöring, montera glaspanelen och ugnsluckan.

Om dörren är korrekt installerad kommer du att höra ett klick när du stänger spärrarna.

Screentryckszonen måste vara vänd mot dörrens insida. Se till att ytan på glaspanelramen på screentryckszonerna inte är grov när du rör vid den efter installationen.

När den är korrekt installerad klickar dörrbeklådnaden.

Se till att du installerar den inre glaspanelen i sätena korrekt. **A**

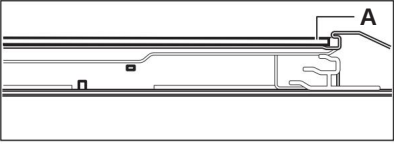

10.5 Byte av lampa



WARNING!

Risk för elektriska stötar.
Lampan kan vara varm.

1. Stång av apparaten och vänta tills den är det kall.

2. Koppla bort apparaten från elnätet.
3. Lägga duken på ugnsgolvet.



FÖRSIKTIGHET!

Håll alltid halogenlampan med en trasa för att förhindra att fettrester bränns på lampan.

Bakre lampa **1.**

Vrid glasskyddet för att ta bort det.

2. Rengör glasskyddet.

3. Byt ut lampan mot en lämplig 300 °C värmebeständig lampa.

4. Montera glasskyddet.

11. FELSÖKNING



WARNING!

Se kapitlen om säkerhet.

11.1 Vad ska man göra om...

I alla fall som inte ingår i denna tabell, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Problem	Orsak och åtgärd
Apparaten värms inte upp.	Säkringen har gått. Se till att säkringen är orsaken till felet. Om problemet kvarstår, kontakta en kvalificerad elektriker.
Dörrpackningen är skadad.	Använd inte apparaten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Slut på tillagning - är inte inställt.	Set: Slut på matlagning. Se "Klockfunktioner".

Problem

Orsak och åtgärd

Lampan fungerar inte. Lampan är utbränd.

Byt ut lampan. Se "Skötsel och rengöring", Byte av lampa.

11.2 Servicedata

Om du inte själv kan hitta en lösning på problemet, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter.

Nödvändiga data för servicecentret finns på typskylten. Märkskylten är placerad på apparatens främre ram. Det syns när du öppnar dörren. Ta inte bort märkskylten från apparaten.

Vi rekommenderar att du skriver uppgifterna här:

Modell (MOD.):

Produktnummer (PNC):

Serienummer (SN):

12. ENERGIEFFEKTIVITET

12.1 Produktinformationsblad och produktinformation enligt EU Regler för energimärkning och ekodesign

Leverantörens namn	Electrolux
Modellidentifiering	EOB3400BOR 949496179
Energieffektivitetsindex	95,3
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning med standardbelastning, konventionellt läge	0,93 kWh/cykel
Energiförbrukning med standardbelastning, fläkt drift	0,81 kWh/cykel
Antal hålrum	1
Värmekälla	Elektricitet
Volym	72 l
Typ av ugn	Inbyggd ugn
Massa	29,2 kg

IEC/EN 60350-1 - Elektriska hushållsapparater - Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar - Metody för att mäta prestanda.

12.2 Produktinformation för strömförbrukning och maximal tid till nå tillämpligt lågeffektläge

Strömförbrukning i avstängt läge	0,3 W
Maximal tid som krävs för att utrustningen automatiskt ska nå tillämpligt lågeffektläge	20 min

12.3 Energispartips

Följande tips nedan hjälper dig att spara energi när du använder din apparat.

Se till att luckan är stängd när apparaten är igång. Öppna inte luckan för ofta under tillagningen. Håll dörrpackningen ren och se till att den är ren är väl fixerad i sin position.

Använd kokkärl av metall och mörka, icke-reflekterande burkar och behållare för att förbättra energibesparingen.

Förvärm inte apparaten före tillagning om det inte specifikt rekommenderas.

Håll pauser mellan gräddningen så korta som möjligt när du förbereder några rätter kl en gång.

Matlagning med fläkt

Använd tillagningsfunktionerna när det är möjligt med fläkt för att spara energi.

Restvärme

När tillagningstiden är längre än 30 min, sänk apparatens temperatur till minst 3 - 10 min före slutet av matlagning. Resterande värme inuti apparaten fortsätter att laga mat.

Använd restvärmen för att hålla maten varm eller värma upp andra rätter.

Håll maten varm

Välj lägsta möjliga temperatur inställning för att använda restvärme och behålla maten värma.

Bakfunktion med

fuktig fläkt designad för att spara energi under tillagningen.

13. MILJÖBEHANDLING

Återvinn material med symbolen . Lägga förpackningen i relevanta behållare för att återvinna den. Hjälpa till att skydda miljön och människors hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte

apparater märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten till din lokala återvinningsanläggning eller kontakta ditt kommunkontor.

electrolux.com

