

EW6SM227CU



EN Tvättmaskin

Användarmanual



Electrolux

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3 2.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5 3.
INSTALLATION.....	6 4.
TILLBEHÖR.....	10 5.
PRODUKTBESKRIVNING.....	10 6.
KONTROLLPANEL.....	11 7. VRED OCH
KNAPPAR.....	13 8.
PROGRAM.....	15 9.
INSTÄLLNINGAR.....	19 10. FÖRE
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN.....	20 11. DAGLIG
ANVÄNDNING.....	20 12. TIPS OCH
RÅD.....	24 13. SKÖTSEL OCH
RENGÖRING.....	25 14.
FELSÖKNING.....	30 15. FÖRBRUKNING
VÄRDEN.....	33 16. TEKNISKA
DATA.....	34 17. PROBLEM MED
NÄTFÖRSÖRJNINGEN	34 18.
SNABBGUIDE	35 19.
MILJÖFÖRSÖRJNINGAR.....	36

VI TÄNKER PÅ ER

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som har årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genial och snygg och har designats med dig i åtanke. Så när du använder den kan du vara trygg i vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDVÅRD OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

När du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad, se till att du har följande uppgifter

tillgängliga: Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varning / Försiktighet - Säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Rätt till ändringar utan föregående meddelande.

1. SÄKERHETSINFORMATION



Innan installation och användning av detta påbörjas apparaten, läs noggrant de medföljande instruktionerna.

Tillverkaren ansvarar inte för skador eller skador som uppstår på grund av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna på en säker och lättillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och utsatta personer • Denna apparat

kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. • Barn mellan 3 och 8 år och personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. • Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. • Barn ska övervakas för att säkerställa att de

Lek inte med apparaten. • Förvara all förpackning utom räckhåll för barn och kassera den på rätt sätt. •

Förvara diskmedel utom räckhåll för barn. • Håll barn och husdjur borta från apparaten när luckan är öppen. • Om apparaten har en barnsäkring bör den

aktiverad. •

Barn får inte utföra rengöring och användaråtgärder underhåll av apparaten utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet •

Denna apparat är endast avsedd för maskintvättbar tvätt av hushållstyp.

- Denna apparat är avsedd för användning i ett enda hushåll inomhus.
- Denna apparat får användas på kontor, hotellrum, bed & breakfast-rum, bondgårdar och andra liknande boenden där sådan användning inte överstiger (genomsnittlig) hushållsanvändning.
- Ändra inte specifikationen för denna apparat. • Apparatsens maximala tvättmängd är 7 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för varje program (se kapitlet "Program"). • Vattentrycket vid vatteninloppet från utloppet måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 10 bar (1,0 MPa). • Ventilationsöppningen i botten får inte täckas av en matta, golvbeläggning eller något golvbelägg. • Apparaten måste anslutas till vattenledningen med de nya medföljande slangsatserna eller andra nya slangsatser som tillhandahålls av en auktoriserad serviceverkstad.
- Gamla slangsatser får inte återanvändas. • Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess auktoriserade servicecenter eller liknande kvalificerade personer för att undvika elektrisk fara. • Innan du utför något underhållsarbete, stäng av apparaten och dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra apparaten. • Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd endast neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, slipande rengöringssvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste uppfylla gällande nationella föreskrifter.

- Ta bort all förpackning och transportbultarna inklusive gummihylsan med plastdistansen.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om apparaten ska flyttas i framtiden måste de sättas tillbaka för att låsa trumman och förhindra inre skador. • Var alltid försiktig när du flyttar apparaten eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och medföljande skor.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer apparaten. • Installera eller använd inte en skadad apparat. • Installera eller använd inte apparaten där temperaturen kan understiga 0 °C eller där den utsätts för väder och vind. • Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmetålig och ren. • Se till att det finns luftcirkulation mellan apparaten och golvet. • När apparaten är i sin

permanent position, kontrollera om den är korrekt vågrät med hjälp av ett vattenpass. Om den inte är det, justera fötterna därefter. • Installera inte

apparaten direkt på ovanför ett golvavlopp.

- Spraya inte vatten på apparaten och utsätt den inte för hög luftfuktighet. • Installera inte apparaten där luckan inte kan öppnas helt. • Placera inte en sluten behållare

samla upp eventuellt vattenläckage under apparaten. Kontakta auktoriserad serviceverkstad för att säkerställa vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Apparaten måste vara jordad. • Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert uttag. • Se till att parametrarna på typskylten överensstämmer med elnätets elektriska märkdata. • Använd inte multikontaktdaaptrar och förlängningskablar.
- Se till att inte skada nätkontakten och nätkabeln. Om nätkabeln behöver bytas ut måste detta utföras av vår auktoriserade serviceverkstad. • Anslut nätkontakten till eluttaget först efter installationen. Se till att det finns tillgång till nätkontakten efter installationen.
- Rör inte nätsladden eller nätkontakten med våta händer. • Dra inte i nätsladden för att koppla bort apparaten. Dra alltid ur nätkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25 °C.
- Skada inte vattenslangarna. • Innan anslutning till nya rör, rör som inte använts på länge, där reparationsarbeten har utförts eller nya anordningar har installerats (vattenmätare etc.), låt vattnet rinna tills det är rent och klart.

- Se till att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av apparaten. • Använd inte en förlängningsslang om inloppsslangen är för kort. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för byte av inloppsslangen. • När du packar upp apparaten, se till att möjligt att se vatten rinna från avloppsslangen. Detta beror på testningen

- av apparaten med hjälp av vatten från fabriken. • Du kan förlänga avloppsslangen till maximalt 400 cm. Kontakta den auktoriserade serviceverkstaden för den andra avloppsslangen och förlängningen. • Se till att det finns åtkomst till

tryck efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Risk för personskador, elstötar, brand, brännskador eller skador på apparaten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Lägg inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, nära eller på apparaten. • Tvätta inte tyger som är hårt smutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada tvättmaskinens gummidelar.

Förtvätta sådana tyger för hand innan du lägger dem i tvättmaskinen. • Rör inte vid glasluckan

medan ett program är igång. Glaset kan bli varmt.

- Se till att alla metallföremål är borttagna från tvätten.

2.5 Tjänstgöring

- Kontakta auktoriserad serviceverkstad för att reparera apparaten. • Använd endast originalreservdelar.

2.6 Avfallshantering



WARNING!

Risk för skada eller kvävning.

- Koppla bort apparaten från el- och vattenförsörjningen.
- Klipp av nätkabeln nära apparaten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur fastnar i trumman. • Kassera apparaten i enlighet med lokala föreskrifter för kassering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

3. INSTALLATION




WARNING!


Se kapitlen om säkerhet.

3.1 Uppackning


1. Ta bort den yttre filmen. Använd en avbitartång om det behövs.

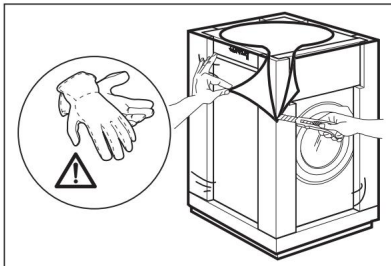


2. Ta bort kartonglocket och förpackningsmaterialet av polystyren.

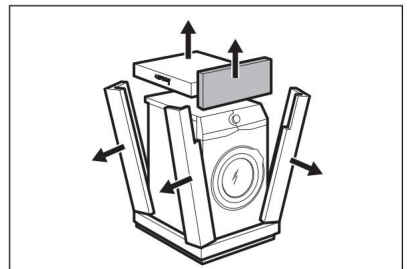


3. Öppna luckan. Ta ut alla föremål ur trumman.

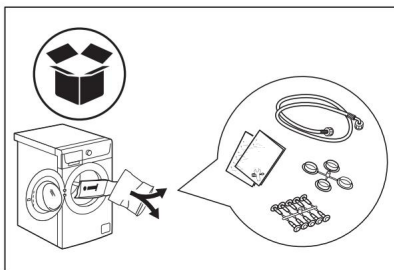

4. Sätt den främre polystyrenförpackningen elementet på golvet bakom apparaten. Ställ försiktigt ner apparaten på baksidan.

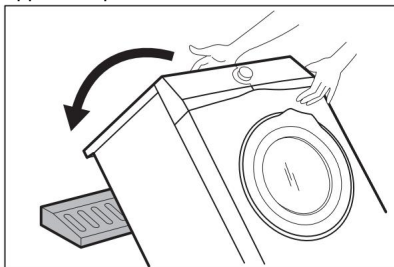


5. Ta bort polystyrencyddet från botten.

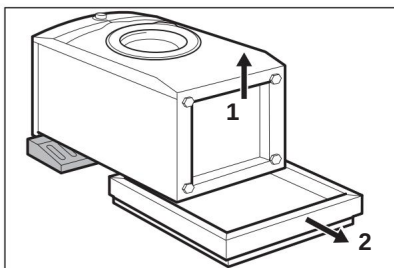

6. Sätt tillbaka apparaten i en upprätt läge. Ta bort strömmen matningskabeln och avloppsslangen från


slanghållaren.

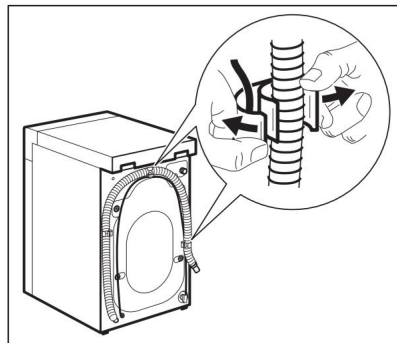


VARNING!

Det är möjligt att se vatten som rinner från avloppsslang. Detta är eftersom tvättningen maskinen har varit testad på fabriken.

7. Ta bort de fyra transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

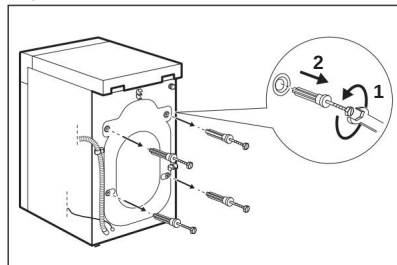


8. Sätt på plastlocken som du hittar i bruksanvisningspåsen, i hålen.

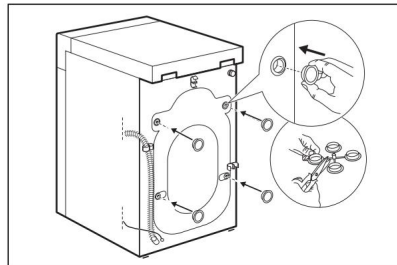

Vi rekommenderar att du behåll förpackningen och transportbultarna för alla transport av apparaten.

3.2 Placering och nivellering Justera

apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelser när den är i drift.

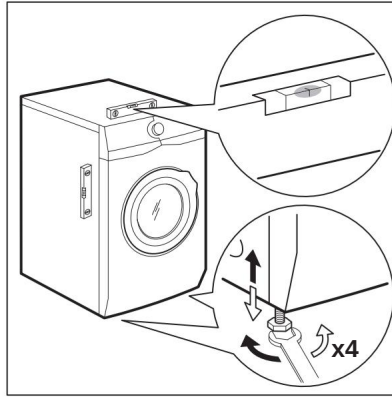


1. Installera apparaten på en plan, hård yta
golv. Apparaten måste vara i våg och stabil. Se
till att apparaten inte vidrör väggen eller
andra enheter och att det finns luftcirkulation
under apparaten.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.
Alla fötter måste vila stadigt på golvet.



WARNING!

Placera inte kartong, trä
eller liknande material
under apparatens fötter
för att justera nivån.

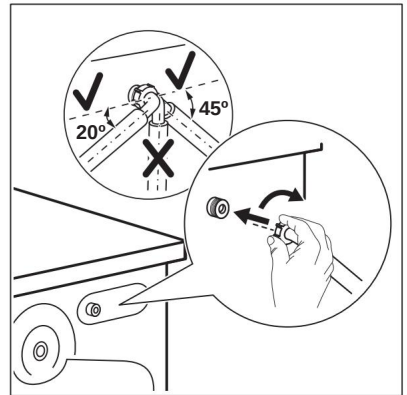

3.3 Inloppsslangen



WARNING!

Se till att slangarna inte är
skadade och att det inte finns några
läckor från kopplingarna.
Använd inte en förlängningsslang
om inloppsslangen är för kort.
Kontakta servicecentret för en ny
inloppsslang.

1. Anslut vattentillloppsslangen till apparatens
baksida.

2. Placera den åt vänster eller höger
beroende på vattenkranens position. Se
till att inloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Lossa ringmuttern vid behov för att ställa in den
i rätt läge.
4. Anslut vatteninloppsslangen till kallvattenkranen
med 3/4" gänga.

3.4 Vattenavlopp


Avloppsslangen ska hålla en höjd av minst 600 mm
och högst 1000 mm.




Du kan förlänga avloppsslangen till maximalt 4000 mm. Kontakta den auktoriserade servicecentret för den andra avloppsslangen och förlängningen.

Det är möjligt att ansluta avloppsslangen på olika sätt: **1.** Gör ett U-

form med avloppsslangen och trä den runt plastslangstyrningen.

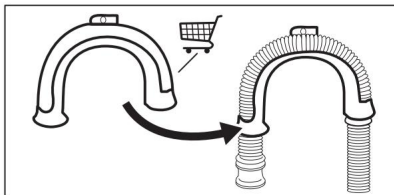


2. På kanten av ett handfat - Fäst styrskenan på vattenkranen eller på väggen.

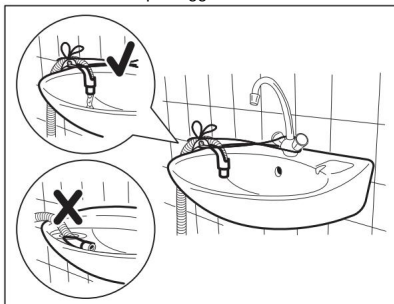

Se till att plastskenan inte kan röra sig när apparaten töms och att avloppsslangens ände inte är nedsänkt i vattnet.


Det kan hända att smutsigt vatten rinner tillbaka i i apparaten.

3. Om änden på avloppsslangen ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i ståndröret.

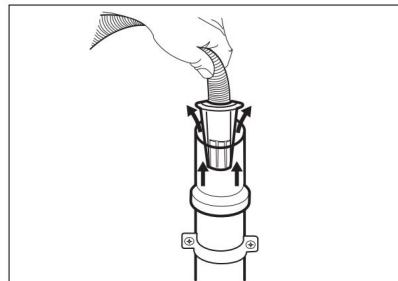


4. Till ett ståndrör med ventilationshåll -

Sätt in avloppsslangen direkt i ett avloppsrör. Se bilden.

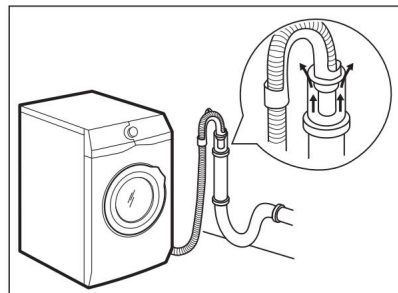


Änden på avloppsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (min. 38 mm - min. 1,5 tum) måste vara större än avloppsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastslangstyrningen, till en kran på diskhon - Sätt avloppsslangen i kranen och dra åt den med en klämma. Se illustrationen.

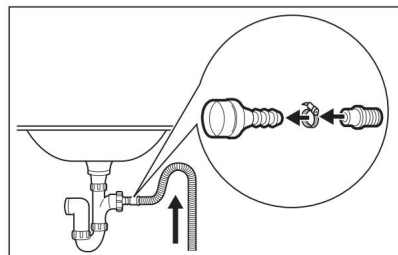

Se till att avloppsslangen gör en ögla för att förhindra att partiklar kommer in i apparaten från diskhon.

6. Placera slangen direkt på ett inbyggt avloppsrör i rumsväggen och dra åt den med en klämma.

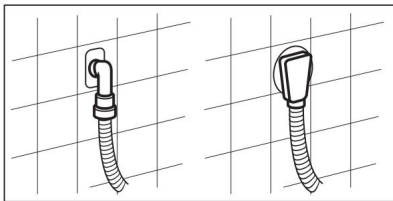

4. TILLBEHÖR

4.1 Fästplattasats

Om du installerar apparaten på en sockel som inte är ett tillbehör från ELECTROLUX, fäst apparaten i fästplattorna.

Läs noggrant instruktionerna som medföljer tillbehöret.


4.2 Finns på www.electrolux.com/shop eller hos auktoriserade återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX säkerställer att apparaten uppfyller säkerhetsstandarderna. Om icke-godkända delar används upphör alla reklamationer att gälla.

5. PRODUKTBESKRIVNING

5.1 Översikt över apparaten

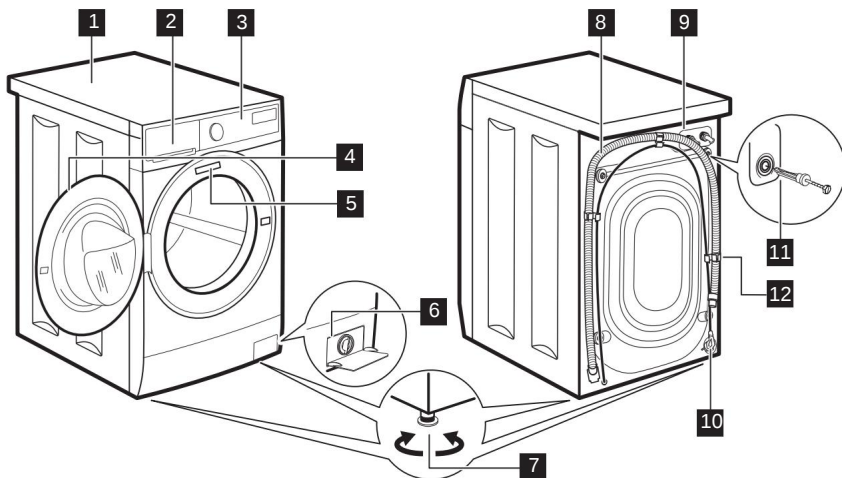

1 Bänkskiva

2 Tvättmedelsfack

3 Kontrollpanel

4 Dörrhandtag

5 Trypskylt

6 Avloppspumpsfilter

- 7 Fötter för att nivellera apparaten
- 8 Avloppsslang
- 9 Anslutning för inloppsslang
- 10 Nätkabel

- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

6. KONTROLLPANEL

6.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för effektiv tvättbehandling med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning och kommer att skona textilierna.

- Tack vare **yyyyyyyyyy**

Med tillvalet "**Pom'yaksennia**" fördelas sköljmedlet jämnt i tvätten och tränger djupt in i tygfibren vilket gynnar perfekt mjukhet.

- Ångan är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp kläderna.


De skonsamma ångprogrammen tar bort lukter och minskar skrynkling. Strykningen blir enklare! •

SensiCare-systemet känner av tvättvikten och definierar programmets

varaktighet på 30 sekunder.

Tvättprogrammet anpassas efter tvättmängden och typen av material utan att förbruka mer tid, energi och vatten än nödvändigt.

6.2 Beskrivning av kontrollpanelen

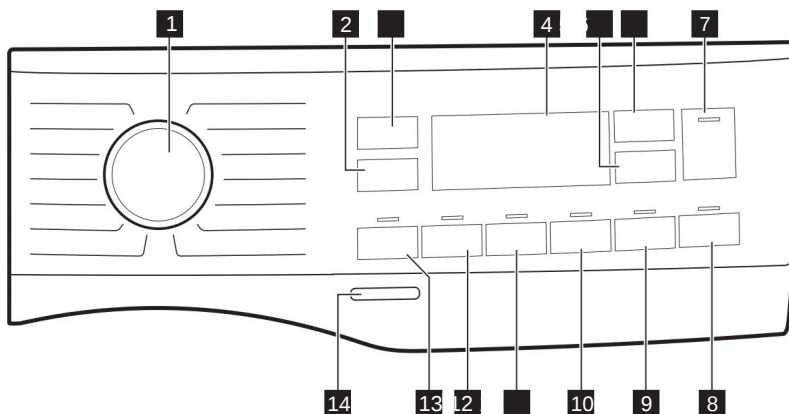


- 1 Programratt yyyyyy
- 2 Inskningsalternativ tryckknapp

- 3 yyyyyyyyyy pekknapp
- 4 Display
- 5 yyyyyyyyyy cyyyy pekknapp yyyyyyyyyy
- 6 yy pekknapp
- 7 yyyyy/yyyyy ►|| pekknapp
- 8 yy yyyy touch-knapp

- 9 yyye ypacyyyyyy pekknapp yyyyyyyyyy
- 10 yyyyyyy pekknapp

- 11 yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy pekknapp
- 12 Spela pekknapp
- 13 yyyyyyyyyy yyyyyy pekknapp yyyyyy./
- 14 yy. tryckknapp

6.3 Skärm

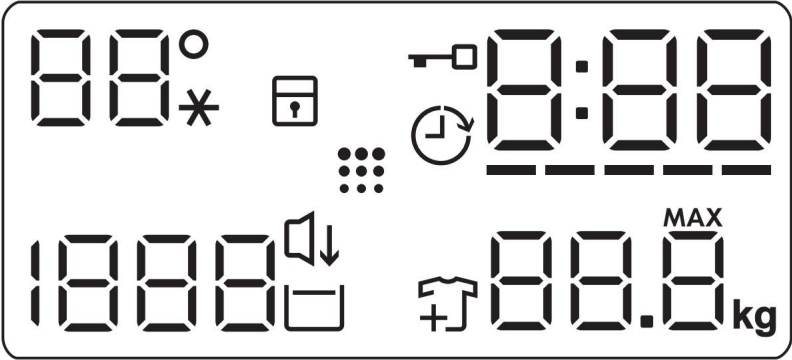

	Temperaturområdet: Temperaturindikator Indikator för kallt vatten
	Indikator för barnsäkerhetslås.
	Indikator för fördröjd start.
	Indikator för låst dörr.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. • Fördröjningstid 2:40). (t.ex. • Programslut (). 2h). • Varningskod (t.ex. E20).
	Nivåindikator för Time Manager-staplar.
	Indikator för maximal tvättvikt. MAX Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximala angivna tvättmängden för det valda programmet.
	Indikator för att lägga till mer tvätt. Lyser i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan pausa apparaten och lägga i mer tvätt.
	Indikator för trumrengöring.
	Mycket dålig indikator.
	Sköljstoppsindikator.
	Centrifugeringsområdet: Indikator för centrifugeringshastighet Ingen centrifugeringsindikator. Centrifugeringsfasen är avstängd.

7. RATT OCH KNAPPAR

7.1 Introduktion



Tillvalen/funktionerna är inte tillgängliga med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan tillval/funktioner och tvättprogram i "Programtabellen". Ett tillval/en funktion kan utesluta ett annat, i så fall tillåter inte apparaten att du ställt in inkompatibla tillval/funktioner.

7.2 Uvimkn./Vimkn.

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera apparaten. Två olika melodier ljuder när apparaten slås på eller av.

Eftersom standby-funktionen automatiskt avstänger apparaten efter några minuter för att minska energiförbrukningen, kan du behöva aktivera apparaten igen.

För mer information, se avsnittet Standby i kapitlet Daglig användning.

7.3 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår apparaten automatiskt en standardtemperatur.

Tryck på den här knappen upprepade gånger tills önskat temperaturvärde visas på displayen.

När displayen visar indikatorerna värmer inte --* apparaten vattnet.

7.4 Vidzhim

När du ställer in ett program ställer apparaten automatiskt in den maximala centrifugeringshastigheten, förutom för programmet Denim. Med det här alternativet kan du ändra standardcentrifugeringshastigheten.

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att: • **Minska centrifugeringshastigheten** .

Displayen visar endast de centrifugeringshastigheter som är tillgängliga för det inställda programmet.

• Aktivera alternativet **yyy yyyyyyy** . -- --

Ställ in det här alternativet för att avaktivera alla centrifugeringsfaser. Produkten utför endast tömningsfasen för det valda tvättprogrammet. Ställ in det här alternativet för mycket ömtåliga material. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram. Displayen visar indikatorn

-- --.

• Aktivera funktionen **Sköljstopp** .

Slutcentrifugeringen utförs inte. Vattnet från den sista sköljningen töms inte ut för att förhindra att tygerna skrynklar sig. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman.

Displayen visar indikatorn Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynklning. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp dörren.

När programmet är klart, tryck på knappen START/PAUS: apparaten utför centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Apparaten tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.5 yyyyyyyyyy yyyyyy

Med det här alternativet kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator ovanför pekknappen tänds.

Använd det här alternativet för att lägga till en förtvättfas vid 30 °C före tvättfasen.

Detta alternativ rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Tillvalet kan öka programtiden.

7.6 Spel

Tryck på den här knappen för att lägga till fläckfasen i ett program.

Motsvarande indikator ovanför pekknappen tänds.

Använd det här alternativet för tvätt med svåra fläckar att ta bort.

När du ställer in det här alternativet, lägg fläckborttagningsmedlet i fack . 



Det här alternativet ökar programtiden.
Detta alternativ är inte tillgängligt vid en temperatur lägre än 40 °C.

7.7 Permanent yyyyyyyyyy

poloscannja

Med det här alternativet kan du lägga till några sköljningar beroende på valt tvättprogram.

Använd det här alternativet för personer med allergier mot tvättmedelsrester och med känslig hud.



Det här alternativet ökar programtiden.

Motsvarande indikator ovanför pekknappen tänds och förblir även permanent tänd under kommande cykler tills det här alternativet avaktiveras.

7.8 Permanent yyyyyyyyyy

yyy yyyyyyy

Ställ in det här alternativet för att optimera fördelningen av sköljmedel och förbättra tygets mjukhet.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.



Det här alternativet ökar programtiden.

Motsvarande indikator ovanför pekknappen tänds och förblir även permanent tänd under kommande cykler tills det här alternativet avaktiveras.

7.9 Skötselråd Apparaten

tvättar och centrifugerar tvätten noggrant för att förhindra att den skrynklar sig.

Apparaten minskar centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar

programtiden beroende på tvätttypen.

Den tillhörande indikatorn tänds.

7.10 Djupt tikho

Tryck på den här knappen för att aktivera/avaktivera alternativet yyy yyy (Varsågod) .

Mellan- och slutcentrifugeringsfaserna undertrycks och programmet avslutas med vatten i trumman.

Detta hjälper till att minska veckbildning.

Displayen visar indikatorn . Luckan förblir låst  Trumman roterar regelbundet för att minska skrynklning. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Eftersom programmet är mycket tyst är det lämpligt att använda på natten när det finns billigare eltariffer. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på knappen START/PAUS  utför apparaten den enda tömningsfasen.



Apparaten tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.11 yyyyyyyyyyy cyyyy

Med det här alternativet kan du fördröja programmets start till en mer bekväm tidpunkt.

Tryck på knappen upprepade gånger för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar indikatorn och den valda  fördröjningstiden. Efter att du tryckt på START/PAUS-knappen börjar apparaten  nedräkningen och luckan låses.

7.12 Programtid Med det här

tillvalet kan du minska programtiden beroende på tvättmängd och smutsgrad.

När du ställer in ett tvättprogram visar displayen standardtiden och

----- streck.

Tryck på knappen Tidsreglering för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar därefter:

- lämplig för en full tvätt med normalt smutsade plagg.
- ett snabbprogram för en full tvätt med lätt smutsade plagg.
- mycket snabbt program för en mindre, lätt smutsad tvätt (max halv tvätt rekommenderas).
- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

yyyyyyyyyy yyy är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator			
			
Bavovna		Synte	
Bavovna			
----- 1)	y	y	y

indikator			
	Bavovna	Syntetika	
	Bavovna		
-----	y	y	y
-----	y	y	y
---	y	y	y
-	y	y	y

1) Standardlängd för alla program.

7.13 START/PAUS

Tryck på START/Paus-knappen  för att starta, pausa apparaten eller avbryta ett pågående program.

8. PROGRAM

8.1 Programtabell

Programmera	Maxi- Referenscentrifugeringshastighet mammalast	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Standardtemperatur Temperaturintervall	Centrifugeringshastighetsområde	
yyyyyy 40 °C 90 °C - Kallt	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	7 kg Vit bomull och färgad bomull. Normalt och hårt smutsad tvätt.
Bavovna EKO 1)  40 °C 60 °C - 40 °C	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	7 kg Vit bomull och färgäktade bomull. Normalt smutsade plagg. Energiförbrukningen minskar och tvättprogrammets tid förlängs, vilket säkerställer bra tvättresultat.

Programmera	Maxi- Referenscentrifugeringshastighet mammalast	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Standardtemperatur Temperaturintervall	Centrifugeringshastighetsområde	
yyyyyyyyy 40 °C 60 °C - Kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3 kg Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsade plagg.
yyyyy yyyyyy 30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	1,5 kg Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som kräver skonsam tvätt. Normalt och lätt smutsade plagg.
Schwidko 14 xv. 30 °C	800 varv/min (800–400 varv/min)	1,5 kg Syntetplagg och blandade material . Lätt smutsade plagg och plagg som ska fräschas upp.
yyyyyyyyyyy 1200 rpm (1200-400)	7 kg	Alla tyger, utom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering av tvätten. Standardcentrifugeringshastigheten är den som används för bomullsprogram. Minska centrifugeringshastigheten beroende på tvätttyp. Ställ vid behov in tillvalet Extra sköljning för att lägga till sköljningar. Vid låg centrifugeringshastighet utför apparaten skonsamma sköljningar och en kort centrifugering.
yyyyyy/yyyy 1200 rpm (1200 -400)	7 kg	Alla tyger, utom ylle och ömtåliga material. För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Antiallergi  60 °C	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	7 kg Vita bomullsplagg. Detta program återställer avlägsnar mikroorganismer tack vare en tvättfas där temperaturen hålls över 60 °C i några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Tillsatsen av ånga tillsammans med en extra sköljfas säkerställer korrekt borttagning av tvättmedelsrester och pollen/allergiframkallande ämnen, vilket gör den lämplig för ömtålig och känslig hud.
yyyyyy yyy 40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	1,5 kg Skontvattsprogram lämpligt för babyartiklar. Hög vattennivå och skonsamma rörelser i tvättfasen skyddar färger och fibrer.
Skog  30 °C	800 varv/min (800–400 varv/min)	0,5 kg Specialprogram för siden och blandade syntetkläder tetiska föremål.
Vovna  40 °C 40 °C - Kallt	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	1,5 kg Maskintvättbar ull, handtvättbar ull och andra tyger med symbolen «handtvätt»2) .

Programmera	Maxi- Referenscentrifugeringshastighet mammalast		Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)	
Standardtemperatur				
Temperaturintervall	Centrifugeringshastighetsområde			
SPORT 30 °C 40 °C - Kallt	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3 kg	Syntetiska sportplagg. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna utomhussportkläder och är även lämpligt för gym-, cykel- eller joggingkläder eller liknande.	
Kypöyy 30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	2 kg3) 1 kg4)	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester i tvättmedelsfacket. Syntetiska sportplagg. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna utomhussportkläder och är även lämpligt för gym-, cykel- eller joggingkläder eller liknande. Rekommenderad tvättmängd är 2 kg. Vattentäta, vattentäta, andningsbara och vattenavvisande tyger. Detta program kan också användas som ett vattenavvisande återställningsprogram, speciellt anpassat för behandling av kläder med hydrofob beläggning. Gör så här för att utföra vattenavvisande återställningsprogram: • Håll tvättmedlet i facket. ment.  • Håll ett speciellt vattenavvisande medel för textilier i sköljmedelsfacket i tvättmaskinen • Minska  tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra vattenavvisande verkan, torka tvätten i en torktumlare genom att ställa in torkprogrammet Kypöyy (om tillgängligt och om plaggets skötselråd tillåter torktumlning).	

Programmera Standardtemp. temperatur Temperatur räckvidd	Hänvisning centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighet räckvidd	Maxi- mamma ladda	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Denim 30 °C 40 °C - Kallt	800 varv/min (1200–400)	2 kg	Specialprogram för denimkläder med skonsam tvättfas för att minimera färgblekning och märken. För bättre skötsel Reducerad tvättmängd rekommenderas.

1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt föreskrifter Enligt lagstiftning 1061/2010 är dessa program respektive «Standard 60°C bomullstvätt program» och «Standard 40°C bomullsprogram». De är de mest effektiva programmen gram i termer av kombinerad energi- och vattenförbrukning för tvätt av normalt smutsad tvätt bomullstvätt.



Vattentemperaturen under tvättfasen kan skilja sig från temperaturen deklarerat för det valda programmet.

- 2) Under denna cykel roterar trumman långsamt för att säkerställa en skonsam tvätt. Det kan verka som att Trumman roterar inte eller roterar inte ordentligt, men det är normalt för det här programmet.
- 3) Tvättprogram.
- 4) Tvättprogram och vattentättningsfas.

Kompatibilitet mellan programalternativ

Programmera									
	 Vidzhim			 Spel			 Dujje		
				yyyyyyyyyy			Lägka yyyyyy yyyyyy		
Bavovna	y	y	yy	y	yy		y	y	y
Bavovna EKO 	y	y	yy	y	yy			y	y
Syntetik	y	y	yy	y	yy		y	y	y
Tonki tkanini	y	y	y		yy		y	y	
Svidko 14 timmar.	y	y	y						y
Poloskanja	y	y	y		y				y
Vidzhim/Zliv	y	y							y
Antiallergi 	y	y	yy	y	yy				y

Programmera									
Vidzjim			Spel			Dujje			

9.2 Barnlås

Med det här alternativet kan du förhindra att barn leker med kontrollpanelen. • För att **aktivera/**

avaktivera det här alternativet,

Håll ner Duzhe yxyo-knappen tills **tänds/släcks**

 på displayen.

Apparaten kommer att använda det här alternativet som standard efter att du stängt av den.

Barnspärren kanske inte är tillgänglig i några sekunder efter att apparaten slagits på.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. Se till att det finns ström och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket markerat som 2. Denna åtgärd aktiverar dräneringssystemet.
3. Håll en liten mängd tvättmedel i facket som är markerat med 2.

4. Ställ in och starta ett program för bomull på högsta temperatur utan tvätt i trumman.

Detta avlägsnar all eventuell smuts från trumman och behållaren.

11. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!

Se kapitlen om säkerhet.

11.1 Aktivera apparaten

1. Anslut nätkontakten till eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen Uv/Vv. i några sekunder för att aktivera apparaten.


En kort melodi ljuder.

11.2 Lägga i tvätten

1. Öppna apparatens lucka.
2. Töm fickorna och vik ut föremålen innan du lägger dem i apparaten.
3. Lägg tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng dörren ordentligt.

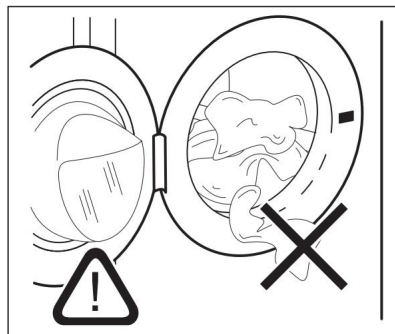

FÖRSIKTIGHET!


Se till att ingen tvätt fastnar mellan tätningen och luckan för att undvika risk för vattenläckage och skador på tvätten.



Att tvätta mycket oljade, feta fläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

11.3 Användning av tvättmedel och tillsatser

1. Mät upp tvättmedlet och sköljmedel.
2. Tillsätt tvättmedlet och tyget sköljmedel i facken.
3. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt

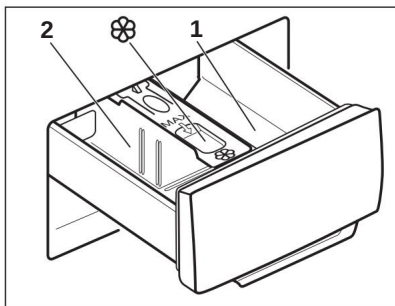**FÖRSIKTIGHET!**

Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskin.




Följ alltid instruktionerna som finns på tvättmedelsförpackningen.

1	Tvättmedelsfack för förtvätt eller blötlägningsprogram (om sådant finns). Tillsätt tvättmedel för förtvätt och blötläggning innan programmet startar. programmera.
2	Tvättmedelsfack för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel, håll i det omedelbart innan du startar programmet.
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Lägg produkten i facket innan du startar programmet.


Efter en tvättcykel, ta bort eventuella tvättmedelsrester från tvättmedelsfacket om det behövs.

11.4 Ändra tvättmedelsavdelarens position

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Position **A** på tvättmedelsavdelaren är för **pulvertvättmedel** (fabriksinställning).

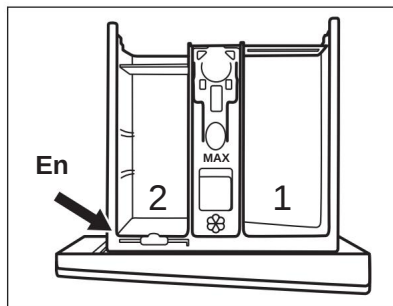


2. För att även använda flytande tvättmedel/ tillsatsmedel eller blekmedel: Ta bort tvättmedelsavdelaren från position **A** och sätt in den i position **B**.

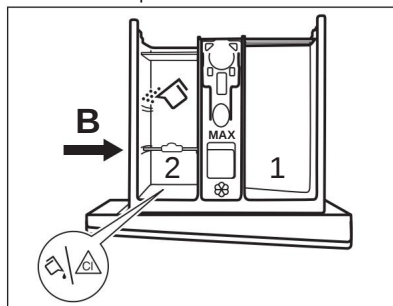


Position **B** på tvättmedelsavdelaren är för pulvertvättmedel i det bakre facket och för flytande tvättmedel/tillsats eller blekmedel i det främre facket.

3. För att endast använda flytande tvättmedel: Sätt in tvättmedelsavdelaren i position **C**.

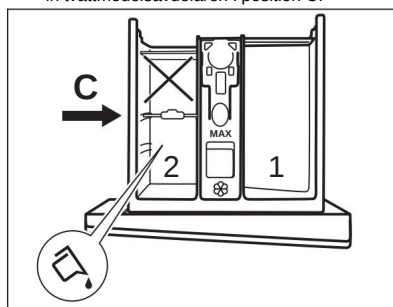

- Använd inte gelatinösa eller tjocka flytande tvättmedel. • Överskrid inte den maximala dosen av flytande tvättmedel.
- Ställ inte in förtvättfasen. • Ställ inte in funktionen fördröjd start.

4. Mät upp tvättmedlet och sköljmedel och stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

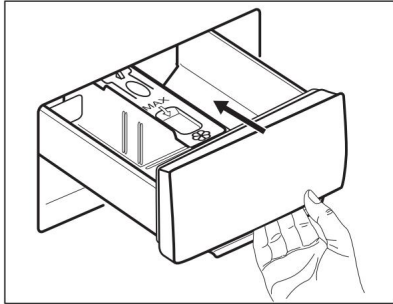

Se till att tvättmedelsavdelaren är korrekt isatt och inte blockerar tvättmedelsfacket när du stänger det.

11.5 Ställa in ett program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorn för yyyyy/yyyyy -knappen blinkar. 

Displayen visar en indikator programtid.

2. För att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten, tryck på motsvarande knappar.
3. Om så önskas, ställ in ett eller flera alternativ genom att trycka på motsvarande knappar. De relaterade indikatorerna tänds på displayen och den givna informationen ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt** ljuder en ljudsignal.

11.6 Starta ett program

Tryck på yyyyy/yyyyy för att  knappen till starta programmet.

Den tillhörande indikatorn slutar blinka och lyser med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. Displayen visar indikatorn .



Avloppspumpen kan gå igång strax innan apparaten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start 1. Tryck på knappen Fördröjd start

upprepade gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen

indikatorn visar 

2. Tryck på knappen yyyyy/yyyyy . 

Apparatens lucka låses och nedräkningen för den fördröjda starten startar. Displayen visar

indikatorn . När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Avbryta fördröjd start efter att nedräkningen har startat

För att avbryta fördröjd start:

1. Tryck på START/PAUS-knappen  för att pausa apparaten. Relaterad indikator blinkar.

2. Tryck på knappen $\text{yyyyyyyyyyyyy cyyyy}$

upprepade gånger tills displayen visar och 

indikatorn släcks. 

3. Tryck på yyyyy/yyyyy  tryck på knappen igen för att starta programmet omedelbart.

Ändra fördröjd start efter att nedräkningen har startat

Så här ändrar du fördröjd start:

1. Tryck på START/PAUS-knappen  för att pausa apparaten. Relaterad indikator blinkar.

2. Tryck på knappen $\text{yyyyyyyyyyyyy cstart}$ upprepade gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.

3. Tryck på knappen yyyyy/yyyyy igen  för att starta den nya nedräkningen.

11.8 Avbryta ett program och ändra tillvalen

När programmet körs kan du **bara ändra vissa** alternativ:

1. Tryck på knappen yyyyy/yyyyy . Den tillhörande indikatorn blinkar. 

2. Ändra alternativen. Det givna informationen i displayen ändras därefter.

3. Tryck på knappen  igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

11.9 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på knappen Utekväm/Utekväm. för att avbryta programmet och avaktivera produkten.
2. Tryck på knappen Uvimkn./Vimkn. igen för att aktivera apparaten.



Om SensiCare-systemet har slutförts och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att SensiCare-systemet upprepas**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar programmets maximala längd och uppdateras cirka 20 minuter efter att det nya programmet startat.

Det finns också ett alternativt sätt att avbryta: 1. Vrid väljarknappen till "Återställ"

position

2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

11.10 Öppna dörren - Lägga i plagg

Om ikonen  är på kan du alltid öppna dörren.



Om vattentemperaturen och vattennivån i trumman är för hög och/eller om trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Medan ett program eller fördröjd start är igång är produktens lucka låst.

Displayen visar indikatorn



1. Tryck på  knapp.

Indikatorn



börjar blinka.

2. Vänta tills dörrlåsindikatorn tänds



slutar blinka och slocknar. Öppna apparatens lucka.

Lägg till eller ta bort föremål vid behov. Stäng luckan

och tryck på knappen .

Programmet eller fördröjd start fortsätter.

11.11 Programslut När programmet är klart stannar apparaten automatiskt. Ljudsignalerna ljuder (om de är aktiva). Displayen visar



Indikatorn för -knappen slocknar

Dörren låses upp och indikatorn slocknar.



1. Tryck på knappen  till avaktivera apparaten.

Fem minuter efter programmets slut avstänger energisparfunktionen automatiskt apparaten.



När du aktiverar apparaten igen visar displayen slutet på föregående program. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur apparaten.

3. Se till att trumman är tom.

4. Håll luckan och tvättmedelsfacket på glänt för att förhindra mögel och dålig lukt.

11.12 Tömma ut vatten efter cykelns slut Om du har

valt ett program eller ett alternativ som inte tömmer ut vattnet från den sista sköljningen är programmet klart, men:

- Tidsområdet visar  och den

Displayen visar att luckan är låst • .

Trumman roterar fortfarande regelbundet intervaller för att förhindra skrynklor i tvätten.

- Luckan

förblir låst. • Du måste tömma ut vattnet för att öppna dörren:

1. Vid behov, tryck på yyyyyy knappen för att minska centrifugeringshastigheten som föreslås av apparaten.

2. Tryck på START/PAUS-knappen: Om du
 - har ställt in Sköljstopp tömmer apparaten ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in Tyst tömning tömmer apparaten vattnet från apparaten.

Tillvalsindikatorn Sköljstopp

Tystnadsförsvinner.

3. När programmet är klart

och indikatorn för dörrlåst slocknar kan du öppna dörren.

4. Tryck på knappen yyyyyy./yyyyy. knapp för en några sekunder för att avaktivera apparaten.

11.13 Standby-funktion Standby-funktionen avstänger automatiskt apparaten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder apparaten på 5 minuter när inget program är igång.

Tryck på knappen Uv/Vv för att aktivera apparaten igen. • 5 minuter efter att tvätten är klar programmera. Tryck på knappen Uv/Vv. för att aktivera apparaten igen. Displayen visar slutet på det senaste programmet.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om ratten vrids till "Återställ"

läge , stängs apparaten av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett tillval som avslutas med vatten i trumman, **avaktiverar inte** standby-funktionen produkten för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. TIPS OCH RÅD



VARNING!

Se kapitlen om säkerhet.

12.1 Tvättmängden • Dela

upp tvätten i: vit, färgade, syntetmaterial, ömtåliga material och ull.

- Följ tvättråden på tvättrådsetiketter.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans. • Vissa färgade plagg kan missfärgas vid första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.

- Knäpp örngott, stäng dragkedjor, hyskor och tryckknappar. Knyt upp bältena.
- Töm fickorna och vik ut dem. • Vänd flerskiktade tyger, ull och plagg med tryckta illustrationer ut och in. • Förbehandla svåra

fläckar. • Tvätta hårt smutsade fläckar med ett specialtvättmedel.

- Var försiktig med gardiner. Ta bort krokarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. • Tvätta inte tvätt utan fällor eller med skärsår. • Använd en tvättpåse för att tvätta små

och/eller ömtåliga föremål (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor etc.). • En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem med centrifugeringsfasen vilket leder till överdrivna vibrationer. Om detta inträffar: **a.** avbryt programmet och öppna luckan (se kapitlet "Daglig användning"); **b.** fördela om tvättmängden manuellt så att plaggen är jämnt fördelade runt trumman; **c.** tryck på START/PAUS-knappen.

Spinnfasen fortsätter.

12.2 Envisa fläckar

För vissa fläckar räcker det inte med vatten och tvättmedel.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in dem i apparaten.

Speciella fläckborttagningsmedel finns tillgängliga. Använd ett speciellt fläckborttagningsmedel som är lämpligt för den aktuella fläcktypen och tyget.

12.3 Tvättmedel och andra behandlingar

- Använd endast tvättmedel och andra behandlingar som är speciellt avsedda för tvättmaskiner: –
pulvertvättmedel för alla typer av material, exklusive ömtåliga textilier. Föredra pulvertvättmedel som innehåller blekmedel för vita tvättar och desinfektionsmedel – flytande tvättmedel, helst för tvättprogram vid låg temperatur (max 60 °C) för alla typer av material, eller speciella tvättmedel endast för ylle. • Blanda inte olika typer av tvättmedel. • För att skydda miljön, använd inte mer än den rekommenderade mängden tvättmedel. • Följ instruktionerna på förpackningen till tvättmedlen eller andra behandlingar utan att överskrida den angivna maximala nivån (). • Använd de rekommenderade tvättmedlen för tygtyp och färg, programtemperatur och smutsgrad. **MAX**

12.4 Ekologiska tips • Ställ in ett

program utan förtvätt för att tvätta tvätt med normalt smutsad tvätt.

- Starta alltid ett tvättprogram med maximalt tillåten tvättmängd.
- Om du förbehandlar fläckarna eller använder fläckborttagningsmedel, ställ in ett program med låg temperatur. • För att använda rätt mängd tvättmedel, kontrollera vattnets hårdhet i ditt hushållssystem. Se "Vattenhårdhet".

12.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdenheten i ditt område är hög eller måttlig rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdenheten är mjuk är det inte nödvändigt att använda en vattenavhårdare.

För att ta reda på vattnets hårdhet i ditt område, kontakta din lokala vattenmyndighet.

Använd rätt mängd vattenavhårdare. Följ instruktionerna som finns på produktens förpackning.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se kapitlen om säkerhet.

13.1 Utvändig rengöring

Rengör apparaten endast med mild tvål och varmt vatten. Torka alla ytor helt. Använd inte skursvampar eller andra repor.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metalltygorna med klorbaserat rengöringsmedel.

13.2 Avkalkning



Om vattenhårdenheten i ditt område är hög eller måttlig rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera regelbundet trumman för kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan vattenavhårdeningsmedel, men vi rekommenderar att köra ett program med en tom trumma och ett avkalkningsmedel.



Följ alltid instruktionerna som finns på produktens förpackning.

13.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtemperaturprogram kan orsaka tvättmedelsavlagringar, luddrester och bakterietillväxt inuti trumman och behållaren. Detta kan orsaka dålig lukt och mögel. För att eliminera dessa avlagringar och rengöra apparatens inre del, kör en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).




Se avsnittet "Rengöring av trumman".

13.4 Lucktätning med dubbel läpplås Denna

apparat är utformad med ett **självrengörande tömningssystem**, vilket gör att lätta luddfibrer som faller av kläderna kan rinna ut med vattnet.

Kontrollera regelbundet tätningen. Mynt, knappar och andra små föremål kan återvinnas i slutet av programmet.

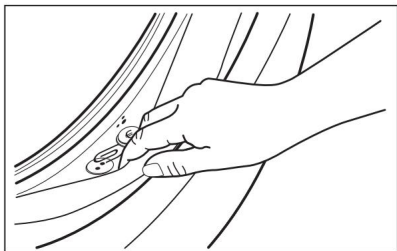

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel med ammoniakkräm utan att repa tätningssytan.



Följ alltid instruktionerna som finns på produktens förpackning.

13.5 Rengöring av trumman

Kontrollera trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar i trumman kan uppstå på grund av rostande främmande föremål i tvätten eller kranvatten som innehåller järn.

Rengör trumman med specialprodukter för rostfritt stål.



Följ alltid instruktionerna som finns på produktens förpackning.

Rengör inte trumman med sura avkalkningsprodukter, skurmedel som innehåller klor eller järn- eller stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut all tvätt ur trumman.
2. Kör ett **yyyyyy**-program med den högsta temperaturen.
3. Tillsätt en liten mängd pulver
Håll tvättmedlet i den tomma trumman för att skölja bort eventuella rester.




Ibland, i slutet av en cykel, kan displayen visa ikonen:  en rekommendation att utföra "trumrengöring". När trumrengöringen har utförts försvinner ikonen.

13.6 Rengöring av tvättmedelsfacket För att förhindra eventuella


avlagringar av intorkat tvättmedel eller klumpar i sköljmedel och/eller mögelbildning i tvättmedelsfacket, utför följande rengöringsprocedur då och då: **1.**

Öppna facket. Tryck spärren nedåt som visas på bilden och dra ut det.

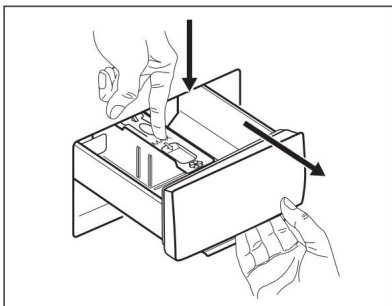


2. Ta bort den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola ur det under rinnande varmt vatten för att ta bort eventuella spår av


ansamlat tvättmedel. Sätt tillbaka den övre delen på plats efter rengöring.

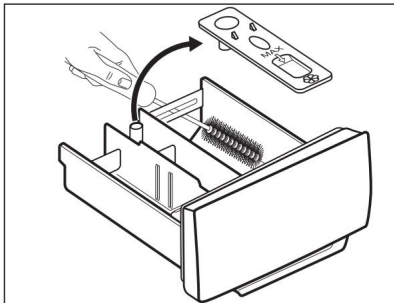

3. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från den övre och nedre delen av fördjupningen. Använd en liten borste för att rengöra fördjupningen.

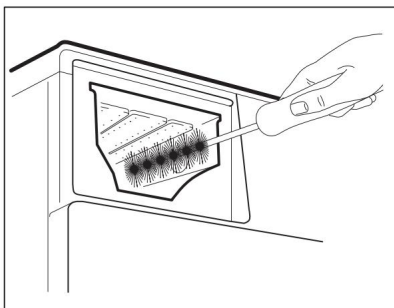

4. Sätt in tvättmedelsfacket i styrskenorna och stäng det. Kör sköljprogrammet utan kläder i trumman.

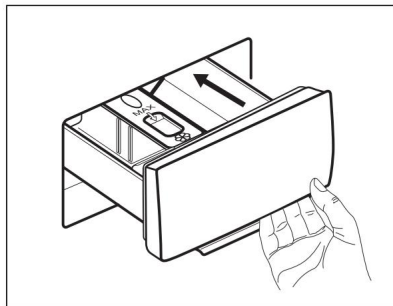

13.7 Rengöring av dräneringspumpen

Kontrollera regelbundet avloppspumpens filter och se till att det är rent.

Rengör avloppspumpen om:

- Apparaten tömmer inte ut vattnet. • Trumman snurrar inte.
- Apparaten ger ifrån sig ett ovanligt ljud på grund av blockering i avloppspumpen. • Displayen visar larmkoden

E20



WARNING! •









Dra ur nätsladden ur uttaget. • Ta inte bort filtret medan apparaten är igång. • Rengör inte pumpen om vattnet i apparaten är varmt. Vänta tills



vattnet svalnar.

- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa i närheten för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

Gör så här för att rengöra pumpen:

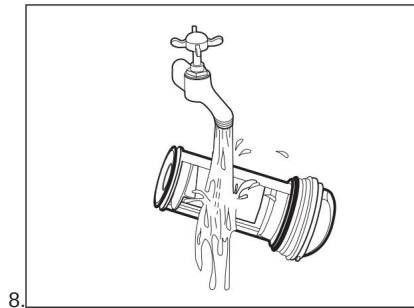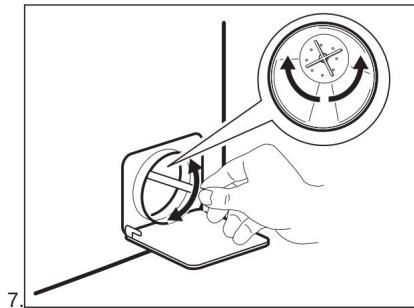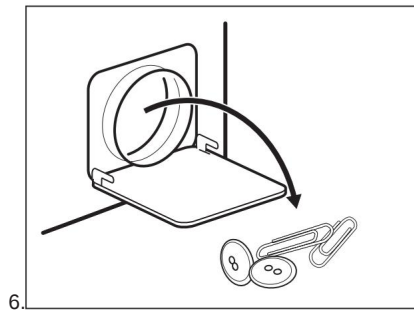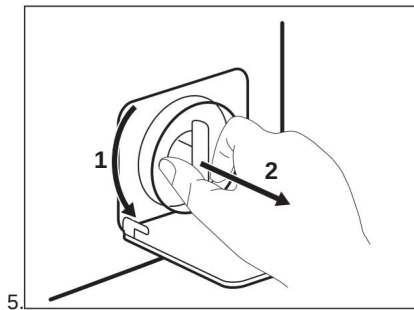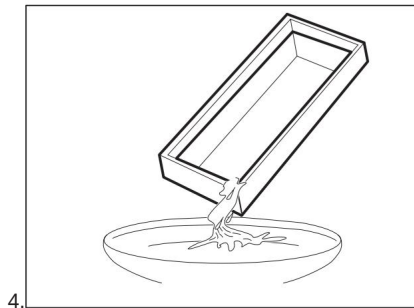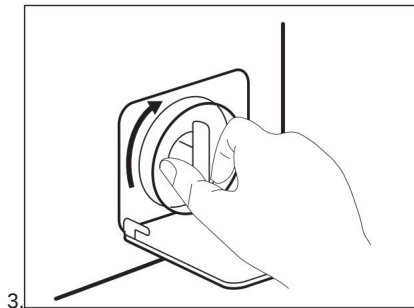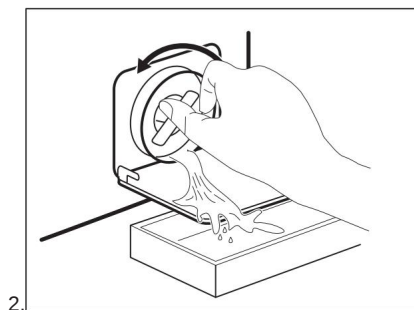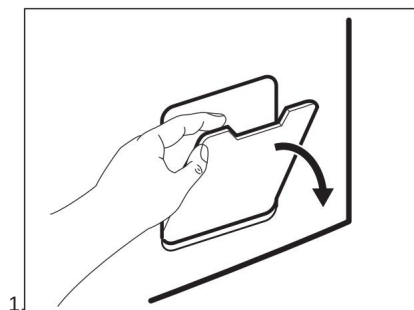



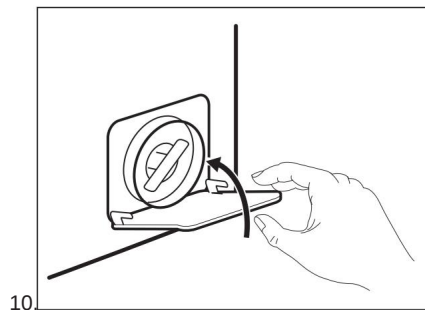
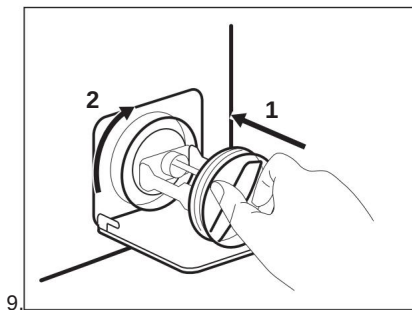
**VARNING!**

Se till att pumpens impeller kan rotera. Om den inte roterar, kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Se också till att du drar åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

När du tömmer ut vattnet med nödtömningsproceduren måste du aktivera tömningssystemet igen: **1.** Håll 2 liter vatten i huvudtvättfacket i tvättmedelsfacket.

2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

13.8 Rengöring av inloppsslangen och ventilfiltret

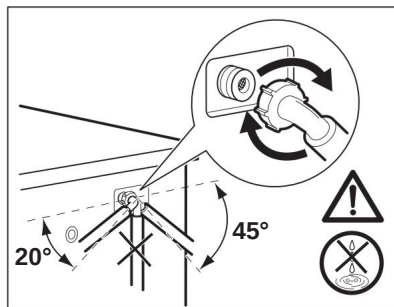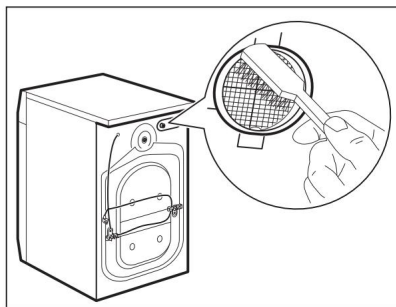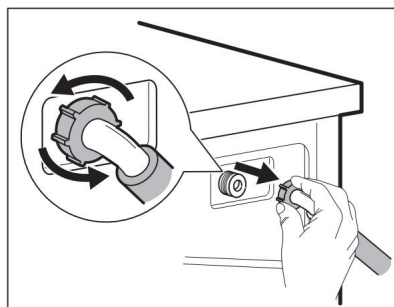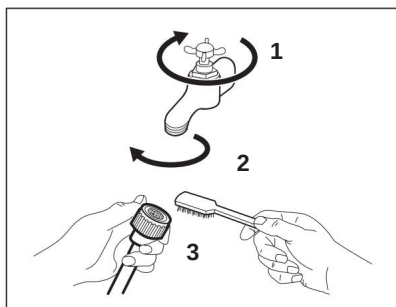

13.9 Nödavlopp

Om apparaten inte kan tömma ut vattnet, utför samma procedur som beskrivs

i avsnittet 'Rengöring av dräneringspumpen'. Rengör pumpen vid behov.

När du tömmer ut vattnet med nödtömningsproceduren måste du aktivera tömningssystemet igen:

1. Håll 2 liter vatten i huvudtvättfacket i tvättmedelsfacket.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

13.10 Försiktighetsåtgärder vid frost

Om apparaten installeras i ett område där temperaturen kan nå värden runt 0 °C eller sjunka under, töm ut det återstående vattnet från inloppsslangen och avloppspumpen.

1. Dra ur nätkontakten ur eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Sätt in de två ändarna av inloppsslangen i en behållare och låt vattnet rinna ut ur slangen.
4. Töm dräneringspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När avloppspumpen är tom, montera inloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är högre än 0 °C innan du använder apparaten igen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING



WARNING!

Se kapitlen om säkerhet.

14.1 Introduktion

Apparaten startar inte eller stannar under drift.

Försök först hitta en lösning på problemet (se tabellen). Om problemet kvarstår, kontakta den auktoriserade serviceverkstaden.




WARNING!

Avaktivera apparaten innan du utför någon kontroll.

Vid större problem ljuder de akustiska signalerna, displayen visar en larmkod och START/PAUS-knappen. ▶ knappen kan blinka kontinuerligt:

- **E40** - Nätströmmen är instabil. Vänta tills nätströmmen är stabil.
Se "Problem med nätströmmen".
 - **E91** - Ingen kommunikation mellan apparatens elektroniska delar. Stäng av den och slå på den igen.
Programmet avslutades inte korrekt eller så stoppades apparaten för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta auktoriserad serviceverkstad.
 - **E10** - Apparaten fylls inte ordentligt med vatten.
 - **E20** - Apparaten tömmer inte ut vattnet.
 - **E40** - Apparatens lucka är öppen eller inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!
- Om apparaten är överbelastad, ta ut några föremål ur trumman och/eller håll luckan stängd medan du trycker på START/PAUS-knappen. ▶ knapp
- tills indikatorn  slutar blinka (se bilden nedan).

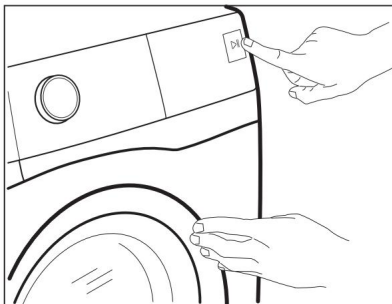

14.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att nätkontakten är ansluten till eluttaget. • Se till att apparatens lucka är stängd. • Se till att det inte finns någon skadad säkring i säkringen. låda. • Se till att START/PAUS-knappen har tryckts på. ▶ • Om fördröjd start är inställd, avbryt inställningen eller vänta tills nedräkningen är slut. • - Avaktivera barnspärr om den är på. • Kontrollera vredets position på det valda programmet. - gram.
Apparaten fylls inte ordentligt med vatten.	• Se till att vattenkranen är öppen. • Se till att vattentrycket inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenmyndighet för denna information. • Se till att vattenkranen inte är igensatt. • Se till att tillloppsslangen inte har några böjda, skador eller böjer sig. • Se till att anslutningen av vatteninloppsslangen är rätta. • Se till att filtret i inloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se 'Skötsel och rengöring'.
Apparaten fylls med vatten och töms omedelbart.	• Se till att avloppsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara placerad för lågt. Se "Installationsanvisning".
Apparaten tömmer inte ut vattnet.	• Se till att avloppskranen inte är igensatt. • Se till att avloppsslangen inte har några veck eller böjningar. • Se till att avloppsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Skötsel och rengöring". • Se till att avloppsslangens anslutning är korrekt. - rekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett alternativ som slutar med vatten i badkaret.

Problem	Möjlig lösning
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller så varar tvättcykeln längre än vanligt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att avloppsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Skötsel och rengöring". • Justera tvätten i trumman manuellt och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Se till att vattenslangarnas kopplingar är täta och att det inte finns några vattenläckor. • Se till att vatteninloppsslangen och avloppsslangen har inga skador. • Se till att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna apparatens lucka.	• Se till att ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman har valts. • Se till att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att apparaten får ström. • Det här problemet kan orsakas av ett fel på apparaten. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Apparaten ger ifrån sig ett ovanligt ljud och vibrerar.	• Se till att apparaten är korrekt nivellerad. Se "Installationsanvisning". • Se till att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisning". • Lägg i mer tvätt i trumman. Tömningen kan vara för stor. små.
Programtiden ökar eller minskar under programkörningen.	• SensiCare-systemet kan justera programtiden beroende på tvätttyp och tvättmängd. Se "SensiCare-systemets tvättmängddetektering" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel gentleman. • Använd specialprodukter för att ta bort envisa fläckar innan du tvättar tvätten. • Se till att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i trumman under tvättcykeln.	• Minska mängden tvättmedel.
Efter tvättcykeln finns det tvättmedelsrester i doseringsfacket.	• Se till att tvättmedelsinsatsen är i rätt position situation. • Se till att du har använt tvättmedelsfacket enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Efter kontrollen, aktivera apparaten. Programmet fortsätter från avbrottspunkten.
Om problemet uppstår igen, kontakta den auktoriserade servicecentralen.
Om displayen visar andra larmkoder, avaktivera och aktivera apparaten. Om problemet kvarstår, kontakta den auktoriserade servicen Centrum.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden är erhållna under laboratorieförhållanden med relevant standard. ards. Olika orsaker kan ändra data: mängden och typen av tvätt och omgivningstemperatur. Vattentryck, matningsspänning och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammet. programmets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens kvalitet.

Program	Ladda (kg)	Energi lura- antagande (kWh)	Vatten lura- antagande (liter)	Ungefärlig kompisproy gram varaktighet (minuter)	Förbli- fuktig tur (%) 1)
Bomull 90°C	7	2.10	80	250	53
Bomull 60°C	7	1,20	80	240	53
Bomull 20°C	7	0,30	80	165	53
Syntetmaterial 40°C	3	0,65	65	135	35
Fintvätt 30°C	1,5	0,40	50	70	35
Ull 30°C	1,5	0,25	50	70	30
Standardprogram för bomull					
Standard 60°C bomull 	7	0,72	52	290	53
Standard 60°C bomull 	3,5	0,42	33	225	53
Standard 40°C bomull 	3,5	0,38	33	225	53

1) Vid slutet av centrifugeringsfasen.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (V)	Fördröjd start (W)
0,30	0,30	4,00
Tid till avstängnings-/standbyläge är maximalt 15 minuter.		

16. TEKNISKA DATA

Dimensionera	Bredd/ Höjd/ Totalt djup	595 mm / 843 mm / 449 mm / 482 mm
Elektrisk anslutning	Spänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivå mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddshöljet, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Minsta vattentryck	Maximal	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning 1)		Kallt vatten
Maximal belastning	Bomull	7 kg
Energieffektivitetsklass		A+++ -30%
Centrifugeringshastighet	Maximal centrifugeringshastighet	1151 varv/min

1) Anslut vatteninloppsslangen till en vattenkran med en 3/4-tums gänga.

17. PROBLEM MED NÄTFÖRSÖRJNINGEN

Ett tillfälligt eller långt strömbavbrott stoppar tvättmaskinens drift, särskilt när belastningen på elnätet överstiger den maximala nominella belastningen på 2000 watt. Detta kan sänka spänningsförsörjningen under de acceptabla värdena på 185 volt.

När dessa avbrott inträffar är det oftast bara nödvändigt att vänta tills den normala spänningsförsörjningen är återställd.




För att undvika dessa avbrott föreslår vi: • Att låta

tvättmaskinen vara igång under tider då elnätet inte är överbelastat (t.ex. under natten). • Att säkerställa att andra

apparaterna är inte redan i drift.

18. SNABBGUIDE

18.1 Daglig användning

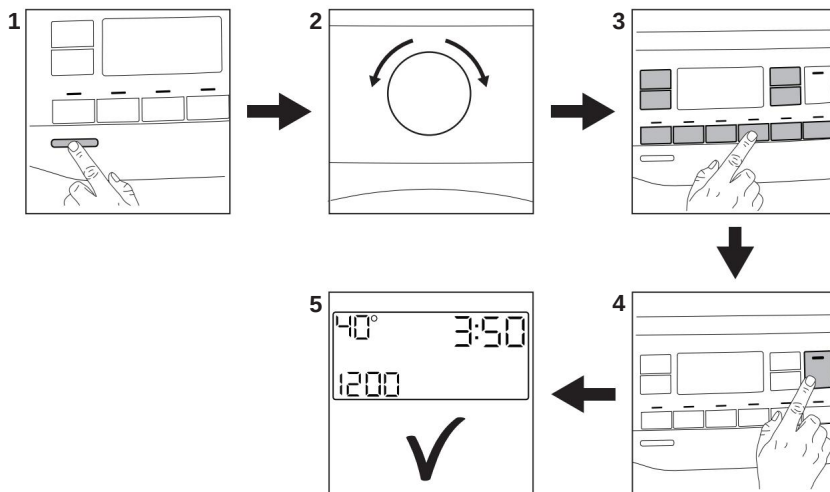

Anslut nätkontakten till eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg i tvätten.

Häll tvättmedlet och annat behandlingsmedel i rätt fack i tvättmedelsfacket.

1. Tryck på knappen **Uv/Vv**. för att slå på apparaten.

2. Vrid programratten för att ställa in önskat program.

3. Ställ in önskade alternativ med hjälp av motsvarande pekknappar.


4. För att starta programmet, tryck på knappen **yyyyy/yyyyy**.

5. Apparaten startar.

Ta ut tvätten i slutet av programmet.

Tryck på knappen **Uv/Vv**. för att stänga av apparaten.

18.2 Rengöring av avloppspumpens filter

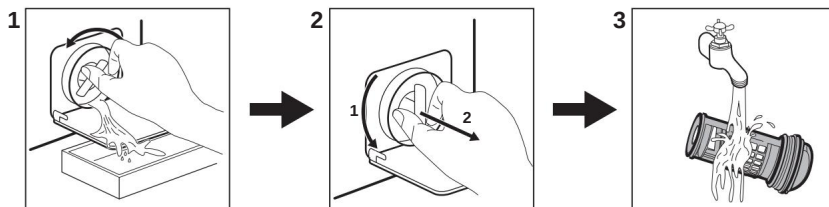

Rengör filtret regelbundet och, särskilt, om larmkoden visas. **E20** visas på

18.3 Program

Program	Ladda	Produktbeskrivning
Bavovna	7 kg	Vit bomull och färgad bomull.
 Bavovna EKO	7 kg	Vit bomull och färgad bomull. Standard program för energimärkningen antagandevärden.
Syntetik	3 kg	Syntetplagg eller plagg av blandade tyger.
Tonki tkanini	1,5 kg	Ömtåliga tyger som akryl, viskos, polyesterartiklar.
Svidko 14 timmar.	1,5 kg	Lätt smutsade bomulls- och syntetplagg eller en gång använda plagg.
Poloskanja	7 kg	Alla tyger, utom ylle och mycket ömtåliga Program för sköljning och spinning.
Vidzhim/Zliv	7 kg	Alla tyger, utom ylle och mycket ömtåliga Program för centrifugering och tömning av vattnet.
 Antiallergi	7 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ses1) . Det säkerställer också en ordentlig minskning av allergener.
Småbarnskläder	1,5 kg	Skonsamt program lämpligt för babyartiklar.
 Shovk	0,5 kg	Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial tetiska föremål.
 Vovna	1,5 kg	Maskintvättbar ull, handtvättbar ull och ömtåliga material.
Sport	3 kg	Sportkläder.
 Kypiti	2 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Moderna sportkläder för utomhusbruk.
Denim	2 kg	Denimkläder.

1) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2-bakteriofag i externt test utfört av Swisstatest Testmaätterialien AG år 2021 (testrapport nr 202120117).

2) Tvättprogram.

3) Tvättprogram och vattentättningsfas.

19. MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Återvinn material med symbolen .
Lägg förpackningen i lämpliga behållare
att återvinna den. Hjälp till att skydda



miljö och människors hälsa genom
återvinning av elektriskt avfall och
elektroniska apparater. Kassera inte

apparater märkta med symbolen i hushållsavfallet.
Återlämna



produkten till din lokala återvinningsstation eller
kontakta din kommun.

www.electrolux.com/shop



A52020220-

