

EW9H378S



SV Torktumlare

Användarmanual



Electrolux

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3	2.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5	3.
PRODUKTBESKRIVNING.....	7	4.
KONTROLLPANELEN.....	7	5.
PROGRAMTABELL.....	9	6.
ALTERNATIV.....	10	7.
INSTÄLLNINGAR.....	12	8. INNAN
FÖRSTA ANVÄNDNING.....	13	9. DAGLIG
ANVÄNDNING.....	13	10. TIPS OCH
TIPS.....	15	11. SKÖTSEL OCH
RENGÖRING.....	15	12.
FELSÖKNING.....	18	13. TEKNISKA
DATA.....	19	14.
SNABBGUIDE	21	15.
PRODUKTINFORMATIONSLAD MED hänvisning till EU-FÖRORDNING 1369/		
2017.....23		

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-apparat. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genialisk och elegant, den har designats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du vara säker på att du kommer att få fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår hemsida för:



Få råd om användning, broschyrer, felsökning, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDBEHANDLING OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

När du kontaktar vårt auktoriserade servicecenter, se till att du har följande data tillgänglig:
modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varning / Varning - Säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

1. SÄKERHETSINFORMATION

Innan du påbörjar installationen och användningen av denna apparat, läs noggrant de medföljande instruktionerna. Tillverkaren ansvarar inte för skador eller skador som är resultatet av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna på en säker och tillgänglig plats för framtida referens.



- Läs de medföljande instruktionerna.

1.1 Säkerhet för barn och utsatta människor



WARNING!

Risk för kvävning, skada eller bestående funktionsnedsättning.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna.
- Barn mellan 3 och 8 år och personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Förvara all förpackning utom räckhåll för barn och kassera den på lämpligt sätt.
- Håll tvättmedel borta från barn.
- Håll barn och husdjur borta från apparaten när dörren är öppen.
- Om apparaten har en barnsäkerhetsanordning bör den vara det

aktiveras.

- Barn ska inte utföra rengöring och användaren underhåll av apparaten utan övervakning.

1.2 Allmän säkerhet •

- Ändra inte specifikationen för denna apparat. • Om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen, tillgänglig från din auktoriserade återförsäljare, kan endast användas med den apparat som anges i instruktionerna som medföljer tillbehöret. Läs den noggrant före installation (se installationsbroschyren). • Apparaten kan installeras som fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbroschyren).
- Installera inte apparaten bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida, som skulle förhindra att apparatens lucka är helt öppen. •

Ventilationsöppningen i basen får inte täckas av en matta, matta eller annan golvbeläggning. •

VARNING: Apparaten får inte levereras genom en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av ett verktyg.

- Anslut nätkontakten till eluttaget endast vid slutet av installationsprocessen. Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen. • Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess auktoriserade servicecenter eller liknande kvalificerade personer för att undvika en elektrisk fara.
- Överskrid inte den maximala belastningen på 8 kg (se kapitlet "Programschema").
- Använd inte apparaten om föremål har blivit nedsmutsade med industrikemikalier.
- Torka bort ludd eller förpackningsskräp som har samlats runt apparaten. • Kör inte apparaten utan filter. Rengör ludd filtrera före eller efter varje användning. • Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.

- Föremål som har blivit nedsmutsade med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer och vaxborttagare ska tvättas i hett vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren. • Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar försedda med skumgummikuddar bör inte torkas i torktumlaren. • Sköljmedel, eller liknande produkter, bör endast användas enligt produkttillverkarens instruktioner. • Ta bort alla föremål från föremål som kan vara en antändningskälla som tändare eller tändstickor. • **WARNING:** Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkcykeln om inte alla föremål snabbt tas bort och sprids ut så att värmen försvinner.

- Innan underhållsåtgärder utförs, inaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Ta bort all förpackning. • Installera eller använd inte en skadad apparat. • Följ installationsanvisningarna som medföljer apparaten. • Var alltid försiktig när du flyttar apparaten eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och medföljande skor.
- Installera eller använd inte apparaten där temperaturen kan vara lägre än 5°C eller högre än 35°C. • Golvytan som apparaten ska installeras på måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Se till att det finns luftcirkulation mellan apparaten och golvet.
- Håll alltid apparaten vertikalt när den flyttas. • Apparaten baksida måste placeras mot en vägg.

- När apparaten är i sin fast position, kontrollera om den är korrekt nivellerad med hjälp av ett vattenpass. Om det inte är det, justera fötterna därefter.

2.2 Elanslutning



WARNING!

- Risk för brand och elektriska stötar.
- Anslut nätkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att det finns åtkomst till nätkontakten efter installationen. • Apparaten måste vara jordad. • Se till att parametrarna på typskylten är kompatibla med de elektriska märkvärdena för nätaggregatet.

- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert uttag. •
- Använd inte adaptertr med flera kontakter och förlängningskablar. •
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort apparaten. Dra alltid i nätkontakten. • Rör inte nätkabeln eller nätkontakten med våta händer. • Denna apparat överensstämmer med

EEG-direktiv.

2.3 Användning



WARNING!

Risk för skador, elektriska stötar, brand, brännskador eller skador på apparaten.

- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk endast. • Torka inte skadade (slitna, slitna) föremål som innehåller stoppning eller fyllningar. • Torka endast tyger som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ instruktionerna på tygetiketten.
- Om du har tvättat din tvätt med ett fläckbortagningsmedel starta en extra sköljcykel innan du startar torktumlaren.
- Drick eller förbered inte mat med kondenserat vatten/destillerat vatten. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på den öppna luckan till apparaten. • Torka inte droppande våta kläder i en torktumlare.

2.4 Intern belysning



WARNING!

Risk för skada.

- Synlig LED-strålning, titta inte direkt in i strålen. • LED-lampan är tillägnad trumbelysning. Denna lampa kan inte återanvändas för andra belysningsändamål.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att byta ut den interna belysningen.

2.5 Skötsel och rengöring



WARNING!

Risk för personskada eller skada på apparaten.

- Använd inte vattenspray och ånga för att rengör apparaten.
- Rengör apparaten med en fuktig mjuk trasa. Använd endast neutrala rengöringsmedel. Använd inga slipande produkter, slipande rengöringsdynor, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylningen var försiktig när du rengör apparaten.

2.6 Kompressor



WARNING!

Risk för skador på apparaten.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med specialmedlet som är fritt från fluor-klor-kolväten. Detta system måste förbli tät. Skador på systemet kan orsaka läckage.

2.7 Avfallshantering




WARNING!

Risk för skada eller kvävning.


- Koppla bort apparaten från el- och vattenförsörjningen.
- Klipp av nätkabeln nära apparaten och kassera den.
- Ta bort dörrspärren för att förhindra att barn eller husdjur fastnar i trumman. • Kassera apparaten i enlighet med lokala krav för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVNING

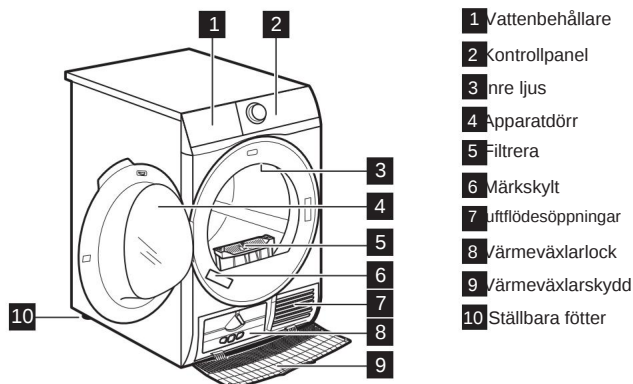

För att underlätta insättning av tvätt eller enkel installation dörren är vändbar. (ser separat broschyr).

4. KONTROLLPANELEN

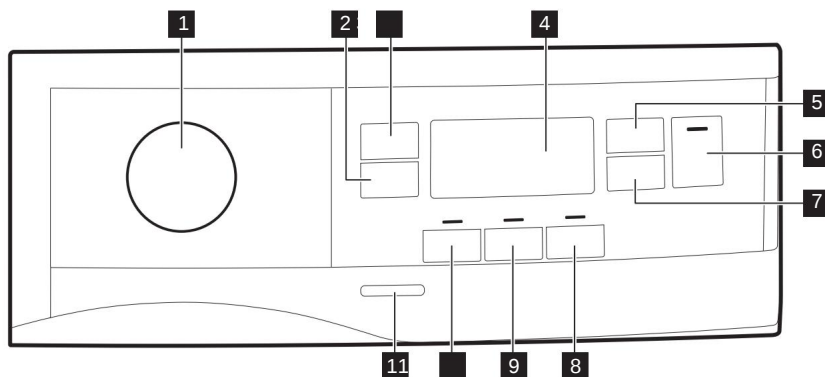


- 1 Programratt och RESET växla
- 2 Extra Anti-crease touch-knapp
- 3 Pekknapp för torrhetsnivå
- 4 Display
- 5 Time Dry pekknapp
- 6 Start/Paus tryckknapp
- 7 Tryckknapp för fördröjd start

- 8 Tryckknapp för Avsluta varning
- 9 Reverse Plus pekknapp
- 10 Extra tyst pekknapp
- 11 På/av-knapp



Tryck på peknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet på alternativ. Bär inte handskar när du använder kontrollpanel. Se till att kontrollpanelen är alltid ren och torr.

4.1 Display

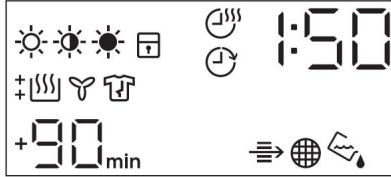

Symbol på displayen	Symbolbeskrivning
	alternativ för tvätttorkhet: stryktorka, skåpstorr, extra torr
	torkningstid på
	fördröjd start på
	indikator: kontrollera Värmeväxlare
	indikator: rent filter
	indikator: tömma vattenbehållaren
	barnlås på
	fel val eller ratten är i "Reset" poöyö ● ställning
	indikator: torkningsfasen
	indikator: kylningsfasen
	indikator: anti-veckfas
1 : 50	programmets längd
+30 min. , +60 min. , +90 min. , +2h	förlängning av standard skrynkelsskyddsfas: +30min, +60min, +90min, +2h)
: 10 - 2 : 00	val av torktid (10min-2h)
1h - 20h	val av fördröjd start (1h-20h)

5. PROGRAMTABELL

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygtyp2)
 3) Bomull Eco	8 kg	Cykel som ska användas för att torka bomull med "bomullsskåp" torrhet nivå, med maximal energibesparing ing. /  
Bomull	8 kg	Cykel definierad för att torka alla typer av bomull redo att förvaras (skåp torr). /  
Syntetmaterial	3,5 kg	Syntetiska och blandade tyger. /   
Delikatesser	4 kg	Ömtåliga tyger som viskos, rayon, akryl och deras blandningar. /   
Täcke	3 kg	Enkel- eller dubbeltäcken och pily låga (med fjäder, dun eller syny tetiska fyllningar). /   
Uppdatera	1 kg	Uppfriskande textilier som fanns i lager.
Silke 	1 kg	Skonsam torkning av handtvättbar siden. /   
Ylletyger. Skonsam torkning för handtvätt dugliga yllekläder. Ta bort föremål omedelbart när programmet är klart.   Ull   APPAREL CARE® WOOL HAND WASH SAFE Ulltorkningscykeln för denna maskin har godkänts av The Woolmark Company för torkning av ullplagg märkta som "handtvätt" förutsatt att plaggen är torkas enligt instruktionerna från tillverkaren av denna maskin. Följ plaggvårdsetikett för andra tvättinstruktioner. M1641 Woolmark-symbolen är ett certifieringsmärke i många länder.		

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygtyp2)
Utomhus 	2 kg	Friluftskläder, tekniska, sporttyger, vattentäta och jackor som andas, skaljackor med avtagbar fleece eller insida isolering. Lämplig att torka in torktumlare. /   
Denim	4 kg	Fritidskläder som jeans, sweatshirts av olika material tjocklekar (t.ex. vid halsen, manschetter och sömmar). /   
Sängkläder XL	4,5 kg	Upp till tre sängkläder set, en varav kan vara dubbel storlek. /   
Blandad XL	6 kg	Blandning av plagg gjorda av bomull, bomull-syntetisk blandning och synytetiskt tyg. /   

1) Maxvikten avser torra föremål.

2) För tygmärkes betydelse, se kapitel 3) TIPS OCH TIPS: Förbereda tvätten.

Bomullsskåptorr ECO-programmet är "Standard bomullsprogram" enligt kommissionens förordning EU nr 392/2012. Den är lämplig för torkning av vanlig våt spjålsång ton tvätt och det är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning för torkning blöt bomullstvätt.

6. ALTERNATIV

6.1 Extra antirease

Förlänger skrynkelskyddsfasen med 30,60, 90 eller 2 timmar i slutet av torkningen cykel. Denna funktion minskar veck. Tvätten kan tas bort under tiden anti-veckfas.

6.2 Torrhetsnivå

Denna funktion hjälper till att öka torrheten av tvätten. Det finns 3 alternativ:

-  Extra torr
-  Skåptorr
-  Stryktorr

6.3 Förtid

Du kan ställa in programmets längd, från minst 10 minuter till en max 2 timmar. Det krävs varaktighet är relaterad till mängden tvätt i apparaten.



Vi rekommenderar att du ställer in en kort varaktighet för små mängder tvätt eller för endast ett föremål.

6.4 Tidstorkande på ull program

Alternativ lämplig för Ullprogram till justera den slutliga torrhetsnivån.

6.5 Avsluta varning

Summern ljuder vid:

- cykelslut
- början och slutet av skrynkelskyddsfasen
- cykelavbrott

Summerfunktionen är alltid som standard på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet.



Du kan aktivera End Varningsalternativ med alla program.

6.6 Reverse Plus

Öka trumomvändningsfrekvensen till minska föremåls vridning och intrassling. För att öka enhetligheten i torkresultatet och hjälper till att minska veck. Rekommenderad för stora eller långa föremål (t.ex. lakan, byxor, långa klänningar)"

6.7 Extra tyst

Apparaten fungerar med lågt ljud utan inverkan på torkkvaliteten. De apparaten fungerar långsamt med längre cykeltid.


6.8 Alternativtabell

Program1)	 Torrhetsnivå	 Ex-tra Aný tiý veck	 Ex-tra Siý lånat ut	 Re-vers Plus	 Tid Torr
	  				
 Bomull Eco		y	y		
Bomull	y	y	y	y	y
Syntetmaterial	y	y	y	y	y
Delikatesser		y	y		
Täcke		y			
Uppdatera			y		
Silke 		y	y		
Ull 					y 2)
Utomhus 		y			
Denim	y	y	y	y	
Sängkläder XL	y	y	y	y	
Blandad XL	y	y	y	y	y

1) Tillsammans med programmet kan du ställa in 1 eller flera alternativ. För att aktivera eller avaktivera trycker du på den relaterade pekknappen.

2) Se kapitel ALTERNATIV: Tidstorkning på ull-programmet

7. INSTÄLLNINGAR

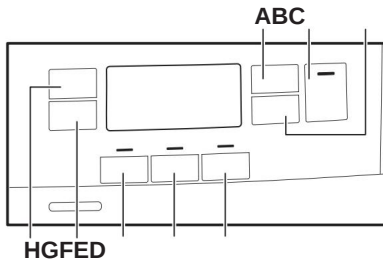

- A. Time Dry pekknapp
- B. Start/Paus tryckknapp
- C. Tryckknapp för fördröjd start
- D. Tryckknapp för Avsluta varning
- E. Reverse Plus pekknapp
- F. Extra tyst pekknapp
- G. Extra Anti-crease touch-knapp
- H. Pekknapp för torrhetsnivå

7.1 Barnlåsfunktion

Detta alternativ förhindrar att barn leker med apparaten medan ett program är igång. Pekknapparna är låsta.

Endast på/av-knappen är upplåst.

Aktivera barnlåsalternativet:

- Tryck på på/av-knappen för att aktivera apparaten.

- Tryck och håll in pekknappen (D) i några sekunder.

Barnlåsindikatorn tänds.



Det är möjligt att avaktivera barnlåset medan ett program är igång. Tryck och håll in samma pekknappar tills barnlåsindikatorn slocknar. Barnlåsfunktionen är inte tillgänglig på 8 sekunder efter att apparaten har slagits på.

7.2 Justering av återstående fukt



Varje gång du går in i läget "Justering av återstående tvättfuktighet" kommer tidigare inställd grad av återstående fuktighet att ändras till nästa värde (t.ex. tidigare inställd ändring till

- 2 -
- 1 -).
kommer

För att ändra standardgraden för kvarvarande fuktighet:

- Tryck på på/av-knappen för att aktivera apparaten.
- Använd programratten för att ställa in valfritt program.
- Vänta cirka 8 sekunder.
- Tryck och håll ned knapparna (F) och (E) samtidigt.

En av dessa indikatorer tänds:

- - 0 - maximal torrhet mer
- - 1 - torr tvätt standard
- - 2 - torr tvätt 5.

- Tryck och håll ned knapparna (F) och (E) igen tills indikatorn för rätt nivå tänds.



Om displayen återgår till normalt läge (tiden för det valda programmet från steg 2 visas), medan du ställer in graden av kvarvarande fukt, tryck och håll ned knapparna (F) och (E) en gång till för att gå till "Justering av återstående tvättfuktighet"-läge (tidigare inställd grad av återstående fuktighet ändras till nästa värde).

- För att acceptera den valda graden av återstående fukt, vänta 5 s och displayen återgår till normalt läge.

Torrhetsnivå	Displaysymbol
- 0 - maximal torrhet	+ []
- 1 - mer torr tvätt	+ []
- 2 - vanlig torr tvätt	[]

7.3 Indikator för vattenbehållare

Som standard är vattenbehållarens indikator på. Den tänds när programmet är klart eller när det är nödvändigt att tömma vattenbehållaren.



Om en dräneringssats är installerad (extra tillbehör), tömmer apparaten automatiskt ut vattnet från vattenbehållaren. I detta fall rekommenderar vi att du avaktiverar indikatorn för vattenbehållaren.

Avaktivera vattenbehållarens indikator:

1. Tryck på på/av-knappen för att aktivera apparat.
2. Vänta cirka 8 sekunder.
3. Tryck och håll in pekknapparna **(H)** och **(G)** samtidigt.

Displayen visar en av dessa 2 konfigurationer:

- Displayen visar "Off". Efter 5 s återgår displayen till normalt läge.

Displayen visar "På". Efter 5 s återgår displayen till normalt läge.

8. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumförpackning tas bort automatiskt när torktumblaren aktiveras för första gången. Möjligt att höra lite ljud.

Innan du använder apparaten för första gången:

- Rengör torktumblarens trumman med en fuktig trasa.
- Starta ett 1 timmesprogram med fuktig tvätt.



I början av torkcykeln (första 3-5 min) kan det finnas en något högre ljudnivå. Detta beror på att kompressorn startar. Detta är normalt för kompressordrivna apparater som kylar och frysar.

9. DAGLIG ANVÄNDNING

9.1 Starta ett program utan fördröjd start

1. Förbered

tvätten och fyll på apparaten.



WARNING!

Se till att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummitätningen när du stänger luckan.

2. Tryck på på/av-knappen för att aktivera apparat.

3. Ställ in rätt program och alternativ för typen av last.

Displayen visar programmets längd.



Torktiden du ser på displayen när bomullsprogrammet är valt är relaterad till belastningen på 5 kg och standardförhållanden.

Den verkliga torktiden beror på typen av tvätt (mängd och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten i din tvätt efter centrifugeringsfasen.

4. Tryck på knappen Start/Paus. Programmet startar.

9.2 Starta programmet med fördröjd start

1. Ställ in rätt program och alternativ för typen av last.
2. Tryck på knappen för fördröjd start igen och igen tills displayen visar den fördröjningstid du vill ställa in.



Du kan fördröja starten av ett program från minst 1 timme till högst 20 timmar.

3. Tryck på knappen Start/Paus. Displayen visar nedräkningen av fördröjd start.

När nedräkningen är klar startar programmet.

9.3 Ändra ett program

1. Tryck på på/av-knappen för att avaktivera apparat 2.
- Tryck på på/av-knappen för att aktivera apparat.
3. Ställ in programmet.

Alternativt:

1. Vrid väljarratten till läget "Återställ". ●
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar — — —.
3. Ställ in programmet.

9.4 I slutet av programmet

När programmet är klart: • En intermittent akustisk signal utlöses. • Displayen visar

0 : 0 0

- Indikatorn •  är på.

Indikatorerna Filter och Tank kan kom igen.

- Start/Paus-indikatorn är tänd.

Apparaten fortsätter att fungera med skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter eller mer om alternativet Extra skrynkelskydd har ställts in

(se kapitel) Alternativ - Extra anticrease).

Anti-veckfasen minskar skrynkling.

Du kan ta bort tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. Vi rekommenderar, för bättre resultat, att du tar bort tvätten när fasen nästan är klar.

När skrynkelskyddsfasen är klar:

- Displayen visar fortfarande • 0 : 0 0

Indikatorn är släckt. • 

Indikatorerna Filter och Tank finns kvar på.

- Start/Paus-indikatorn slocknar.

1. Tryck på på/av-knappen för att avaktivera apparaten.
2. Öppna apparatens lucka.
3. Ta bort tvätten.
4. Stäng luckan.



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program är klart.

9.5 Standby-funktion För

att minska energiförbrukningen avaktiverar denna funktion

automatiskt apparaten: • Efter 5 minuter

om du inte startar programmet. • Efter 5 minuter program.



Tiden reduceras till 30 sekunder om väljarratten pekar på "Reset"-läget.



10. TIPS OCH TIPS

10.1 Förbereda tvätten

• Stäng blixtlåsen. • Stäng fästena på påslakanen. • Torka inte slipsar eller band lösa (t.ex. förklädebånd). Knyt dem innan du startar ett program. • Ta bort alla föremål från fickorna. • Vänd föremål med det invändiga lagret av bomull ut och in. Bomullsskiktet måste vara vänt utåt. • Ställ alltid in det program som är lämpligt för typen av tvätt. • Lägg inte ihop ljusa och mörka färger.


• Använd lämpligt program för bomull, jersey och stickat för att minska krympningen. • Överskrid inte den maximala belastningen anges i programkapitlet eller visas på displayen. • Torka endast den tvätt som är lämplig för torktumling. Se tygetiketten på föremålen. • Torka inte stora och små föremål tillsammans. Små föremål kan fastna i de stora föremålen och förbli våta.

Tygetikett	Beskrivning
	Tvätten lämpar sig för torktumling.
	Tvätten lämpar sig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten lämpar sig endast för torktumling vid låga temperaturer.
	Tvätten lämpar sig inte för torktumling.


11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

11.1 Rengöring av filtret


1.

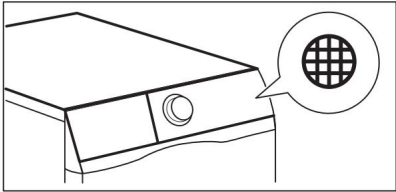


2.

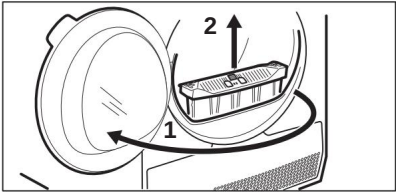


3.

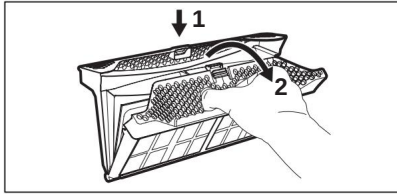


4.

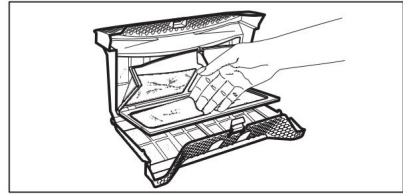

5. 1)

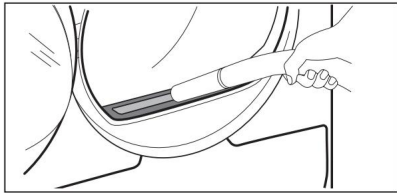


6.

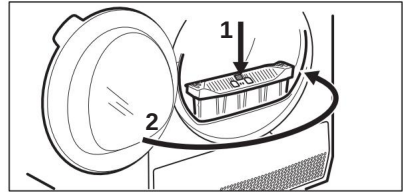


1) Ta vid behov bort ludd från filterhysan och packningen. Du kan använda ett vakuum rengöringsmedel.

11.2 Tömning av vattenbehållaren


1.

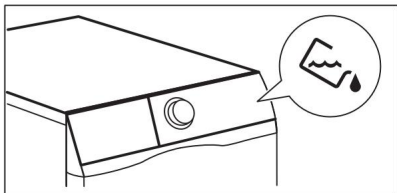


2.

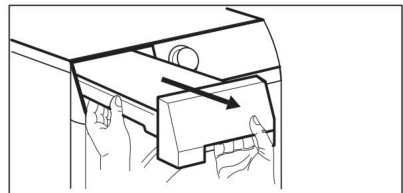

3.

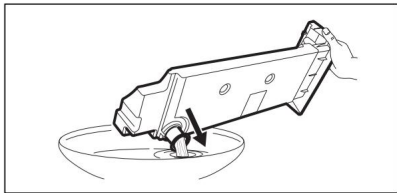


4.

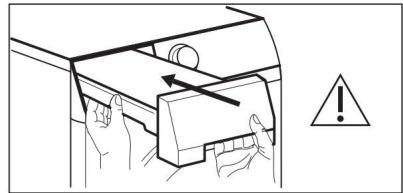


Du kan använda vattnet från vattenbehållaren som ett alternativ till destillerat vatten (t.ex. för ångstrykning). Innan du använder vattnet, ta bort smutsrester med ett filter.

11.3 Rengöring av värmeväxlaren


1.

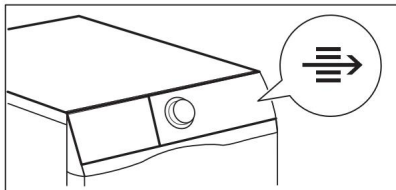


2.

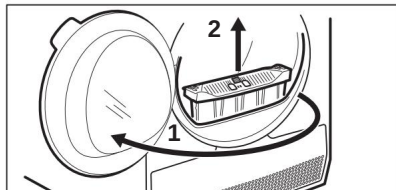


3.

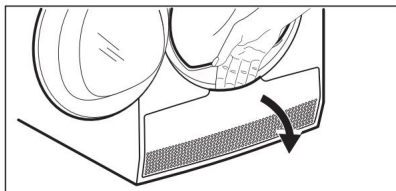


4.

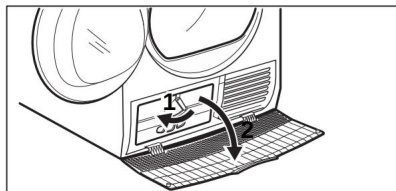


5.

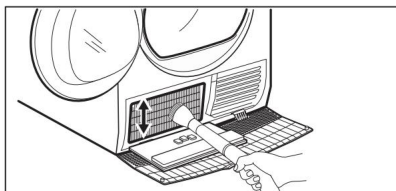


6.

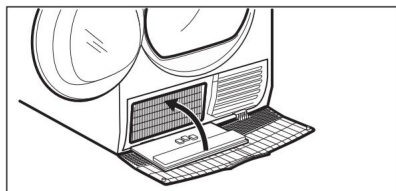


7.

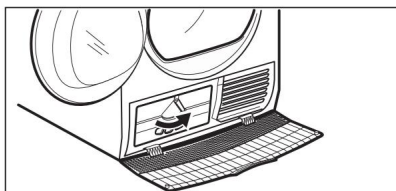

8.

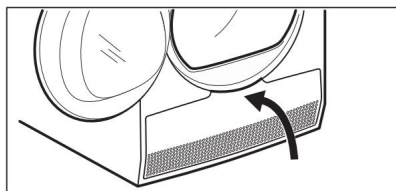

9.

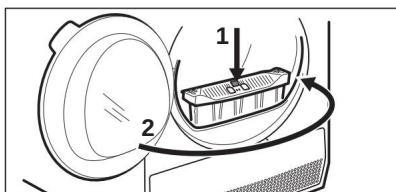

**WARNING!**

Rör inte metallytan med bara händer.

Risk för skada. Använd skyddshandskar. Rengör noggrant för att undvika att skada metallytan.

11.4 Rengöring av trumman**WARNING!**

Koppla bort apparaten innan du rengör den.

Använd ett vanligt neutralt tvåltvättmedel för att rengöra trummans och trumlyftarnas insida. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk trasa.

**WARNING!**

Använd inte slipande material eller stålull för att rengöra trumman.

11.5 Rengöring av kontrollpanel och hölje

Använd ett vanligt neutralt tvåltvättmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Använd en fuktig trasa för att rengöra. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk trasa.

**WARNING!**

Använd inte möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

11.6 Rengöring av luftflödesöppningarna

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödesöppningarna.

12. FELSÖKNING

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera apparaten.	Se till att nätkontakten är ansluten till eluttaget.
	Kontrollera säkringen i säkringsdosan (heminstallation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Paus.
	Se till att luckan är stängd.
Apparatdörren stängs inte.	Se till att installationen av filtret är korrekt.
	Se till att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummitätningen.
Apparaten stannar under drift.	Se till att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Paus för att starta programmet igen.
	Belastningen är för liten, öka belastningen eller använd programmet Time Drying.
Cykeltiden är för lång eller otillfredsställande torkresultat. ¹⁾	Se till att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.

Problem	Möjlig lösning
	Se till att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Snurra tvätten i tvättmaskinen igen.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5°C och lägre än +35°C. Optimal rumstemperatur är 19°C till 24°C.
	Ställ in Time Drying eller Extra Dry (proy gram.2)
Displayen visar 	Om du vill ställa in ett nytt program, deaktivera och aktivera apparaten.
	Se till att alternativen är lämpliga för programmet.
Displayen visar Felkod (t.ex. E51). Inaktivera och aktivera apparaten. Starta ett nytt program. Om problemet inträffar igen, kontakta servicecenter.	

- 1) Efter maximalt 5 timmar avslutas programmet automatiskt.
2) Det kan hända att ett område förblir fuktigt när man torkar stora föremål (t.ex. lakan).

12.1 Om torkningsresultatet inte är det tillfredsställande

- Det inställda programmet var felaktigt.
- Filtret är igensatt.
- Värmeväxlaren är igensatt.
- Det var för mycket tvätt i apparat.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av konduktivitets sensor (se kapitel " Inställningar - Justering av resterande tvätt fuktgrad " för bättre inställning).
- Luftflödesöppningarna är igensatta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 19°C till 24°C)

13. TEKNISKA DATA

Höjd x bredd x djup	850 x 600 x 600 mm (max 665 mm)
Max. djup med luckan öppen	1100 mm
Max. bredd med luckan öppen	950 mm
Justerbar höjd	850 mm (+ 15 mm - fotreglering)
Trumvolym	118 l
Maximal lastvolym	8 kg
Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Ljudeffektnivå	65 dB

Total kraft	700 W
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning på standardsängen ton program med full last. 1)	1,47 kWh
Energiförbrukning på standardsängen ton program med dellasten. 2)	0,83 kWh
Årlig energiförbrukning ³⁾	176,50 kWh
Vänsterläge effektaborption 4)	0,05 W
Avstängt läge strömabsorption 4)	0,05 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5°C till +35°C
Nivå på skydd mot inträngning av sol id-partiklar och fukt säkerställs av skyddshölje, utom där den låga spänningsutrustning har inget skydd mot fukt	IPX4
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser, hermetiskt tillslutna	
Gasbeteckning	R134a
Vikt	0,280 kg
Global uppvärmningspotential (GWP)	1430

1) Med hänvisning till EN 61121. 8 kg bomull centrifugerad vid 1000 rpm.

2) Med hänvisning till EN 61121. 4 kg bomull centrifugerad vid 1000 rpm.

3) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkcykler av standardbomullen program vid full och dellast, och förbrukningen av lågeffektlägena. Faktisk eny energiförbrukningen per cykel beror på hur apparaten används (FÖRORDNING (EU) nr 392/2012).

4) Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i diagrammet ovan är förenlig med EU-kommissionens förordning 392/2012 genomförande av direktiv 2009/125/EG.

13.1 Förbrukningsdata

Program	Snurrat vid/restfuktighet	Torkning tid ¹⁾	Energi konsum- tion ²⁾
Bomull Eco 8 kg			
Skåptorrt	1400 rpm / 50 %	156 min.	1,31 kWh
	1000 rpm / 60 %	173 min.	1,47 kWh


Program	Snurrat vid/restfuktighet	Torkning tid1)	Energi konsum- tion2)
Stryktorrt	1400 rpm / 50 %	120 min.	0,94 kWh
	1000 rpm / 60 %	137 min.	1,12 kWh
Bomull Eco 4 kg			
Skåptorrt	1400 rpm / 50 %	93 min.	0,72 kWh
	1000 rpm / 60 %	105 min.	0,83 kWh
Syntet 3,5 kg			
Skåptorrt	1200 rpm / 40 %	65 min.	0,47 kWh
	800 rpm / 50 %	80 min.	0,60 kWh

1) För dellaster är cykeltiden kortare och apparaten använder mindre energi.

2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga cykeltiden och öka energiförbrukningen.

14. SNABBGUIDE

14.1 Daglig användning

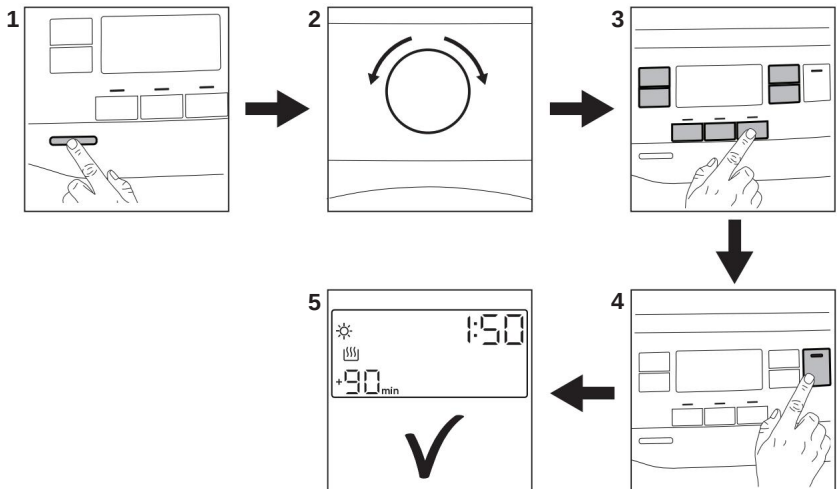

1. Tryck på På/Av-knappen för att slå på apparat.

2. Använd programratten för att ställa in program.


3. Tillsammans med programmet du kan ställa in 1 eller flera specialalternativ. Till

aktivera eller avaktivera ett alternativ tryck den relevanta knappen.

4. För att starta programmet, tryck på **Start/Paus**- knappen.

5. Apparaten startar.

14.2 Rengöring av filtret

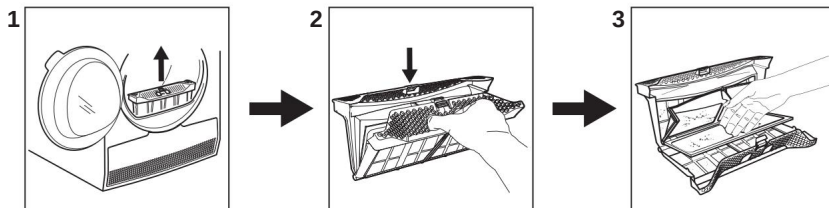

I slutet av varje cykel filtersymbolen

 visas på displayen och du måste rengöra filtret.

14.3 Programtabell

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygtyp
 2) Bomull Eco	8 kg	Cykel som ska användas för att torka bomull med "bomullsskåp" torrhet nivå, med maximal energibesparing ing. / 
Bomull	8 kg	Cykel definierad för att torka alla typer av bomull redo att förvaras (skåp torr). / 
Syntetmaterial	3,5 kg	Syntetiska och blandade tyger. / 
Delikatesser	4 kg	Ömtåliga tyger som viskos, rayon, akryl och deras blandningar. / 
Täcke	3 kg	Enkel- eller dubbeltäckan och pily låga (med fjäder, dun eller syntetiska fyllningar). / 
Uppdatera	1 kg	Uppfriskande textilier som fanns i lager.
Silke 	1 kg	Skonsam torkning av handtvättbar siden. / 
Ull 	1 kg	Ylletyger. Skonsam torkning för handtvätt dugliga yllekläder. Ta bort föremål omedelbart när programmet är klart.
Utomhus 	2 kg	Friluftskläder, tekniska, sporttyger, vattentäta och jackor som andas, skaljackor med avtagbar fleece eller insida isolering. Lämplig att torka in torktumlare. / 

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygtyp
Denim	4 kg	Fritidskläder som jeans, sweatshirts av olika material tjocklekar (t.ex. vid halsen, manschetter och sömmar). / 
Sängkläder XL	4,5 kg	Upp till tre sängkläder set, en varav kan vara dubbel storlek. / 
Blandad XL	6 kg	Blandning av plagg gjorda av bomull, bomull-syntetisk blandning och synö tetiskt tyg. / 

1) Maxvikten avser torra föremål.

2) Programmet Cotton Cupboard Dry ECO är "Standard bomullsprogrammet" enligt kommissionens förordning EU nr 392/2012. Den är lämplig för torkning av vanlig våt spjålsång ton tvätt och det är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning för torkning blöt bomullstvätt.

15. PRODUKTINFORMATIONSBLAD I REFERENS
TILL EU-FÖRORDNING 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	Electrolux
Modell	EW9H378S, PNC916098201
Nominell kapacitet i kg	8
Luftventilerad eller kondensortorktumlare	Kondensor
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på 160 torry ing cykler av standard bomull programmet på full och delbelastning och förbrukningen av lågeffektlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur apparaten används.	176,50
Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare	Automatisk
Energiförbrukning för standardprogrammet bomull kl full last i kWh	1,47
Energiförbrukning för standardprogrammet bomull kl dellast i kWh	0,83
Strömförbrukning för avstängt läge i W	0,05
Strömförbrukning i vänsterläge i W	0,05
Varaktighet för vänster på-läget i minuter	10

'Standard bomullsprogrammet' som används vid hel- och dellast är det standardtorkprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, detta program är lämpligt för torkning av vanlig våt bomullstvätt och det är det mest effektiva programmet sett till av energiförbrukningen för bomull.	
Viktad programtid för 'standard bomullsprogram vid hel- och dellast' i minuter	134
Programmera tiden för 'standard bomullsprogrammet vid full laddning' i minuter	173
Programtid för 'standard bomullsprogrammet vid dellast' i minuter	105
Kondenserings effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)	B
Genomsnittlig kondenserings effektivitet för standardprogrammet för bomull vid full belastning i procent	86
Genomsnittlig kondenserings effektivitet för standardprogrammet för bomull vid dellast i procent	86
Viktad kondenserings effektivitet för "standard bomullsprogrammet vid full och dellast"	86
Ljudeffektnivå i dB	65
Inbyggd apparat J/N	Nej

Informationen i diagrammet ovan överensstämmer med EU-kommissionens förordning 392/2012 som implementerar direktiv 2009/125/EC.

16. MILJÖBEHANDLING

Återvinn material med symbolen . Lägga förpackningen i relevanta behållare för att återvinna den. Hjälp till att skydda miljön och människors hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte

apparater märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten till din lokala återvinningsanläggning eller kontakta ditt kommunikontor.

www.electrolux.com/shop



CE

