

# Bruksanvisning

FS2999EU



## Innehåll

Viktig säkerhetsinformation.....	2
Installation av din nya frys .....	8
Vändning av dörren .....	9
Beskrivning av frysen .....	12
Displaykontroller.....	13
Användande av frysen .....	14
Användbara tips och råd .....	15
Rengöring och skötsel .....	15
Felsökning .....	16
Bortskaffande-säkerhetsföreskrifter.....	18

Denna utrustning är i enlighet med följande EU standard:  
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, EC.643/2009 och 2002/96/EC

### → *Symbol warning* **Viktig säkerhetsinformation**

För din säkerhet och rätt användning, läs bruksanvisningen noggrant, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder apparaten. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder apparaten är väl införstådd med dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara dessa anvisningar och se till att de följer med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under hela dess livslängd kommer att kunna informeras korrekt om användningen och säkerhetsanvisningarna.

För att garantera säkerhet för liv och egendom, förvara dessa användarinstruktioner på ett säkert ställe då tillverkaren ej ansvarar för skador orsakade på grund av underlåtenhet.

### **Säkerhet för barn och andra personer med nedsatt förmåga**

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner angående användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår de risker som detta medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte göras av barn utan tillsyn.

- Håll allt packmaterial borta från barn då det finns risk för kvävning.
- Vid kassering och bortskaffande av apparaten, dra ut kontakten ur uttaget, skär av anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta bort dörren för att förhindra att barn leker med apparaten och drabbas av en elektrisk stöt eller blir instängda.
- Om denna apparat, med magnetisk dörrförsegling, ska ersätta en äldre apparat med ett fjäderlås på dörren eller locket, var noga med att göra fjäderlåset oanvändbart innan du slänger bort den gamla apparaten för att förhindra att det blir en dödsfälla för ett barn.

## Generella säkerhetsanvisningar

### → *Symbol warning*

- **VARNING** - Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom:
  - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
  - bondgårdar
  - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer
  - pensionat och liknande miljöer
- **VARNING** - Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brännbart drivmedel i denna apparat.
- **VARNING** - Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller av liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- **VARNING** - Håll ventilationsöppningar fria från blockeringar i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen.
- **VARNING** - Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningen, annat än de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING** – Skada inte kylkretsen.
- **VARNING** – Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfack, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

- **VARNING** – Köldmediet och isoleringsgasen är brandfarliga. Vid bortskaffande av apparaten ska detta endast göras vid ett auktoriserat center för avfallshantering. Utsätt inte apparaten för eldsflammar.

## Kylmedium

Kylmedietisobuten (R600a) finns i kylaggregatets kretslopp. Det är en naturgas med hög miljökompatibilitet som ändå är brandfarlig. Vid transport och installation av apparaten, se till att ingen av komponenterna i kylkretsen skadas. Kylmediet (R600a) är brandfarligt.

### → *Symbol fire* **OBS: risk för brand**

Om köldmediekretsen skulle bli skadad:

- Undvik flammor och antändningskällor.
- Ventilera rummet nogga där apparaten finns. Det är förenat med fara att ändra specifikationerna eller modifiera produkten på något sätt. Eventuell skada på elkabeln kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk stöt.

### → *Symbol warning* **Elsäkerhet**

1. Elsladden får ej förlängas.
2. Se till att elkontakten inte är eller är skadad. En skadad elkontakt kan bli överhettad och orsaka brand.
3. Se till att du kan komma åt huvudkontakten till apparaten.
4. Dra inte till huvudkabeln.
5. Sätt inte in elkontakten om stickkontakten är lös eller skadad. Det finns risk för elektrisk stöt eller brand.
6. Apparaten får ej användas utan den inbyggda ljuslampans lock.
7. Apparaten ska endast användas med strömförsörjning med enfas växelström på 220 ~ 240V / 50Hz. Om spänningen överstiger ovanstående räckvidd måste A.C.användas till apparaten -automatisk spänningsregulator med mer än 350 W till apparaten. Apparaten måste ha ett speciellt eluttag istället för det vanliga. Stickkontakten måste passa uttaget med jordkabeln.

## Dagligt bruk

- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i apparaten. Risk för explosion. Använd inga elektriska apparater i apparaten (t ex elektriska glassmaskiner, blandare etc.).
- Dra alltid i stickkontakten från vägguttaget om strömmen ska kopplas ur, dra aldrig isladden.
- Placera inte heta föremål nära plastkomponenterna i denna apparat. Placera inte livsmedelsprodukter direkt mot luftuttaget på bakväggen. Förvara förpackad fryst mat i enlighet med tillverkarens instruktioner för fryst livsmedel.
- Tillverkarens lagringsanvisningar för apparaten bör följas strikt. Se relevanta anvisningar för förvaring.
- Placera inte kolsyrade eller kondenserade drycker i frysacket eftersom det skapar tryck i behållaren vilket kan orsaka att det exploderar, vilket leder till skador på apparaten.
- Frysta livsmedel kan orsaka frostsador om de konsumeras direkt från frysacket.
- Placera inte apparaten i direkt solljus.
- Förvara levande ljus, lampor och andra föremål med öppen flamm på avstånd från apparaten för att undvika att den fattar eld.
- Apparaten är avsedd för att förvara mat och/eller drycker i normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning. Apparaten är tung. Försiktighet bör vidtas vid förflyttning.
- Ta inte ut eller rör vid frysta varor från frysacket om händerna är fuktiga eller våta eftersom det kan orsaka frostsador på huden.

- Använd aldrig basen, lådor, dörrar etc. för att stå på eller som stöd.
- Frysta livsmedel ska inte frysas igen efter att de har tinats.
- Konsumera inte isglass eller isbitar direkt från frysen eftersom detta kan orsaka frostsadori munnen och på läpparna.

### **OBS! Skötsel och rengöring**

- Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten från vägguttaget innan underhåll.
- Rengör inte apparaten med metallobjekt, ångrengöring, eteroljor, organiska lösningsmedel eller slipmedel.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa.

### **Installation - Viktigt!**

- För noggrann och korrekt anslutning, följ instruktionerna i denna bruksanvisning. Packa upp utrustningen och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till inköpsstället. Behåll i detta fall förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta minst fyra timmar innan du ansluter apparaten för att oljan ska flöda tillbaka i kompressorn.
- Det bör finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten för att den inte ska bli överhettad. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- Om möjligt bör baksidan av produkten inte vara för nära en vägg för att undvika kontakt med varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra brandrisk. Följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- Apparaten ska ej placeras nära element eller spisar.
- Tillsäker att stickkontakten är tillgänglig efter installationen av apparaten.

**Service**

- Elektriskt arbete som krävs för service av apparaten ska utföras av en auktoriserad elektriker eller behörig person.
- Denna produkt ska bara servas av ett auktoriserat servicecenter och endast originalreservdelar får användas.
  - 1) Om apparaten är frostfri.
  - 2) Om apparaten innehåller frysack.

## Installation av din nya frys

Före första användning, läs igenom nedanstående tips.

### Ventilation av apparaten

→ **Symbol warning** För bästa effektivitet av kylsystemet och för att spara energi, är det nödvändigt att hålla en god ventilation runt frysen där den avger värme. Därför bör tillräckligt med ledigt utrymme vara tillgängligt runt apparaten.

Förslag: Det är lämpligt att det finns minst 75 mm utrymme från baksidan till väggen, minst 100 mm från toppen och 100 mm från sidan till väggen och ett tydligt utrymme framför så att dörrarna kan öppnas 135°. Se illustration nedan.

→ **Illustration- (no translation needed)**

Notera:

- Denna apparat fungerar bra inom klimatklassen från **SN till T** som visas i tabellen nedan. Den kan inte fungera korrekt om den lämnas vid en temperatur över eller under det angivna intervallet under en längre period.

Klass	Symbol	Omgivande temperatur (°C)
Utökad temperatur	SN	+10 till +31
Tempererad	N	+16 till +32
Subtropisk	ST	+16 till +38
Tropisk	T	+16 till +43

- Placera din apparat på ett torrt ställe för att undvika hög fuktighet.
- Håll apparaten borta från direkt solljus, regn eller frost. Ställ apparaten på behörigt avstånd från värmekällor som spisar, brasor, kaminer, element m.m.

### Nivellering av apparaten

- För tillräcklig utjämning och luftcirkulation i apparatens nedre bakre del kande nedre fötternabehöva justeras. Du kan justera dem manuellt eller med hjälp av en lämplig nyckel.
- För att dörren ska kunna stängas av egen kraft, luta toppen bakåt med ca 10 mm.

→ **Illustration - (no translation needed)**

### Installation av dörrhandtag

Dörrhandtagen levereras i separat i plastpåse för smidig transport. De installeras enligt följande.

1. Lossa skruvhålskydden på den sida av dörren som du vill installera handtaget och lägg dem i plastpåsen.
2. Ta handtagspartiet på höger sida av dörren som exemplet visar och passa in dörrens och handtagets skruvhål i linje, som bilden visar.

→ **Illustration – translation:**

*Screw hole cover = Skydd för skruvhål*

*Freezer door = Frys dörr*

*Handle part = Handtag*

*Screw = Skruv*

*Handle cover = Skydd för handtag*

3. Fäst handtaget med skruvarna från plastpåsen. Montera sedan skydden som ovanstående figur visar.



## Vändning av dörren

Sidan där dörren öppnas kan ändras från vänster sida (från fabrik) till höger om installationsplatsen kräver det.

**Varning!** Vid vändning av dörren får apparaten inte anslutas till elnätet. Se till att kontakten tas ur från vägguttaget.

Verktyg du behöver:

→ *Illustration -translation*

*8 mm socket wrench = 8 mm hylsnyckel*

*Cross-shaped screwdriver = Stjärnskruvmejsel.*

*Thin-blade screwdriver = Plattskruvmejsel.*

*8 mm wrench = 8 mm skiftnyckel*

**Obs!** Innan du lägger frysen på baksidan för att få tillgång till basen, se till att den vilar på en mjuk skumförpackning eller liknande för att undvika skador på apparatens baksida. För att vända om dörren rekommenderas följande steg.

1. Ställ frysen upprätt.

→ *Illustration (no translation needed)*

2. Tag bort del ① och del ② från frysens ytterhölje och ta sedan ner del ③ på dörren på samma sätt. Tag bort skruvarna del ④ och sedan del ⑤ enligt illustration nedan.

→ *Illustration -translation*

① *Upperhinge cover = Övre gångjärnsskydd*

② *Top cover block = Toppskydd*

③ *Cover plate = Skyddsplatta*

④ *Special flangeself-tappingscrew = Specialfläns självgängad skruv*

⑤ *Upperhinge part = Övre gångjärnsdel*

Observera: Håll i dörren under steg 2 för att inte tappa den.

3. Ta av dörren ① och placera den på ett mjukt underlag med panelen uppåt. Skruva loss axeln till gångjärnet ② (inkl. brickan) enligt figur II och III och vänd sedan det övre gångjärnsfästet ③ enligt figur IV. Fäst sedan del ② på del ③ enl. figur V och VI. Placera den sedan vid sidan för användning.

→ *Illustration I - VI - (no translation needed)*

4. Lyft upp handtagsskyddet ① och lossa skruvarna ②, ta bort handtaget ③ enl. figur I och placera det vid sidan för användning. Ta ner skydden för skruvhålen ④ enl. figur II och montera dem på höger sida enl. figur III. Byt handtag till vänster, installera enl. figur IV. Lossa dörrstoppen ⑤ och gränsblocket ⑥ och sätt sedan in dörrproppen och gränsblocket till höger enl. figur V och VI.

→ *Illustration -translation*

- ① *Handle covers* = Skydd för handtag
- ② *Screws* = Skruvar
- ③ *Handle* = Handtag
- ④ *Screw hole covers* = Skydd för skruvhål
- ⑤ *Door stopper* = Dörrstopp
- ⑥ *Limit block* = Gränsblock
- ⑦ *Self tapping screw* = Självgängad skruv

5. Placera frysenplant och ta bort del ③ och lossa skruvarna ④. Ta bort del ② och del ① enl. figur.

→ *Illustration -translation*

- ① *Left lower hinge part* = Vänster nedre gångjärnsdel
- ② *Front foot fixed board* = Fast främre fot
- ③ *Adjustable bottom feet part* = Justerbar nedre fotdel
- ④ *Special flange self-tapping screw* = Specialfläns självgängad skruv

6. Skruva ut den nedre gångjärnsaxeln, byt till närliggandehål enligt figur, skruva sedan upp och montera brickan enligt figuren nedan.

→ *Illustration -translation*

- Washer* = Bricka
- Hinge axis* = Gångjärnsaxel
- Note: washer may stick to the door* = Obs: brickan kan sitta fast i dörren

7. Justera om till steg 5, byt del ① till höger och del ② till vänster och fäst dem sedan med skruvarna ④. Installera slutligen del ③.

→ *Illustration (no translation needed)*

8. Ta av del ①, placera den vid sidan för användning enligt figur I. Flytta frysdörren till lämplig position, justera del ② och dörr, fäst sedan del ② med skruvarna enligt figur II. (Håll uppe idörren när du installerar). Fäst del ③ enligt figur II (som finns i plastpåsen). Vänd del ① till 180 ° och montera den på dörrens vänstra hörn, se figur III. Monterad del ④ enligt figur IV (vilken togs ner i steg 2).

→ *Illustration I - IV - (no translation needed)*

9. Installera slutligen del ① och del ② (båda är nedtagna i steg 2) i frysen enligt figuren nedan.

→ *Illustration - (no translation needed)*

***Page 11 (or 10) is missing in the English manuscript***

## Beskrivning av frysen

### Översikt av frysen

1. Övre dörrskydd
2. Hörnskydd
3. Lucka frysack
4. Handtag (bak)
5. Isbricka (insida)
6. Övre fryslåda
7. Mitten fryslåda (stor)
8. Frysörr
9. Nedre fryslåda
10. Dörrolist
11. Justerbara nedre fötter
12. Gångjärnsskydd
13. Blockskydd
14. Funktionspanel
15. Glashylla
16. Hyllsektion (insida)
17. Skåp

*Illustration – no  
translationneeded*

**Obs!** På grund av ständig förbättring av våra produkter kan det skilja sig något från den här bruksanvisningen, men dess funktioner och metoder är desamma. För att få mer utrymme i frysen kan du ta bort lådor (förutom den nedre fryslådan), monteringsfäste och integrerad ismaskin/vändbarisbricka.

**Obs!** För att få ut den bästa energieffekten för denna produkt, placera alla hyllor, lådor och korgar på sin ursprungliga position enligt ovanstående figur.

## Displaykontroller

Alla funktioner och kontroller på enheten är lättåtkomliga från en kontrollpanel som är placerad på frysens överdel. Ett bildskärmskort ger konfiguration av funktioner och inställningar på ett enkelt och intuitivt sätt.

### Viktigt!

När frysen är påslagen tänds alla lampor i 3 sekunder och ett långt "pipljud" hörs. Skärmen består av fyra knappar och åtta ledljus. Ett kort pip-ljud hörs när du trycker på knappen.

→ *Illustration - (no translationneeded)*

## Kontroll av temperatur

Vi rekommenderar att temperaturen ställs till  $-18^{\circ}\text{C}$  vid start av frysen för första gången. Om du vill ändra temperaturen, följ anvisningarna nedan.

### Varning!

När en temperatur ställs in, blir det engelnomsnittstemperatur för hela frysen. Temperaturen inne i frysen kan variera från de temperaturvärden som visas på panelen beroende på hur mycket mat som lagras och var den placeras. Omgivningstemperaturen kan också påverka den aktuella temperaturen i apparaten.

## 1. Temperatur

→ *Symbol Celsius* Tryck på "Temp" -knappen för att ställa in frystemperaturen mellan  $-14$  och  $-24^{\circ}\text{C}$  efter behov. Ljuset av den jämförbara temperaturen kommer att lysa upp motsvarande värden enligt följande sekvens:

→ *Illustration - (no translationneeded)*

## 2. Snabbfrysfunktion

→ *Symbol Freeze* Snabbfrysfunktionen kommer snabbt sänka temperaturen i frysen så att maten fryser snabbare.

- Tryck på "Super"-knappen för att aktivera snabbfrysfunktionen. Lampan lyser och temperaturen på frysen visar  $-24^{\circ}\text{C}$ .
- Snabbfrysning stängs automatiskt av efter 26 timmar och frystemperaturen återgår till föregående inställning.
- När snabbfrysfunktionen är på, kan du stänga av funktionen genom att trycka på "Super-" eller "Temp" -knappen, då kommer temperaturinställningen eller funktionsläget att återgå till föregående inställning.

### 3. Alarm

→ **Symbol Alarm** Om frysen larmar, kommer "Alarm" -ikonen att tändas och ett surrande ljud hörs. Tryck på "Alarm" -knappen för att stoppa larmet och ljudet. "Alarm" -ikonen slocknar.

**Varning!** Om frysen sätts igång efter en tid av inaktivitet kan larmet aktiveras. Tryck på "Alarm" -knappen för att avbryta det.

#### Dörrlarm

Larmindikatorn tänds och ett surrande ljud indikerar onormala förhållanden, till exempel att en dörr oavsiktligt lämnats öppen. Om du lämnar frysdörren öppen i mer än 2 minuter aktiveras dörrlarmet och ljudvarningen. Ljudethörs 3 gånger per minut i 10 minuter. För att avbryta dörrlarmet och ljudvarningen, stäng dörren. Undvik att hålla dörren öppen länge vid användning för att spara energi.

#### Temperaturlarm

Detta är en viktig funktion som varnar om potentiell skada på lagrad mat. Om ett strömavbrott inträffar, till exempel medan du är borta, kan temperaturlarmet aktiveras när strömmen återställs till enheten.

### 5. Ström

→ **Symbol Power** Om du inte vill använda frysen kan du stänga av apparaten genom att trycka på "Power" -knappen.

- När frysen är igång kan du stänga av apparaten genom att trycka på "Power" -knappen i mer än 5 sekunder, under tiden stängs displaypanelen av.

**Viktigt!** Förvara inte mat i frysen under denna tid. Om du inte ska använda frysen under en längre tid, dra ut kontakten.

- När apparaten är avstängd, kan du slå på apparaten genom att trycka på "Power" -knappen i 1 sekund och frysen återgår till föregående temperaturinställning.

## Användande av frysen

I det här avsnittet beskrivs hur du använder apparatens funktioner. Vi rekommenderar att du läser igenom noga innan du använder frysen.

#### Fryslucka

- Du kan öppna frysluckan genom att lyfta den uppåt när du vill ta ut maten i överkammaren.
- Innan du öppnar eller stänger luckan, måste du först lyfta den till styrspåret. Därefter kan luckan glida längs styrspåret till toppen eller botten.

#### Frysack

- Används för lagring av mat som behöver frysas, inklusive kött, fisk, glass mm.

→ *Illustrations - (no translation needed)*

## Användbara tips & råd

### Energibesparande tips

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök undvika att hålla dörren öppen under långa perioder för att spara energi.
- Kontrollera att apparaten är på behörigt avstånd från värmekällor (direkt solljus, elektrisk ugn eller spis etc.).
- Ställ inte in temperaturen lägre än nödvändigt.
- Ställ inte in varm mat eller avdunsningsvätska direkt i frysen utan att ha svalnat först.
- Placera apparaten i ett välventilerat, fuktfritt, rum. Se avsnittet "Installation av din nya frys".
- Justera inte kombinationen för lådor och hyllor om diagrammet visar rätt kombination, eftersom den är konstruerad för att vara den mest energieffektiva konfigurationen.

### Tips för frysning mat

- Låt apparatens temperatur få regleras minst 2 timmar vid de lägre temperaturinställningarna innan du lägger mat i facket vid första uppstart eller efter en period utan användning.
- Förbered maten i små portioner för att den ska frysas snabbt och fullständigt och för smidig upptining av önskad mängd.
- Slå in maten i lufttåta fryspåsar eller plastförpackningar.
- Placera inte varm mat direkt i frysen, låt den svalna först.
- Låt inte färsk, ofryst mat komma i kontakt med redan frusen mat för att undvika temperaturstegring av den redan frysta maten.
- Att konsumera frysta produkter direkt efter att de tas ur frysen (t ex glass, is) medför risk för frostsador.
- Märk gärna varje fryst paket med datum för att hålla koll på lagringstiden.

### Tips för lagring av fryst mat

Försäkra dig om att det frysta livsmedlet har lagrats korrekt av livsmedelshandlaren. Om upptining påbörjats, försämrar maten snabbt och bör inte frysas igen. Överstig inte lagringsperioden som anges av livsmedelsproducenten.

### Stänga av apparaten

Om frysen behöver stängas av under en längre tid ska följande åtgärder vidtas för att undvika mögel i apparaten.

1. Ta bort all mat.
2. Ta ur strömkontakten från vägguttaget.
3. Rengör och torka inredningen noggrant.
4. Se till att alla dörrar står en aning öppna för att tillåta luft att cirkulera.

## Rengöring och skötsel

Av hygieniska skäl ska apparaten (både in- och utsida) rengöras regelbundet minst varannan månad.

**Varning!** Apparaten får inte vara ansluten till elnätet under rengöring. Risk för elektriska stötar! Innan rengöring, stäng av apparaten och dra ur kontakten ur vägguttaget.

**Utvändig rengöring**

För att behålla det yttre utseendet i gott skick krävs regelbunden rengöring.

-Torka av den digitala panelen och displayen med en ren, mjuk trasa.

-Spraya vatten på rengöringsduken istället för att spruta direkt på apparaten. Det bidrar till en jämn fördelning av fukt på ytan.

-Rengör dörrarna, handtagen och skåpytorna med ett mildt rengöringsmedel och torka sedan av med en mjuk torr trasa.

**Varning!**

-Använd inga skarpa föremål eftersom de sannolikt kommer att repa ytan.

-Använd inte thinner, biltvättmedel, klor, eterolja, slipmedel eller organiskt lösningsmedel (t ex bensen) för rengöring. Det kan skada ytan på apparaten och kan orsaka brand.

**Invändig rengöring**

Insidan av apparaten behöver rengöras regelbundet. Det blir lättare att rengöra när det lagras mindre mat.

Torka frysens insida med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med en urkramad svamp eller trasa. Torka helt torrt innan hyllor och korgar sätts tillbaka. Torka noggrant alla ytor och avtagbara delar.

Även om denna apparat automatiskt avfrostas, kan frostsikt uppstå på frysfackets innerväggar om frysdörren öppnas ofta eller hålls öppen för länge. Om frosten är för tjock, välj en tidpunkt när lagret av mat är lågt och gör enligt följande:

1. Ta bort befintliga mat- och tillbehörskorgar, stäng av och koppla ur apparaten från elnätet och lämna dörrarna öppna. Ventiler rummet ordentligt för att påskynda upptiningsprocessen.

2. När avfrostningen är klar, rengör din frys enligt ovan.

**Varning!** Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från frysfacket. Först efter att inredningen är helt torr ska apparaten sättas på och kopplas tillbaka till vägguttaget.

**Rengöring av lister**

Var försiktig med att hålla dörrens lister rena. Klibbig mat och dryck kan få listerna att fastna vid skåpet och gå sönder när du öppnar dörren. Tvätta listen med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka noggrant efter rengöring.

**Varning!** Listernaska vara helt torra innan apparaten slås på.

**Felsökning**

Om du upplever problem med din apparat eller är orolig att den inte fungerar korrekt, kan du göra några enkla kontroller innan du ringer efter service. Se nedanstående felsökningsschema.

**Varning!** Försök inte reparera apparaten själv. Om problemet kvarstår efter att ha utfört de kontroller som nämns nedan, kontakta en kvalificerad elektriker, auktoriserad serviceingenjör eller affären där du köpte produkten.



Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt.	Kontrollera om nätkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
	Kontrollera om "Power" -funktionen är påslagen genom att trycka på strömbrytaren i 1 sekund.
	Kontrollera säkringen eller strömbrytaren i ditt nätaggregat, byt vid behov.
	Omgivningstemperaturen är för hög. Försök med att ställa in rumstemperaturen till en kallare nivå för att lösa detta problem.
	Det är normalt att frysen inte fungerar under den automatiska avfrostningscykeln eller under en kort tid efter att apparaten är påslagen för att skydda kompressorn.
Lukt från insidan	Insidan behöver rengöras.
	Någon mat, behållare eller förpackning orsakar lukten.
Oljud från apparaten	Nedanstående ljud kan förekomma och är normala: <ul style="list-style-type: none"> <li>● när kompressorn arbetar.</li> <li>● när den lilla fläktmotorn arbetar i kylfacket eller andra fack.</li> <li>● gurglande ljud liknande vatten som kokar.</li> <li>● smällande ljud vid automatisk avfrostning.</li> <li>● klickljud innan kompressorn startar.</li> </ul>
	Andra ovanliga ljud kan bero på orsakerna nedan och kan då behöva kontrolleras och åtgärdas: <ul style="list-style-type: none"> <li>● skåpet står inte jämnt.</li> <li>● baksidan av apparaten är i kontakt med väggen.</li> <li>● flaskor eller behållare som vält eller rullar.</li> </ul>
Motorn arbetar kontinuerligt	Det är normalt att ljudet av motorn hörs regelbundet. Den behöver arbeta mer under följande omständigheter: <ul style="list-style-type: none"> <li>● temperaturinställningen är inställd på kallare än nödvändigt</li> <li>● stor mängd varm mat nyligen lagrats i apparaten.</li> <li>● temperaturen utanför apparaten är för hög.</li> <li>● dörrarna hålls öppna för länge eller för ofta.</li> <li>● efter att apparaten installerats eller varit avstängd under en längre tid.</li> </ul>
Ett lager av frost uppstår i facken	Kontrollera att luftuttagen inte blockeras av mat och att maten är placerad så att den får tillräcklig ventilation. Se till att dörren är helt stängd. För att ta bort frosten, se kapitlet om rengöring och skötsel.
Temperaturen på insidan är för varm	Dörrarna kan ha lämnats öppna för länge eller för ofta eller hålls öppna av något hinder. Apparaten är placerad med otillräckligt utrymme vid sidorna, baksidan och toppen.
Temperaturen på insidan är för kall	Öka temperaturen genom att följa avsnittet om "Displaykontroller"
Dörrarna stängs inte enkelt	Kontrollera om apparatens överdel är lutad bakåt med 10-15 mm för att dörrarna ska kunna stänga sig själva, eller om något inuti hindrar dörren att stängas.
Det droppar vatten på golvet	Vattenbrickan (placerad bak på botten av skåpet) kanske inte sitter tillräckligt jämnt, eller dräneringspipan (placerad under kompressorns övre del) är inte ordentligt placerad för att rikta vatten i uppsamlaren eller vattenpipan är blockerad. Du kan behöva dra frysen bort från väggen för att kontrollera detta.

## Bortskaffande - säkerhetsföreskrifter

Det är förbjudet att kassera denna apparat som hushållsavfall.

### Förpackningsmaterial


Allt förpackningsmaterial med återvinningssymbol kan återvinnas. Kassera förpackningen i en lämplig avfallsbehållare för återvinning.

Innan bortskaffande

1. Dra ur stickkontakten från vägguttaget
2. Skär av elkabeln på apparaten och gör dörrstängningsanordningen obrukbar.

**Varning!** Kylskåp innehåller kylmedel och gaser i isoleringen. Köldmedier och gaser måste kasseras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller gnistor. Se till att slangar i kylkretsen inte skadas före korrekt bortskaffande.

För bortskaffning av förpackning och/eller kyl/frys, uppsök en återvinningsstation i enlighet med lokala föreskrifter för elektriska apparater med brandfarlig explosiv gas och kylmedel. Se till att slangar i kylkretsen inte skadas före korrekt bortskaffande.

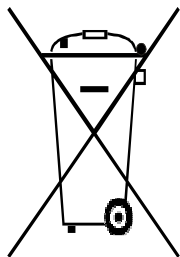

Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan anger att det är avfall från elektriska och elektroniska produkter och ska inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För detta ändamål har alla kommuner inrättat samlingsplatser, där avfall från elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra samlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst.

# Service



## Kontakta oss

Vi har service i hela landet  
Gå in på [www.Ocsab.se](http://www.Ocsab.se) eller  
Ring 0479-13048  
[Info@Ocsab.se](mailto:Info@Ocsab.se)

## Uppge

Maskintyp  
Serienummer  
Inköpsdatum  
Problembeskrivning  
Namn, adress och telefonnummer