

说明书递交文档

设计 DESIGN	蒋秋兰 2017. 02. 28	图纸名称 PART NAME Mont Karlo 丹麦 GS34SS32 CE-BD260WE1-JT 瑞典语说明书				图号/物料编码 PART NO. 16
校对 CO. BY	黄志胜					
标准化 STANDARD						材料 MATERIAL 80g双胶纸
业务 seller	苏昕	图样 标记 REL	版本号 REV. NO .	重量 (g)	比例 scale	
批准 AUTHORIZE	曾磊		0		1:1	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
		共 页 TOTAL SHEETS	第 页 NO. OF SHEETS			

技术要求

1、 尺寸：145*210mm，12P。
2 油墨颜色：封面彩色，内页黑白印刷，印刷应清晰，不能有印刷缺陷。
3 切边应成直角，不能歪斜。
4、 样板需送设计部门认可方可生产。

标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1、			

Bruksmanual

GS34SS32



KORREKT TILLÄMPNING AV FRYSEN

Uppmärksamma

Demontera eller reparera inte frysen själv. Byt tillbehör på servicekontor som utsetts av tillverkaren.

Använd jordat vanlig 3-håls eluttag över 10A.

Använd inte brandfarlig vätska nära frysen för att undvika brand.

Vänligen placera inte brandfarliga, explosiva, flyktiga och/eller starkt frätande ämnen i frysen för att undvika skador och/eller brand. Vänligen placera inte vätskeflaskor eller sluta behållare i frysen för att undvika explosion eller skador.

Låt inte barnen komma in i eller klättra på frysen för att undvika skada och förhindra frysen från att välta och skada dem.

Vänligen placera inte tunga föremål ovanpå frysen, då de kan trilla ner när du stänger dörren.

Vänligen lägg inte för mycket mat i frysen.

Undvik att öppna dörren långa stunder och för ofta, då detta sänker den totala effektiviteten och minskar hållbarheten.

När frysen fungerar onormalt eller skadas, vänligen stäng av strömmen och meddela den lokala servicecenter.

Observera:

Denna frys är avsedd för hushållsbruk, endast lämplig för förvaring av mat, inte för andra ändamål såsom blod, medicin eller biologiska produkter, etc.

UPPSTART OCH FUNKTIONER

Huvudknappar

- A. Super FRZ: snabb frysning
- B. ON/OFF: starta eller stänga av frysen
- C.  öka temperaturen i frysen
- D.  sänk temperaturen i frysen



Funktioner i displayen

- 1-Temperatursiffra
- 2-Temperaturikon
- 3-Snabbfrysningsikon

Kontrollpanelen

- Slå på för första gången: allt lyser i tre sekunder medan startklockan ringer. Starttemperaturen i frysen är -18 °C.
- Normal drift display:

Temperaturvisning: När det finns ett fel kommer displayen att visa fel-koder i prioritetsordning. Utan fel kommer den att visa den inställda temperaturen.

Displayen

I normalt fall kommer den inte att lysa efter 30 sekunder om man inte öppnar eller använder knapparna

När dörren är öppen kommer displayen lysa hela tiden och det kommer att sluta lysa 30 sekunder efter det att dörren är stängd.

När ett fel inträffar, och det är inom "Fel kod", kommer skärmen lysa en stund och sluta att lysa efter 30 sekunder (om ljudet har ringt länge, trycka på valfri tangent för att avbryta varningsklockan)

Användarläge

- Start och avstängning

I startläget tryck och håll inne ON/OFF knappen (B-knappen) i tre sekunder, startklockan ringer och systemet kommer att stängas omedelbart.

I avstängt läge, tryck och håll inne ON/OFF knappen (B-tangenten) i tre sekunder, start klockan ringer och systemet kommer att startas omedelbart.

Tryck på ON/OFF knappen i tre sekunder för att stänga av systemet, skärmen kommer då att slockna. Förutom ON/OFF knappen (B-knappen), kommer de andra knapparna sluta svara och kompressor-, dörrlampan och övriga lampor kommer att slockna omedelbart;

Tryck på ON/OFF knappen i tre sekunder för att starta upp systemet. Innan du börjar, om systemet är inställt på högt fuktighetsläge, kommer den höga luftfuktighetssiffran lysa, om inte inställt kommer systemet endast visa den inställda temperaturen och resten av inställningarna fortsätter i samma läge som före avstängning.

Alla följande funktioner måste utarbetas under startläget.

Snabbfrysning

När systemet inte är inställt på snabbfrysning läget, tryck och håll inne "Super FRZ" knappen (A-knappen) i tre sekunder för att starta snabbfrysning läget och ikonen för snabbfrysning tänds. Displayen visar den automatiska snabbfrys tiden (6 timmar).

Tryck på temperaturreglerings knapparna  (C-knappen) och  (D-knappen) för att ändra snabbfrysning tid. En ändring behöver 6 timmar. Inställningsmöjligheten är mellan 6 timmar och 48 timmar. Om du inte trycker på någon knapp inom fem sekunder träder inställningen i kraft automatiskt och visar "-24 °C". Inom fem sekunder kan du trycka på Super FRZ knappen (A) manuellt för bekräftelse och displayen kommer att visa "-24 °C". Nu är frysen inställd på snabbfrysning läge.

Observera: Fryskapacitetens betygsmärkning är baserat på tester i snabbfrysning läge (se ovan) inställt på 48 timmar.

Avsluta djupfrys läge

Efter snabbfrysning läget träder i kraft och när den nått rätt djupfrysning tid, tryck och håll inne Super FRZ (A knappen) i tre sekunder, eller ändra den inställda temperaturen genom att trycka på knapparna för att avsluta djupfrys läge då kommer snabbfrysning ikonen inte att lysa längre. Efter att ha avslutat snabbfrysning program kommer frysen att köra på läget som var inställt tidigare.

Observera: Om frysen stängs av eller ett strömavbrott uppstår när snabbfrysning läget är under drift kommer den att fortsätta i snabbfrysning läget när strömmen är tillbaka.

Ställ in temperaturen i frysen

Tryck på temperaturregleringsknapparna  (C-knappen) och  (D-knappen) för att ställa in temperaturen i frysen och den inställda temperaturen kommer att lysa. Inställningsområdet är mellan -16 °C till -24 °C (icke-periodisk temperaturreglering); det går ur systemet efter fem sekunder och i inställningen börjar gälla, (inom fem sekunder efter avslutad inställning, tryck på A-knappen eller B-knappen för att bekräfta inställningen manuellt och gör inställningen gällande.)

Lamp-kontrollen

När frysdörren är öppen kommer fryslampan att lysa. När frysdörren stängs kommer lampan att slockna.

Dörröppnings tips och dörröppningens alarmerande kontroll

När dörren öppnas kommer en melodi att spelas. Om frysen har varit öppet i 120 sekunder, kommer en varningsklocka att ringa, och klockan ringer varannan sekund tills dörren stängs. Tryck på valfri knapp för att avbryta öppningsalarmet.

Strömavbrottsminne och första uppstart-tillstånd

- Vid påträffandet av strömavbrott kan frysen automatiskt minnas driftläge och tillstånd innan avbrottet. När strömmen är tillbaka återställs frysen till tillståndet före avbrottet och kör lägen som inställda före avbrott.
- Första uppstartstillstånd: den inställda temperaturen i frysen är -18°C.
- Minne: inkluderar inställd frystemperatur och den totala arbetstid som frysen har gått.

FEL OCH LÖSNING

Varning för hög temperatur i frysen

När temperaturen i frysen har överstigit -8°C i sex timmar, kommer hög temperatur varningsklockan att ringa. Ljudet kommer att ringa varje sekund tio gånger och därefter tio gånger var 30:onde minut, och temperaturdisplayen visar fel kod (E9), ringandet slutar när temperaturen i frysen är under 10°C . Tryck på valfri knapp för att avbryta varningssignalen (om den inte slutat efter 30 minuter). Men felkoden i displayen slocknar inte förrän felet är löst.

Felsökning indikation

Felkod	Indikation	Felkod	Indikation
E1	Temperatur sensorfel	E6	Kommunikations fel
E4	Avfrostning sensorfel	E9	Hög temperatur varnar för kylningen
E7	Omgivningstemperatur sensorfel	EC	EEPROM kretsfel

Observera:

När det uppstår problem visar systemet alla felkoder i tur och ordning. Varningen kommer automatiskt att upphöra efter reglering av felet, annars tryck på valfri tangent för att avbryta varningen. När fel inträffar är det en prioritet att visa felkoden, därför kan inställda temperatur och hög luftfuktighet tillstånd inte visas.

Om ett fel har visats hela tiden och automatisk återställning misslyckats, vänligen kontakta kundservice avdelning eller professionell service personal.

Tvångsavfrostning

Tryck och håll inne "Temperaturreglering" knapparna  (C-knappen) och  (D-knappen), tre sekunder för att avfrostningsläget ska träda i kraft. Hög position LED temperatur visar alltid "3" utan display i lågt läge. När avfrostningsläget träder i kraft kommer kompressorn stanna omedelbart. När avfrostningsläget är igång eller önskat tillstånd är uppnått, tryck och håll inne "Temperaturreglering" knapparna  (C-knappen) och  (D-knappen) i tre sekunder för att avsluta programmet.

Lampa och utbyte

Om lampan inte fungerar efter provat byte, kontakta professionell personal för service.

Avbrott

Oanvänd i lång tid:

Vänligen stäng av strömmen för att undvika elektriska stötar eller brand på grund av föråldrad elledning, städa frysen invändigt, håll dörren öppen en stund och stäng den efter att insidan är helt torr.

Strömavbrott:

Minska öppningstiden så mycket som möjligt, du borde inte sätta in färska varor.

Kassering:

Vid kassering av frysen, montera av dörren så att barn inte stängs in av misstag.

Uppmärksamma

Demontera eller reparera inte. Välj de verkstäder som utsetts av tillverkaren för att byta tillbehör.

Använd vanlig tre håls eluttag (över 10A). Jordat uttag måste vara i gott skick.

För att undvika brand, ska du inte använda brännbara lösningsmedel i närheten av frysen som t.ex. bekämpningsmedel.

För att undvika att förstöra, skapa brand och/eller andra olyckor, ska du inte sätta något brännbart, explosivt, flyktiga och/eller starkt frätande vätskor/gaser i frysen. För att undvika frysning, sprickor och andra förluster, vänligen placera inte vätskefyllda flaskor eller förslutna behållare i fryslådan.

Tillåt inte barn att stänga in sig eller klättra på frysen för att undvika oavsiktlig skada orsakat av barn som fastnat/ blivit instängda eller att frysen trillar.

Placera inte tunga saker på frysen, dessa kan lätt trilla ner och orsaka skador.

Lägg inte för mycket mat i frysen.

Håll inte frysdörren och fryslådor öppna under lång tid eller ofta, då detta kan försvaga effektiviteten i hela frysen och öka drift belastning.

När frysen inte är i normal drift eller kasseras, vänligen koppla från strömmen och informera lokala servicecenter.

Skvätt inte vatten på toppen eller baksidan av frysen detta kan minska isolering effekt.

Observera:

Produkten är en hushållsfrys. Enligt nationell standard, är hushållsfrys endast tillämpade lagring av matvaror och kan inte användas för andra ändamål, såsom lagring blod, droger, biologiska produkter, etc.

Fel	Orsak
Frysen fungerar inte	☐ Se om strömmen är på och om kontakten sitter i. ☐ Se om spänningen är för låg.
Dålig frysförmåga	☐ Se om temperaturen är för hög och justera ☐ Se om för mycket mat finns i frysen ☐ Se om alltför varm mat sätts in ☐ Se om dörren öppnas och stängs för ofta ☐ Se om det finns någon värmekälla i närheten
Högt ljud	☐ Se om marken är plan och att frysent står stadigt. ☐ Se om tillbehören till frysen sitter på plats
Konstig lukt	☐ Mat med lukt skall förseglas noggrant. ☐ Se om det finns någon mat som blivit dålig ☐ Insidan av frysen behöver rengöras.

Om problemen kvarstår efter att ha kontrollerat dessa möjliga förklaringar, vänligen kontakta företagets kundservice avdelning.

En skadad elkabel måste ersättas av underhållspersonal utsedd av vårt företag för säkerhets skull.

Löcke-fel fenomen

Inom kapillärören strömmar kylarvätska mycket snabbt, ibland passerar några luftbubblor som kan orsaka oregelbundna ljud när frysen är igång. Om frysen är inställd på snabbfrysning kan öppnandet av frysen skapa ett vinande ljud, vilket är ljudet av höghastighets fläkten som roterar.

När luftfuktigheten är relativt hög, kan områden runt dörren vara fuktigt och du kan torka av det med en torr trasa.

UNDERHÅLL

Rengöring

Torka damm bakom frysen och på golvet regelbundet.

Fingeravtryck fastnar lätt på utsida. Använd en torr handduk för att torka av.

Frysar bör rengöras ofta invändigt för att undvika illa lukt. Efter att stänga av strömmen, använd en mjuk trasa och ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra och torka sedan av med rent vatten.

Använd inte följande ämnen för att rengöra insidan av frysen:


Alkaliska eller alkalescent rengöringsmedel (som kan ge sprickor och linjer i frys och på plastdelar)

Tvål pulver, bensoline osv (som kan skada plastdelarna);


Vänligen torka bort mat olja och kryddor direkt, då de kan ge sprickor om efterlämnat på frysens plast delar

FLYTTA DÖRREN FRÅN HÖGER SIDA TILL VÄNSTER


1. Ta bort de två mutterlocken och de två gångjärns täckplåtarna på ovensidan (öppna dörren mot höger).

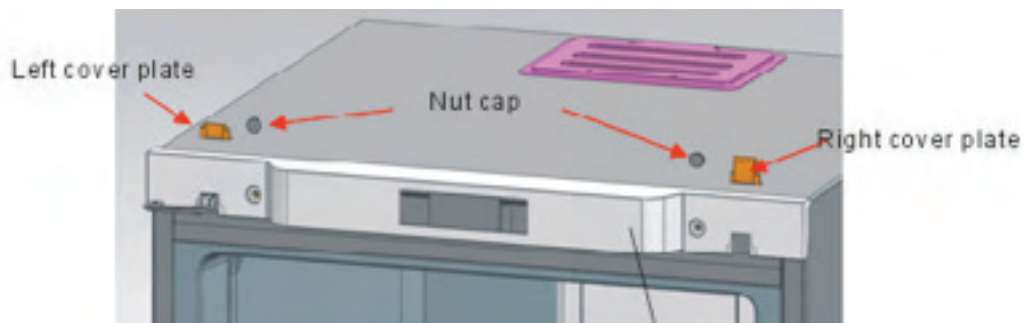


2. Ta bort dekorationskomponenter på övre delen

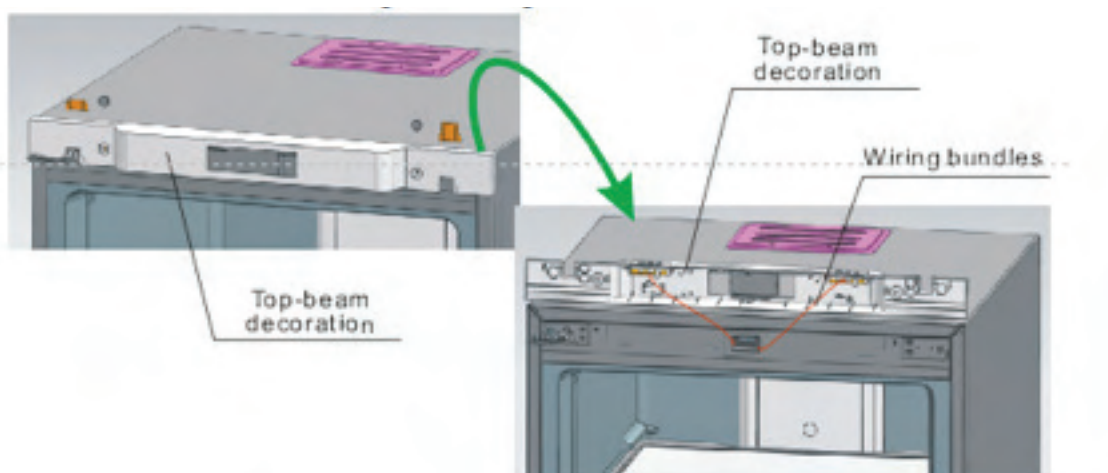


3. Ta bort de två skruvarna som sitter fast med gångjärn, dra gångjärnen ut från den ena sidan och montera av luckan samtidigt. Slutligen ta gångjärnen ut från dörren.

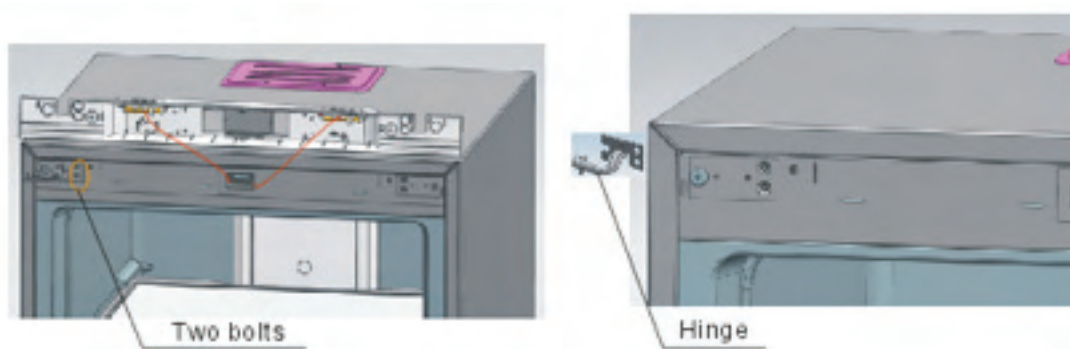


4. Montera det nedre gångjärnet; demontera det ursprungliga gångjärnet och montera den på den grafiska positionen

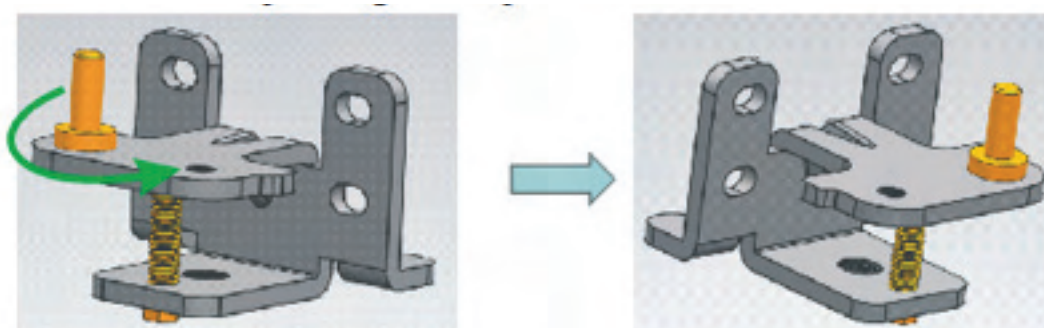


5. Återmontera det övre gångjärnet; demontera gångjärnshaken och montera genom att rotera det från den andra änden av skruvhålet.

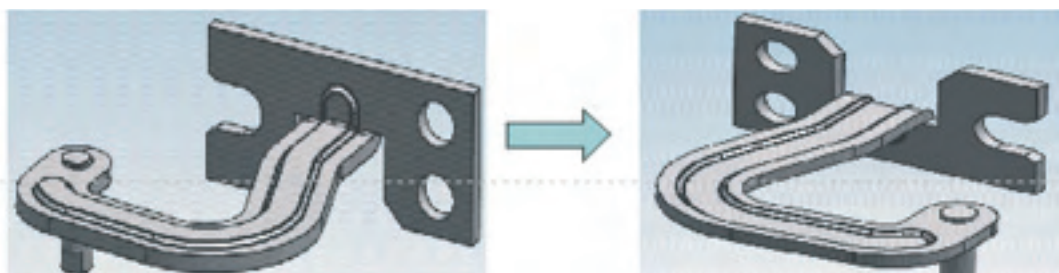


6. Montera övre gångjärnets fasta ben (till vänster) på höger sida.

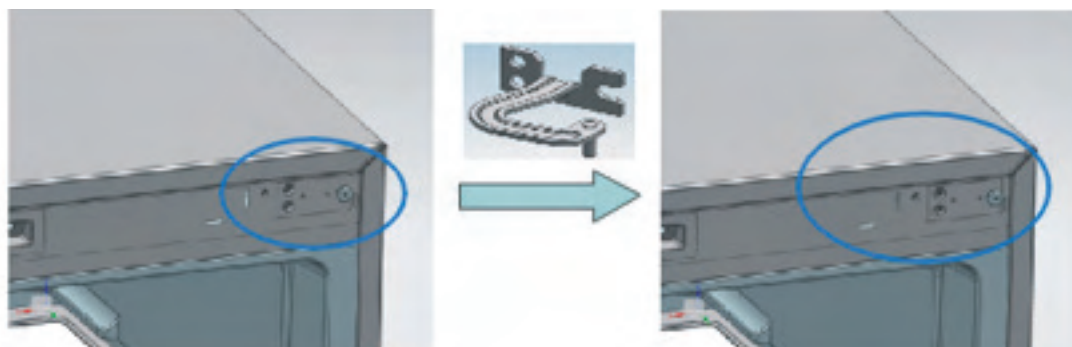


7. Montera det nedre gångjärnet på höger sida av frysen.

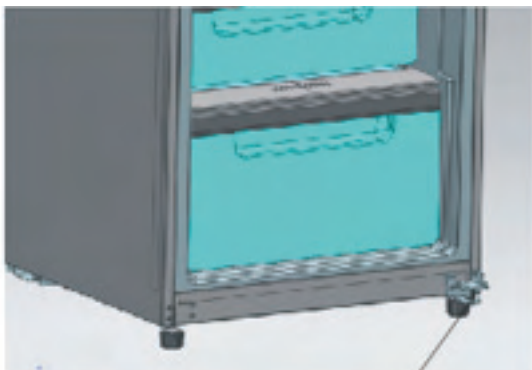





8. Montera övre gångjärnen i de rätta axelhålen på höger sida (på dörren) först, och placera sedan dörren på de nedre gångjärnen. Tryck det övre gångjärnet in på det fasta benet och fixera de övre gångjärnen till sist.

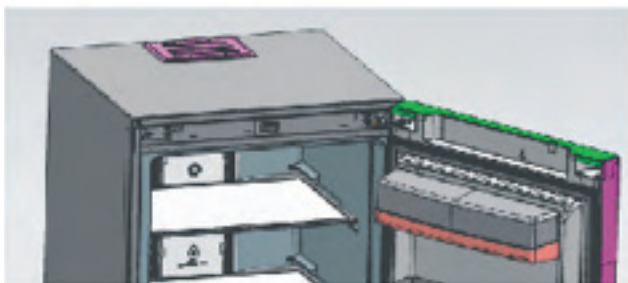


9. Installera den övre dekorativa delen samt skruvlocken och gångjärnens täckplåtar.

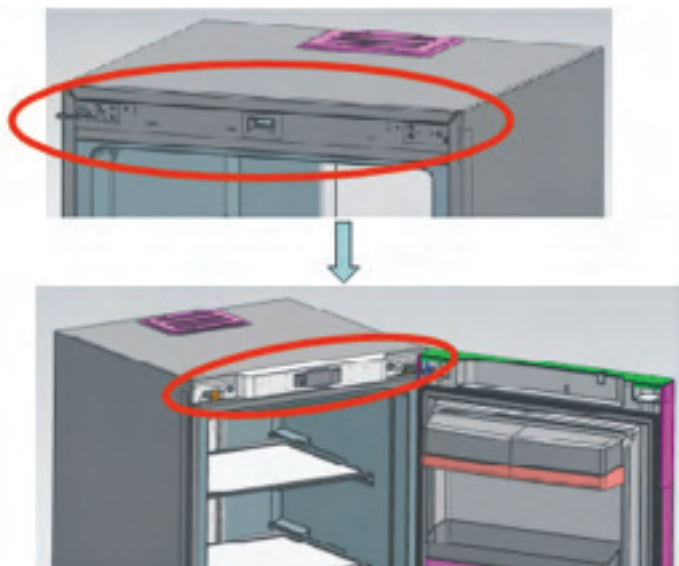

ANSLUTNINGSGUIDE FÖR KYLSKÅP OCH FRYS

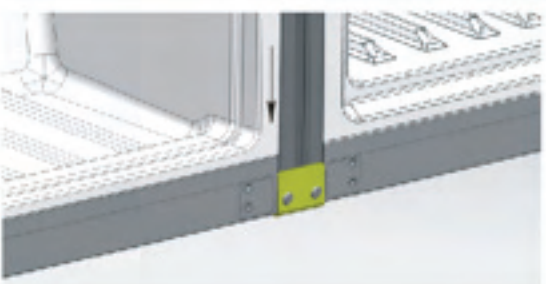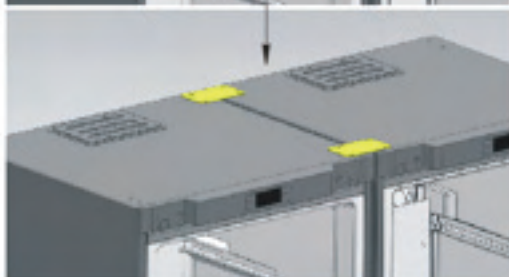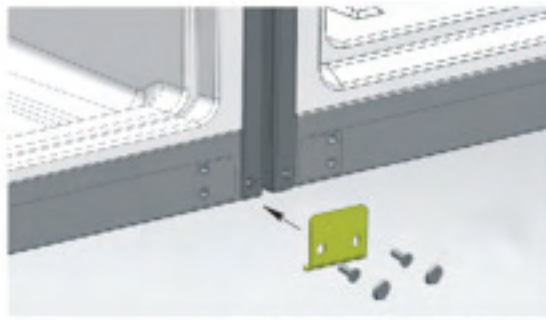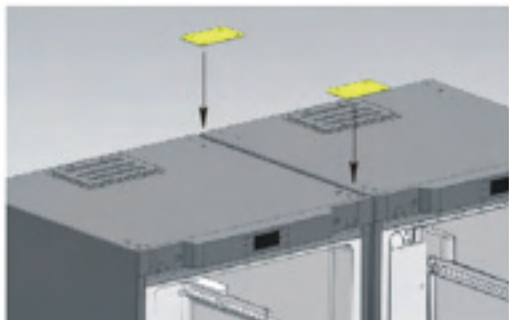


3rd Step Put the bar inside the gap between two cabinets. The connecting Step finished.

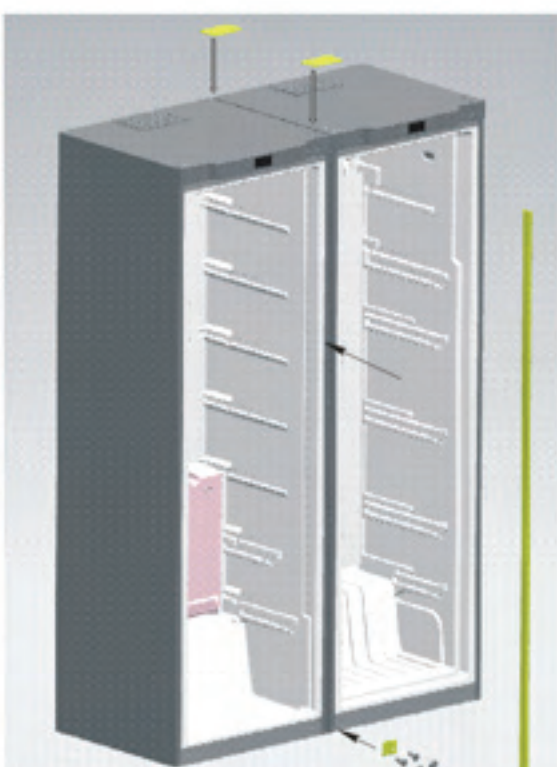

Tekniska parametrar och elektriskt schema

För parameterförändringar på grund av produktförbättringar och teknisk uppgradering utfärdar vi ingen förvarning. Se namnskylden på baksidan av frysen.

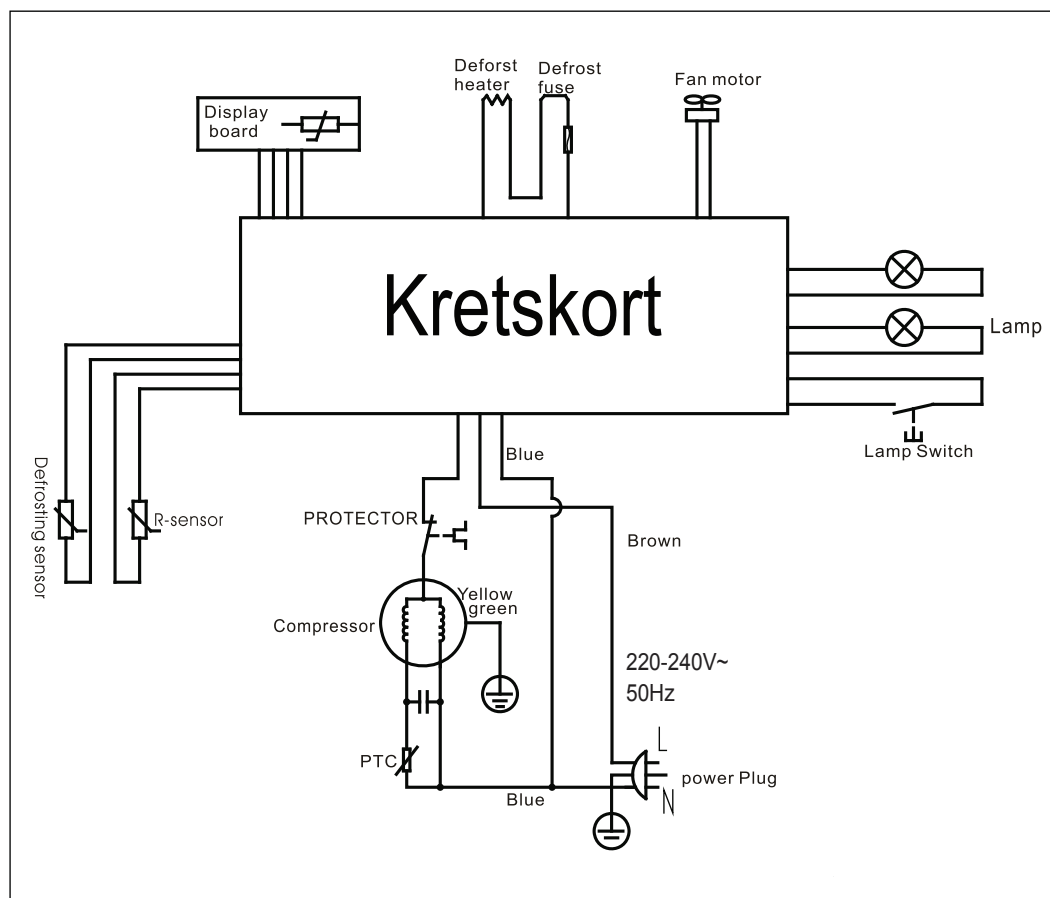

Korrekt avfallshantering av frysen

Denna märkning anger att produkten inte ska kastas med annat hushållsavfall och gäller för hela EU. Kassering och återvinning skall ske korrekt och ansvarsfullt, bl.a. för att förhindra eventuell skada på miljö eller människa. För att återlämna den använda frysen använd retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes för miljösäker återvinning.

Klimatklass	SN/ST/T
Skyddad mot elstötar	I
Volt	220-240V
Frekvens	50Hz
Strömstyrka	1,2Amp
Effekt	100W
Effekt belysning	1,1W
Energi förbrukning	0,677KW/Dygn
Kylmedel R600a	62g
Total volym	260liter
Infrysningskapacitet	16Kg/24/Timmar
Nettovikt	81kg
Mått	595x695x1855mm

Service



Kontakta oss

Vi har service i hela landet
Gå in på www.Ocsab.se eller
Ring 0479-13048
Info@Ocsab.se

Uppge

Maskintyp
Serienummer
Inköpsdatum
Problembeskrivning
Namn, adress och telefonnummer