

说明书递交文档

设计 DESIGN	蒋秋兰 2017. 02. 22	图纸名称 PART NAME Mont Karlo 丹麦 KS37SS43 (CE-BC350WE1-JT) 瑞典语说明书				图号/物料编码 PART NO.
校 对 CO. BY	黄志胜					16
标准化 STANDARD						材料 MATERIAL 80g双胶纸
业务 seller	苏昕	图样 标记 REL	版本号 REV. NO .	重量 (g)	比例 scale	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
批 准 AUTHORIZ E	曾磊		0		1:1	
		共 页 TOTAL SHEETS	第 页 NO. OF SHEETS			

技术要求

1、 尺寸：145*210mm，12P。

2 油墨颜色：封面彩色，内页黑白印刷，印刷应清晰，不能有印刷缺陷。

3 切边应成直角，不能歪斜。

4、 样板需送设计部门认可方可生产。

标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1			
2			
3			

Bruksmanual

KS38SS43



HUR MAN ANVÄNDER KYLSKÅPET PÅ RÄTT SÄTT

Kylrum

Mat som förvaras i kort tid ska placeras i den svala delen, där temperaturen är cirka 0-10.

Det är olämpligt att förvara mat i den svala delen för länge.

Den tillagade maten ska läggas i den kalla delen efter den kylts till rumstemperatur.

Det är bättre att vakuumpacka mat innan kylning.

Fukt på grönsaker måste torkas av, annars kommer ruttnings processen påskyndas i kyllådan.

Grönsaker som blivit inslagna kan lagras längre.

Uppmärksamma

Demontera eller reparera inte kylskåpet själv. Byt tillbehör på servicekontor som utsetts av tillverkaren.

Använd jordat vanlig 3-håls eluttag över 10A.

Använd inte brandfarlig vätska nära kylskåpet för att undvika brand.

Vänligen placera inte brandfarliga, explosiva, flyktiga och/eller starkt frätande ämnen i kylskåpet för att undvika skador och/eller brand. Vänligen placera inte vätskeflaskor eller sluta behållare i kylskåpet för att undvika explosion eller skador.

Låt inte barnen komma in i eller klättra på kylskåpet för att undvika skada och förhindra kylen från att välta och skada dem.

Vänligen placera inte tunga föremål ovanpå kylskåpet, då de kan trilla ner när du stänger dörren.

Vänligen lägg inte för mycket mat i kylskåpet.

Undvik att öppna dörren långa stunder och för ofta, då detta sänker den totala effektiviteten och minskar hållbarheten.

När kylskåpet fungerar onormalt eller skadas, vänligen stäng av strömmen och meddela den lokala servicecenter.

Observera:

Denna kyl är avsedd för hushållsbruk, endast lämplig för förvaring av mat, inte för andra ändamål såsom blod, medicin eller biologiska produkter, etc.

UPPSTART OCH FUNKTIONER

Huvudknappar

- A. Hi Humidity: läget för hög luftfuktighet
- B. ON/OFF: starta eller stänga av kylskåpet
- C. ↗ öka temperaturen i kylskåpet
- D. ↘ minska temperaturen i kylskåpet



Funktioner i displayen

1. Luftfuktighet
2. Temperaturområde
3. Temperaturen (°C)

Kontrollpanelen

- Slå på för första gången: allt lyser i tre sekunder medan startklockan ringer. Starttemperaturen i kylan är 5 °C.
- Normal drift display:

Temperaturvisning: När det finns ett fel kommer displayen att visa fel-koder i prioritetsordning. Utan fel kommer den att visa den inställda temperaturen.

Hög luftfuktighetsfigur: lyser när systemet är i hög luftfuktighets- läge.

Displayen

I normalt fall kommer den inte att lysa efter 30 sekunder om man inte öppnar eller använder knapparna

När dörren är öppen kommer displayen lysa hela tiden och det kommer att sluta lysa 30 sekunder efter det att dörren är stängd.

När ett fel inträffar, och det är inom "Fel kod", kommer skärmen lysa en stund och sluta att lysa efter 30 sekunder (om ljudet har ringt länge, trycka på valfri tangent för att avbryta varningsklockan)

Användarläge

- Start och avstängning

I startläget tryck och håll inne ON/OFF knappen (B-knappen) i tre sekunder, startklockan ringer och systemet kommer att stängas omedelbart.

I avstängt läge, tryck och håll inne ON/OFF knappen (B-tangenten) i tre sekunder, start klockan ringer och systemet kommer att startas omedelbart.

Tryck på ON/OFF knappen i tre sekunder för att stänga av systemet, skärmen kommer då att slockna. Förutom ON/OFF knappen (B-knappen), kommer de andra knapparna sluta svara och kompressor-, dörrlampan och övriga lampor kommer att slockna omedelbart;

Tryck på ON/OFF knappen i tre sekunder för att starta upp systemet. Innan du börjar, om systemet är inställt på högt fuktighetsläge, kommer den höga luftfuktighetssiffran lysa, om inte inställt kommer systemet endast visa den inställda temperaturen och resten av inställningarna fortsätter i samma läge som före avstängning.

Alla följande funktioner måste utarbetas under startläget.

Hög luftfuktighetsläge

När systemet inte är inställt på högt fuktighetsläge, tryck och håll inne "Hi Humidity" knappen (A-knappen) i tre sekunder för att starta hög luftfuktighets läget, siffran för luftfuktigheten tänds.

När systemet är i "Hi Humidity" läge, tryck och håll "Hi Humidity" (A-knappen) i tre sekunder för att lämna högt luftfuktighetsläge och hög luftfuktighetssiffran kommer inte lysa längre.

Vid start av hög luftfuktighetsläget, kommer kylkammare arbeta under hög luftfuktighetstillstånd för att förbättra den relativa fuktigheten hos luften inuti kylkammaren.

Ställ in temperaturen i kylskåpet

Tryck på temperaturregleringsknapparna  (C-knappen) och  (D-knappen) för att ställa in temperaturen i kylan och den inställda temperaturen kommer att lysa. Inställningsområdet är mellan 2 °C till 8 °C (icke-periodisk temperaturreglering); det går ur systemet efter fem sekunder och i inställningen börjar gälla, (inom fem sekunder efter avslutad inställning, tryck på A-knappen eller B-knappen för att bekräfta inställningen manuellt och gör inställningen gällande.)

Lamp-kontrollen

När kyldörren är öppen kommer kylslampan att lysa. När kyldörren stängs kommer lampan att slockna.

Dörröppnings tips och dörröppningens alarmerande kontroll

När dörren öppnas kommer en melodi att spelas. Om kylskåpet har varit öppet i 120 sekunder, kommer en varningsklocka att ringa, och klockan ringer varannan sekund tills dörren stängs.

Tryck på valfri knapp för att avbryta öppningsalarmet.

Strömavbrottsminne och första uppstart-tillstånd

- Vid påträffandet av strömavbrott kan kylskåpet automatiskt minnas driftläge och tillstånd innan avbrottet. När strömmen är tillbaka återställs kylan till tillståndet före avbrottet och kör lägen som inställda före avbrott.
- Första uppstartstillstånd: den inställda temperaturen i kylan är 5°C och systemet är inte i "High Humidity" läget (hög luftfuktighetsläge).
- Minne: inkluderar temperaturen för kylskåpet, "hög luftfuktighet", Mode och ackumulerade gångtid för kompressorerna.
- Till exempel, om ett strömavbrott sker under "High Humidity" läge, kommer kylskåpet att fortsätta att arbeta på "hög luftfuktighetsläge" efter återhämtning.

FEL OCH LÖSNING

Varning för hög temperatur i kylan

När temperaturen i kylan har överstigit 15 °C i sex timmar, kommer hög temperatur varningsklockan att ringa. Ljudet kommer att ringa varje sekund tio gånger och därefter tio gånger var 30: onde minut, och temperaturdisplayen visar fel kod (E9), ringandet slutar när temperaturen i kylan är under 10 °C. Tryck på valfri knapp för att avbryta varningssignalen (om den inte slutat efter 30 minuter). Men felkoden i displayen slocknar inte förrän felet är löst.

Felsökning indikation

Felkod	Indikation	Felkod	Indikation
E1	Kylning sensorfel	E6	Kommunikations fel
E4	Avfrostning sensorfel	E9	Hög temperatur varnar för kylningen
E7	Omgivningstemperatur sensorfel	EC	EEPROM kretsfel

Observera:

När det uppstår problem visar systemet alla felkoder i tur och ordning. Varningen kommer automatiskt att upphöra efter reglering av felet, annars tryck på valfri tangent för att avbryta varningen. När fel inträffar är det en prioritet att visa felkoden, därför kan inställda temperatur och hög luftfuktighet tillstånd inte visas.

Om ett fel har visats hela tiden och automatisk återställning misslyckats, vänligen kontakta kundservice avdelning eller professionell service personal.

Tvångs avfrostning

Tryck och håll inne "Temperaturreglering" knapparna  (C-knappen) och  (D-knappen), tre sekunder för att avfrostningsläget ska träda i kraft. Hög position LED temperatur visar alltid "3" utan display i lågt läge. När avfrostningsläget träder i kraft kommer kompressorn stanna omedelbart. När avfrostningsläget är igång eller önskat tillstånd är uppnått, tryck och håll inne "Temperaturreglering" knapparna  (C-knappen) och  (D-knappen) i tre sekunder för att avsluta programmet.

Lampa och utbyte

Om lampan inte fungerar efter provat byte, kontakta professionell personal för service.

Länge ur drift/ utan användning

Vänligen stäng av strömmen, gammal ledning kan orsaka elektriska stötar o eld, håll dörren öppen under en stund och stäng den efter att insidan av kylskåpet är helt torrt.

Strömavbrott: Minska dörröppningen så mycket som möjligt, färska livsmedel skall hållas i kylan.

Kassering: Vänligen ta bort dörr och lucka vid kassering för att förhindra barn från att stängas in vid lek.

Före underhåll, gå igenom följande tabell

Om kylskåpet fortfarande inte kan arbeta väl efter genomgång av nedanstående, vänligen kontakta våra rekommenderade servicekontor. Om den mjuka elsladden är skadad måste ersättningen göras av vår personal, för att undvika fara.

Inte-fel problem

Det flytande kylmedlet i kapillärerna av kylskåpet flyter mycket snabbt och innehåller ibland bubblor, vilket kan resultera i oregelbundna blåsjud.

När kylskåpet är igång utstrålar baksidan värme.

Vid hög luftfuktighet kan området runt dörren bli vått/fuktigt, torka av med trasa..

Tips för energibesparing

- Kylskåpet bör placeras i den svalaste delen av rummet, bort från värmealstrande apparater och borta från direkt solljus.
- Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan den placeras i kylskåpet. Överbelastning av kylskåpet tvingar kompressorn att köra längre.
- Se till att slå in livsmedlen, torka behållare torrt innan du placerar dem i kylan. Detta hindrar frost från att byggas upp.
- Organisera och märk mat för att minska dörröppningar och längre letande. Ta bort så många matvaror/livsmedel som behövs på en gång, och stäng dörren så fort som möjligt.

Fel	Orsak
Kylskåp fungerar inte	☐ Se om strömmen är på och om kontakten sitter i. ☐ Se om spänningen är för låg.
Dålig kylning	☐ Se om temperaturen är för hög och justera ☐ Se om för mycket mat finns i kylan ☐ Se om alltför varm mat sätts in ☐ Se om dörren öppnas och stängs för ofta ☐ Se om det finns någon värmekälla i närheten
Högt ljud	☐ Se om marken är plan och att kylskåpet står stadigt. ☐ Se om delarna till kylskåpet sitter på plats/sitter rätt till
Mat i kylan fryser	☐ Se om svalt förvaringstemperaturen är inställd på "snabb-kylnings" läget. ☐ Se om livsmedel som innehåller för mycket vatten läggs på insidan av hyllan
Konstig lukt	☐ Mat med lukt skall förseglas noggrant. ☐ Se om det finns någon mat som blivit dålig ☐ Insidan av kylskåpet behöver rengöras.

UNDERHÅLL

Rengöring

Torka damm bakom kylskåpet och på golvet regelbundet.

Insidan av kylskåpet måste torkas ofta för att eliminera konstig lukt. Vänligen stäng av strömmen innan rengöring. Använd mjuk trasa och neutralt rengöringsmedel och torka därefter rent med vatten.

Använd inte följande ämnen för att rengöra insidan av kylskåpet:


Alkaliska eller alkalescent rengöringsmedel (som kan ge sprickor och linjer i kyl och på plastdelar)

Tvål pulver, bensoline osv (som kan skada plastdelarna);


Vänligen torka bort mat olja och kryddor direkt, då de kan ge sprickor om efterlämnat på kylens plast delar

Flytta dörren från höger sida till vänster


1. Ta bort de två mutterlocken och de två gångjärns täckplåtarna på ovansidan (öppna dörren mot höger).

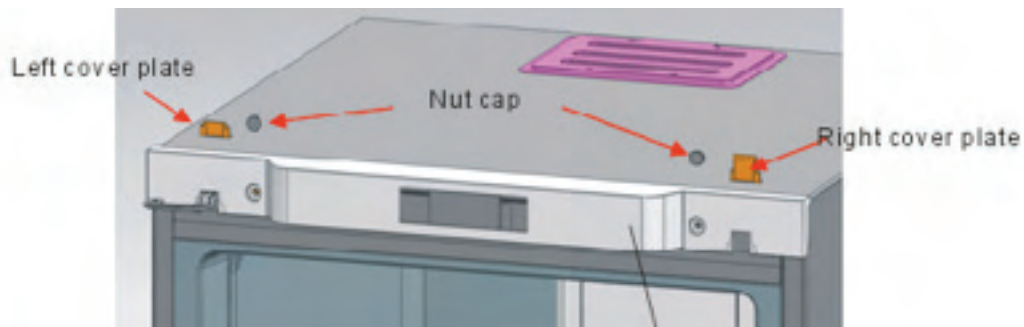


2. Ta bort dekorationskomponenter på övre delen

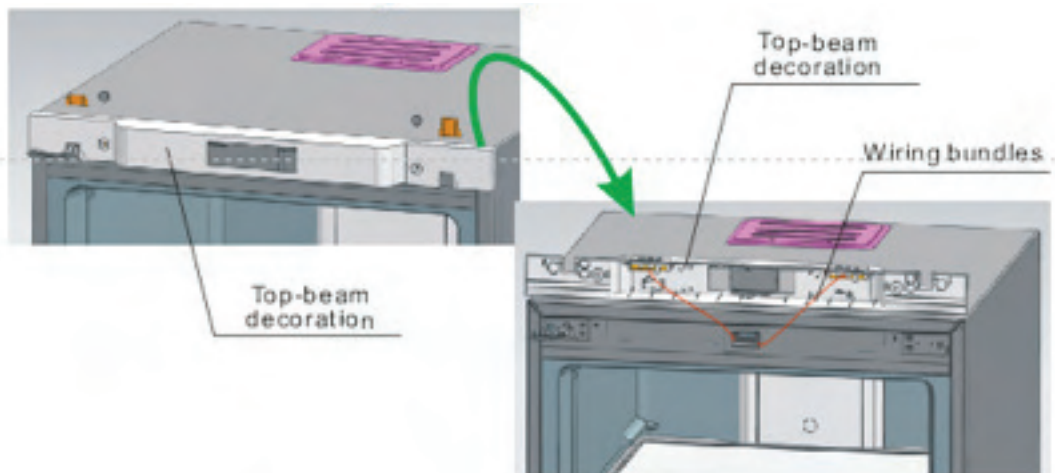


3. Ta bort de två skruvarna som sitter fast med gångjärn, dra gångjärnen ut från den ena sidan och montera av luckan samtidigt. Slutligen ta gångjärnen ut från dörren.

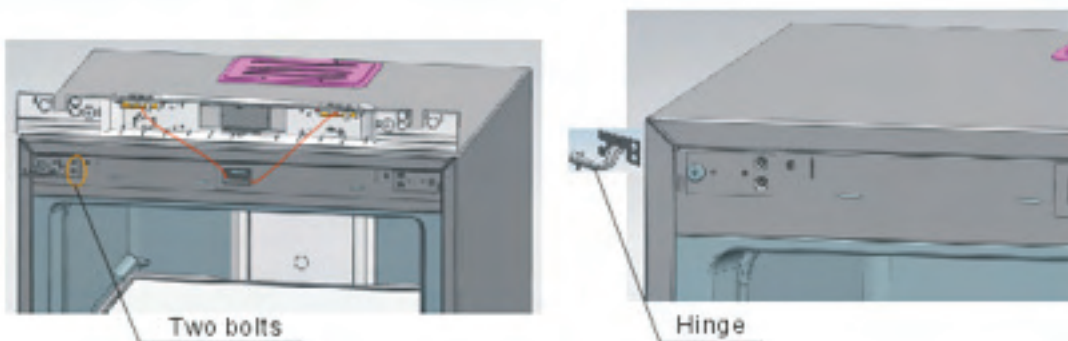


4. Montera det nedre gångjärnet; demontera det ursprungliga gångjärnet och montera den på den grafiska positionen

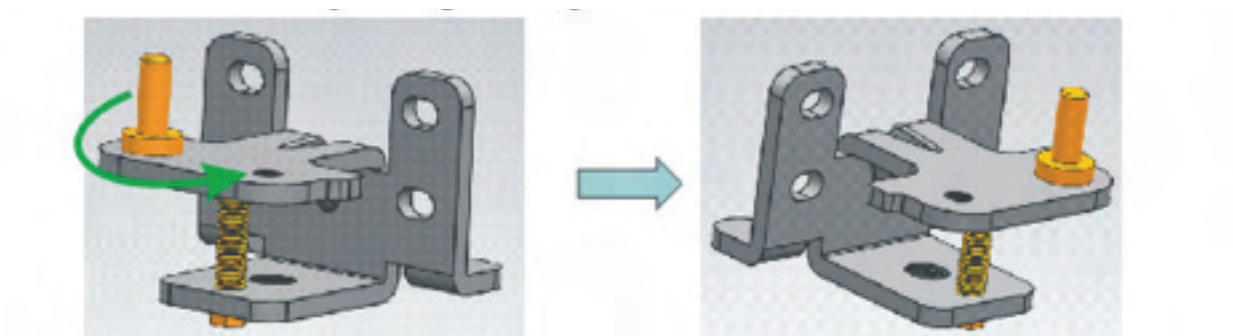


5. Återmontera det övre gångjärnet; demontera gångjärnshaken och montera genom att rotera det från den andra änden av skruvhålet.

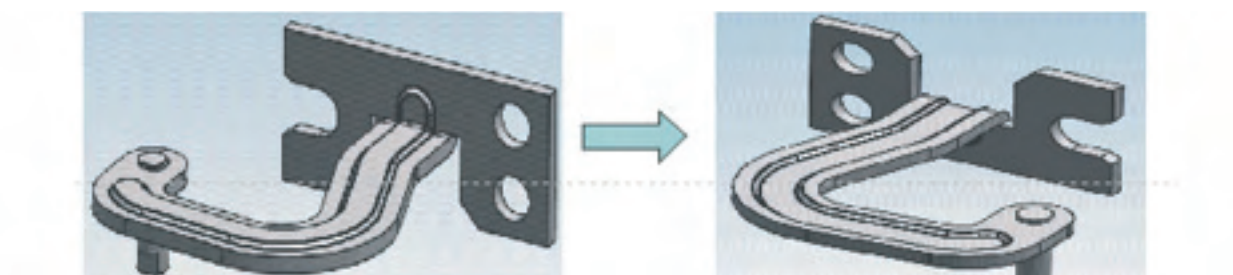


6. Montera övre gångjärnets fasta ben (till vänster) på höger sida.

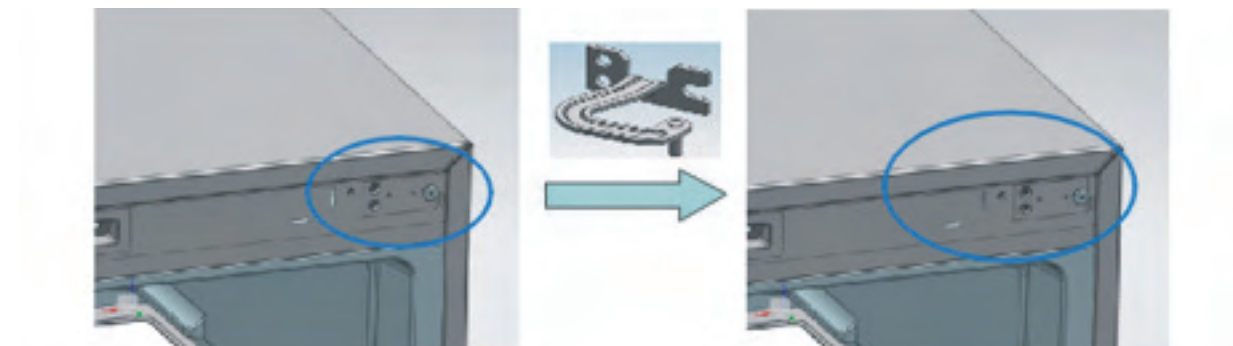


7. Montera det nedre gångjärnet på höger sida av kylskåpet.

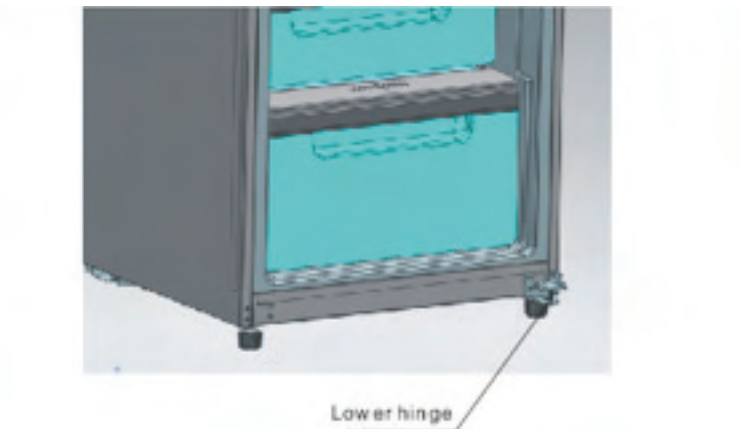





8. Montera övre gångjärnen i de rätta axelhålen på höger sida (på dörren) först, och placera sedan dörren på de nedre gångjärnen. Tryck det övre gångjärnet in på det fasta benet och fixera de övre gångjärnen till sist.

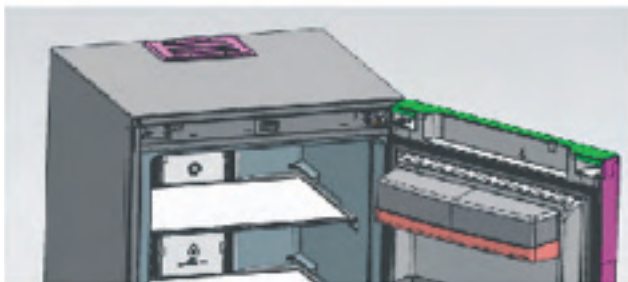


9. Installera den övre dekorativa delen samt skruvlocken och gångjärnens täckplåtar.

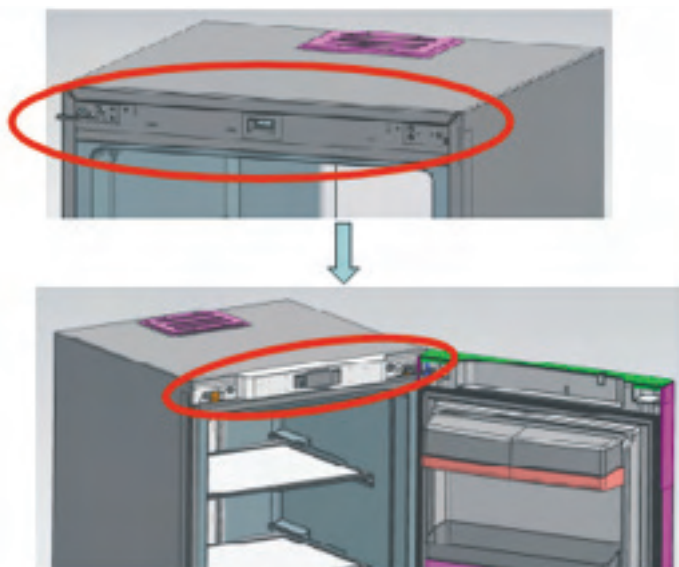

Anslutningsguide för kylskåp och frys

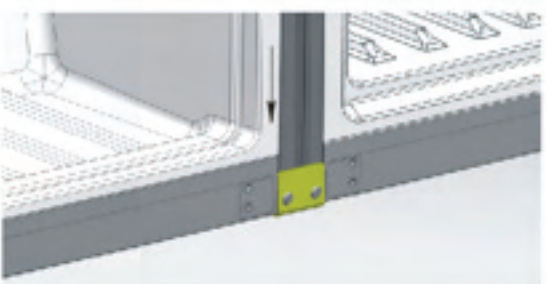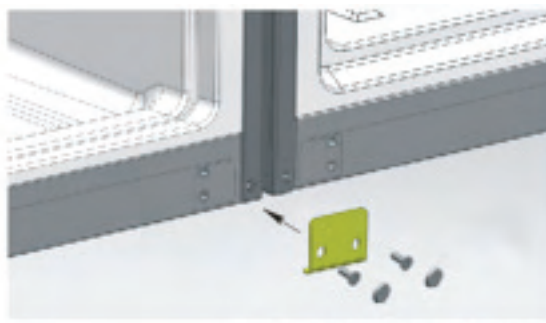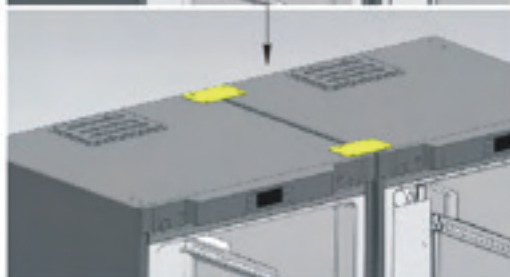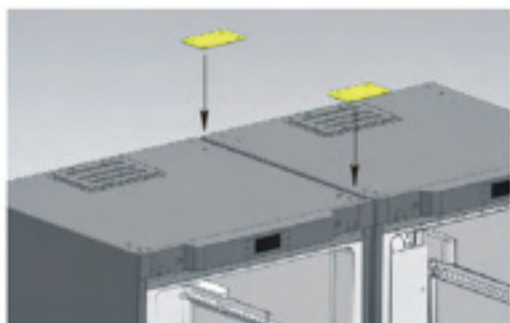


3rd Step Put the bar inside the gap between two cabinets. The connecting Step finished.

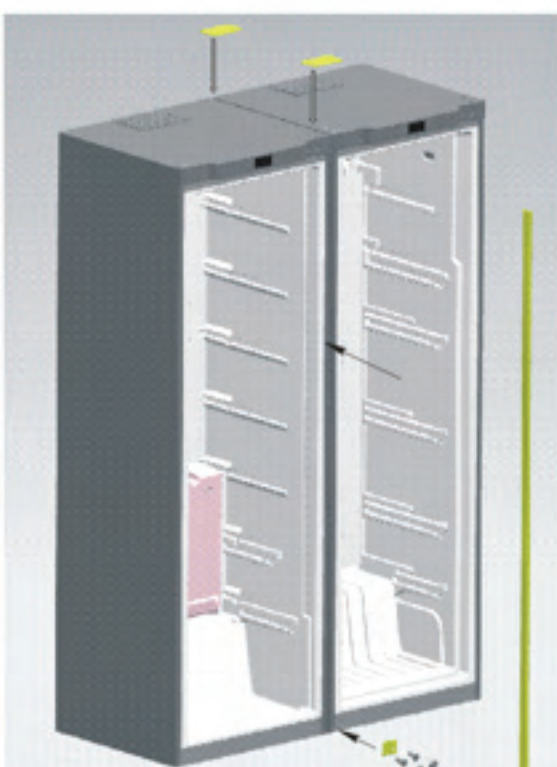

Tekniska parametrar och elektriskt schema

För parameterförändringar på grund av produktförbättringar och teknisk uppgradering utfärdar vi ingen förvarning. Se namnskylten på baksidan av kylskåpet.

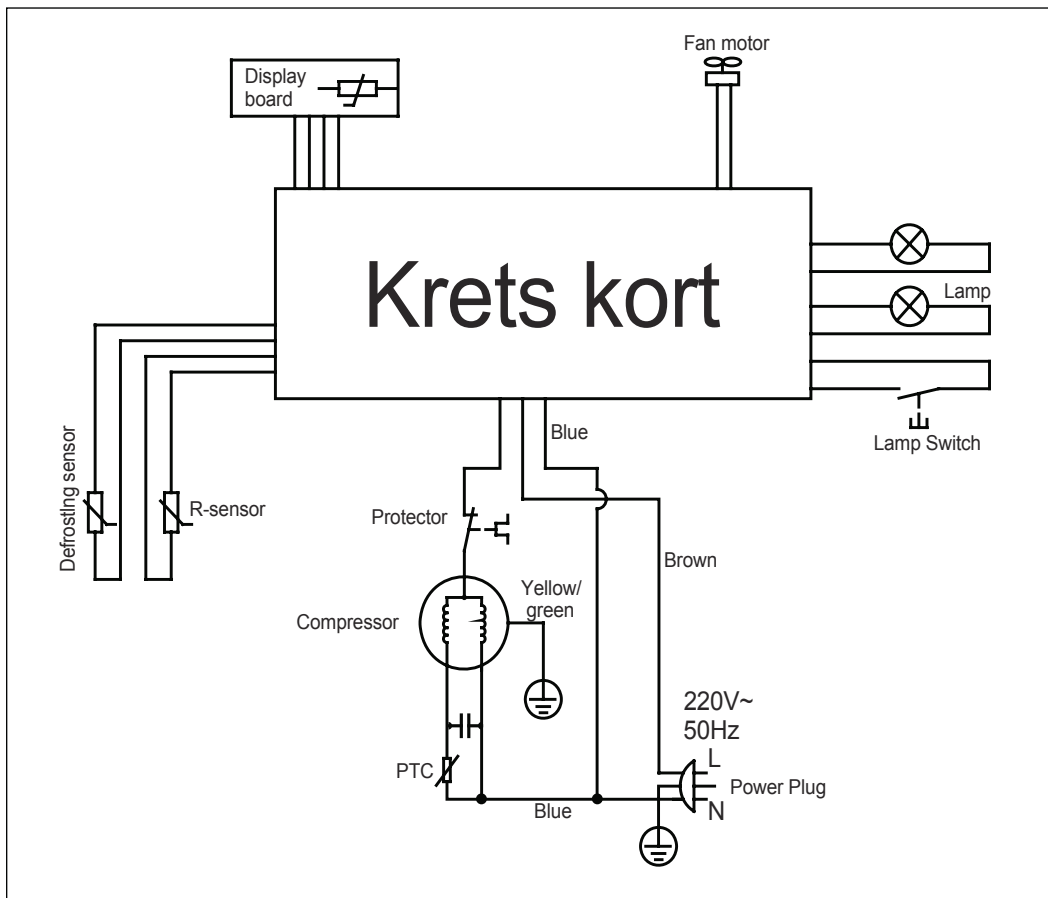

Korrekt avfallshantering av kylskåpet

Denna märkning anger att produkten inte ska kastas med annat hushållsavfall och gäller för hela EU. Kassering och återvinning skall ske korrekt och ansvarsfullt, bl.a. för att förhindra eventuell skada på miljö eller människa. För att återlämna den använda kylan använd retur- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes för miljösäker återvinning.

Klimatklass	SN/ST/T
Skyddad mot elstötar	I
Volt	220-240V
Frekvens	50Hz
Strömstyrka	0,3Amp
Effekt	65W
Effekt belysning	8,8W
Energi förbrukning	0,309KW/Dygn
Kylmedel R600a	58g
Total volym	350liter
Nettovikt	71Kg
Mått	595x685x1855mm

Service



Kontakta oss

Vi har service i hela landet
Gå in på www.Ocsab.se eller
Ring 0479-13048
Info@Ocsab.se

Uppge

Maskintyp
Serienummer
Inköpsdatum
Problembeskrivning
Namn, adress och telefonnummer