

AEG



aeg.com/register



LWR8WI7680

Användarinformation | Tvättmaskin/torktumlare



Välkommen till AEG! Tack för att du valde vår apparat.



För användningsanvisningar, broschyrer, felsökningsinformation, service och reparation:
www.aeg.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	2
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
BESKRIVNING.....	9
DATA.....	10
MONTERING.....	10
KONTROLLPANEL.....	22
PROGRAMVÄLJARBRYTARE OCH KNAPPAR.....	25
PROGRAM.....	28
9. KONFIGURERA EN WI-FI-ANSLUTNING.....	36
INSTÄLLNINGAR.....	39
ANVÄNDNINGEN.....	40
TVÄTT.....	40
TORKNING.....	45
TORKNING.....	47
TYGET.....	48
INSTRUKTIONER.....	48
SKÖTSEL.....	51
FELSÖKNING.....	58
FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	63
OM AVFALLSHANTERING.....	65
3. APPARATENS	
TEKNISKA	
5.	
6.	
7.	
8.	
10.	
11. FÖRE FÖRSTA	
DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST	
13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTT OCH	
14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST	
15. LUDD I	
16. TIPS OCH	
17. RENGÖRING OCH	
18.	
19.	
20. INFORMATION	

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs den bifogade bruksanvisningen noggrant innan du installerar och använder den här enheten.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador eller skador som uppstår på grund av felaktig montering eller användning. Förvara dessa instruktioner på en säker och lättillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Barns och utsatta personers säkerhet

WARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanenta skador.

- Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet/kunskap om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller har fått instruktioner från den personen om hur man använder enheten på ett säkert sätt och om riskerna med felaktig användning.
- Barn mellan 3 och 8 år och personer med

Svåra och komplexa funktionsnedsättningar måste hållas borta från enheten om de inte ständigt övervakas.

- Personer (inklusive barn) som på grund av sina

Personer som på grund av fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet eller kunskap, inte kan använda apparaten på ett säkert sätt, får inte använda apparaten utan övervakning eller instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Förvaras utom räckhåll för barn och kasseras på rätt sätt.

- Förvara alla tvätt- och rengöringsprodukter utom räckhåll för barn.

ormbunke.

- Håll barn och husdjur borta från apparaten när luckan är öppen.
- Om din apparat är utrustad med ett barnspärr rekommenderar vi att du aktiverar det.
- Barn får inte utföra rengöring eller underhåll på apparaten utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet • Denna

apparat är endast avsedd för tvättning och torkning

Avsedd för maskintvättbar och torktumlad tvätt i hushållet.

- Använd inte torktumlarfunktionen om tvätten är smutsig med industrikemikalier. • Denna apparat är avsedd för inomhusbruk i hushållet. • Denna apparat får användas på kontor, hotellrum, gästrum på pensionat, gårdar och andra liknande boenden, förutsatt att sådan användning inte överstiger den (genomsnittliga) nivån för hushållsanvändning. • Gör inga tekniska modifieringar på apparaten. • Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida om detta förhindrar att

apparatens dörr öppnas helt.

- Anslut inte nätsladden förrän processen är klar
Anslut enheten till ett vägguttag under installationsprocessen. Se till att strömkontakten är tillgänglig efter att enheten har installerats.
- Ventilationsöppningen i enhetens undersida får inte blockeras av en matta, matta eller golvbeläggning.
- VARNING: Enheten får inte drivas av en extern
Omkopplaren, såsom en timer, måste drivas med elektricitet eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av ett program. Rummet där apparaten är installerad måste vara välventilerat.

Den måste ventileras för att förhindra att gaser från öppen låga eller bränsle drivna apparater flödar tillbaka in i rummet.

- Frånluften får inte släppas ut via samma frånluftsventil som används för apparater som drivs med gas eller andra bränslen.

- Driftsvattentrycket vid vatteninloppet till

Vattentrycket måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 10 bar (1,0 MPa).

Apparatens maximala

belastningskapacitet är 8,0 kg.

Den maximala tvättmängden för varje program får inte överskridas (se kapitlet "Program"). • Apparaten måste anslutas till vattenförsörjningen med de nya slangsatserna eller andra nya slangar som tillhandahålls av den auktoriserade servicecentralen. • Gamla slangsatser får inte återanvändas. • Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av den auktoriserade servicecentralen.

För att undvika risken för elektriska stötar bör apparaten bytas ut av tillverkaren, dess auktoriserade servicecenter eller en person med motsvarande kvalifikationer. • Torka bort eventuellt ludd och/eller förpackningsrester som kan ha samlats runt apparaten. • Tvätt som är smutsig med ämnen som matolja eller mineralolja, aceton, alkohol, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste förtvättas med extra tvättmedel innan den torkas i tvättmaskinen/torktumlaren.

- Använd inte apparaten om någon del av den är förorenad med industrikemikalier.
- Torka inte otvättad tvätt i torktumlaren.
- Föremål som skumgummi (latexskumgummi), Duschmössor, impregnerade textilier, gummibelagda tvättartiklar samt kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i tvättmaskinen/torktumlaren.

- Sköljmedel eller liknande produkter får endast användas
Använd enligt tillverkarens anvisningar. • Ta bort alla föremål från tvätten som kan vara en antändningskälla, t.ex. tändare eller tändstickor.
- VARNING: Om du behöver stoppa tvättmaskinen/torktumlaren innan torkcykeln är klar, ta ut all tvätt omedelbart och bred ut den så att restvärmen kan avledas. • Den sista delen av tvättmaskinen/torktumlarcykeln sker utan värme (avkylningscykel) för att säkerställa att tvätten når en temperatur som inte skadar den. • Rengör inte apparaten med högtrycksvattenstråle och/eller ånga. • Rengör apparaten med en fuktig trasa.

Använd endast neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipmedel, skursvampar, starka rengöringsmedel eller metallföremål.

- Stäng alltid av enheten och dra ur sladden
Dra ur nätsladden före rengöring.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Montage



Installationen måste utföras i enlighet med gällande nationella föreskrifter.

- Följ de medföljande instruktionerna
Monteringsanvisning. •
Använd enheten från

Av säkerhetsskäl, öppna inte apparaten innan den är installerad i skåpet. • Placera inte apparaten på en plats där temperaturen kan sjunka under 0 °C eller där den är fritt exponerad för väder och vind.

- Apparaten måste alltid förvaras i upprätt läge.
transporteras. • Se till att
luft kan cirkulera mellan enheten och golvet.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportskruvar. •
Golvet där apparaten ska placeras
måste vara jämnt, stabilt, värmebeständigt och rent. •
Förvara transportskruvarna på ett säkert
ställe. Om apparaten ska flyttas i
framtiden måste de sättas tillbaka för att låsa trumman
och förhindra inre skador.

- Var närvarande när du flyttar enheten

Var försiktig, den är mycket tung. Använd alltid skyddshandskar och stadiga skor. • Installera eller använd inte en

skadad apparat. • Placera inte apparaten på en plats där luckan inte kan öppnas helt. • Justera fötterna så att

Se till att det erforderliga avståndet mellan enheten och golvytan hålls. • Kontrollera att enheten är i våg.

Kontrollera apparaten med ett vattenpass när du placerar den i sin slutliga position. Justera den vid behov med de justerbara fötterna.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- WARNING: Denna enhet är avsedd för installation/anslutning till en jordad anslutning i byggnaden.

• Anslut endast enheten till ett korrekt installerat, jordat uttag. • Använd inte

Grenuttag eller förlängningssladdar.

• Dra inte i nätsladden när du kopplar bort apparaten från strömförsörjningen. Dra alltid i kontakten. • Fatta inte i nätsladden eller

Anslut inte nätsladden med våta händer.

2.3 Vattenanslutning

- Det inkommande vattnet får inte överstiga 25 °C överskrida. • Se

till att vattenslangarna

för att undvika skador. •

Innan du ansluter nya slangar, slangar som inte har använts på länge, slangar som har reparerats eller nya apparater (vattenmätare etc.) till enheten, ska du låta vatten rinna genom slangarna tills det kommer ut rent.

- Se till att det inte finns några

Synliga vattenläckor kan uppstå under och efter att apparaten använts första gången. • Använd inte en

förlängningsslang om

inloppsslangen är för kort. Kontakta auktoriserad service för en ny inloppsslang. • Vatten kan läcka från avloppsslangen när du packar upp apparaten. Detta beror på vattentestet som

utförts på fabriken. • Du kan kontrollera avloppsslangen på

Förläng till en maximal längd på 400 cm. För den andra avloppsslangen och förlängningen, kontakta auktoriserad kundtjänst. • Se till att kranen förblir tillgänglig efter

installationen.

2.4 Drift



WARNING!

Risk för personskador, elektriska stötar, brand, brännskador och skador på enheten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som indränkts i brandfarliga produkter i, på eller nära apparaten. • Rör inte vid glasluckan under drift. Glaset kan bli mycket varmt. • Torka inte skadat (trasigt/fransat)

Lägg inte plagg med vaddering eller fyllning i maskinen. • Om tvätten har tvättats med fläckborttagningsmedel, kör en extra sköljning innan du startar torkcykeln. • Se till att alla metallföremål har tagits bort från tvätten.

- Torka endast textilier som är lämpliga för Lämplig för torktumling. Följ tvättråden på plaggets etikett. • Sitt eller stå aldrig på

den öppna apparatens lucka.

- Torka inte droppande blöt tvätt i maskinen.
 - Se till att det inte finns några

varma föremål i maskinen.

föremål kommer på enhetens plastdelar.

- Ta bort innan du påbörjar en

Doseringskulan (om sådan används) tas bort under torkprogrammet.

- Använd inte doseringsboll om du väljer ett non-stop-program.

2.5 Tjänstgöring

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av apparaten. Endast originalreservdelar får användas. •

Observera att reparationer som utförs av användaren eller av icke-

kvalificerad personal kan äventyra apparatens säkerhet och ogiltigförklara garantin. • Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor och

Motorborstar, transmissionselement mellan motor och trumma, pumpar, Stötdämpare och fjädrar, Tvättrumma, tvärstycke för trumma och tillhörande kullager, värmare och Värmeelement inklusive Värmepumpar, rör och relaterad utrustning inklusive Slangar, ventiler, filter och Aquastop, Kretskort, elektroniska displayer, Tryckbrytare, termostater och

Sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, dörr, dörrgångjärn och tätningar, andra tätningar, dörrlås, plasttillbehör såsom t.ex.

Tvättmedelsfack. Reservdelar kan finnas tillgängliga under en längre period i ditt land. För mer information, besök vår webbplats. • Observera att vissa av dessa reservdelar endast kan levereras till verkstäder

och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller. • Angående lampan/lamporna i denna apparat och separat sålda reservlampor: Dessa lampor måste tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom...

Temperatur, vibration, luftfuktighet eller annan information om enhetens driftsstatus.



De är inte avsedda för användning i andra apparater och är inte lämpliga för rumsbelysning.

2.6 Avfallshantering

- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och vattenförsörjningen. • Klipp av strömsladden nära apparaten och kassera den. • Ta bort lucklåset för att förhindra att barn eller husdjur fastnar i trumman.
- Kassera apparaten i enlighet med lokala föreskrifter för återvinning och kassering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).


3. ENHETSBESKRIVNING

3.1 Översikt över enheten

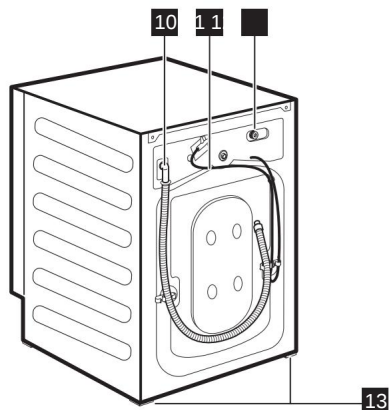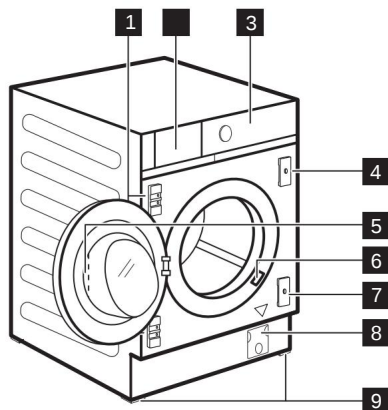

- 1 hängjärnsfäste
- 2 vättmedelsfack
- 3 kontrollpanel
- 4 magnetiska plattor
- 5 dörrhandtag
- 6 typskylt
- 7 plattor med gummi
- 8 avloppspumpsil

- 9 främre fötter för inriktning av anordning
- 10 avloppsslang
- 11 strömkablar
- 12 anslutning av inloppsslangen
- 13 bakre fötter för att rikta in enheten

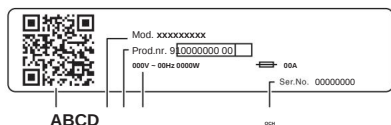

Namnskylten visar: A. QR-kod B.

Modellbeteckning C. Produktnummer D.

Elektriska märkdata E. Serienummer

Skanna QR-koden med din kameraapp för att ladda ner vår app från App Store till din smarta enhet och följ de nödvändiga stegen. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till din enhets information, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarmanualen finns även på aeg.com/manuals).
- Få information om användning, felsökning, underhåll och reparation (även tillgänglig under (se aeg.com/support).
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din apparat (finns även på aeg.com/shop).

4. TEKNISKA DATA

Mått	Bredd/Höjd/Totalt djup	59,6 cm / 81,9 cm / 55,3 cm
Elektrisk anslutning	Spänning Total prestanda Säkerhet frekvens	230V 2100 W 10 A 50 Hz
Skyddsgrad mot penetration av fasta partiklar och Fuktighet, vilket säkerställs av skyddshöljet, såvida inte lågspänningsutrustningen är skyddad mot fukt-keit är skyddad		IPX4
Vattenanslutning 1)		Kallt vatten
Minsta vattentryck	Maximal	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Bomull	8,0 kg
Maximal tormängd	Bomull Lättskött	4,0 kg 3,0 kg

1) Anslut inloppsslangen till en kran med en 3/4" utvändig gänga.

5. MONTAGE




WARNING!

Se kapitlet Säkerhetsinstruktioner.


5.1 Förberedelser inför montering



Det rekommenderas att monteringen utförs av två personer. att utföra.

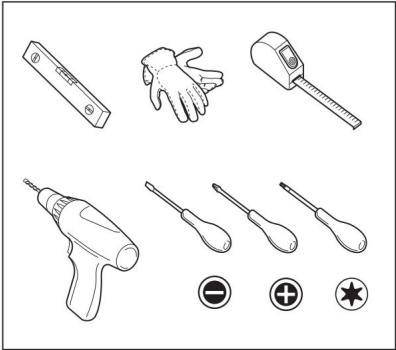

5.2 Enheten är utrustad med...

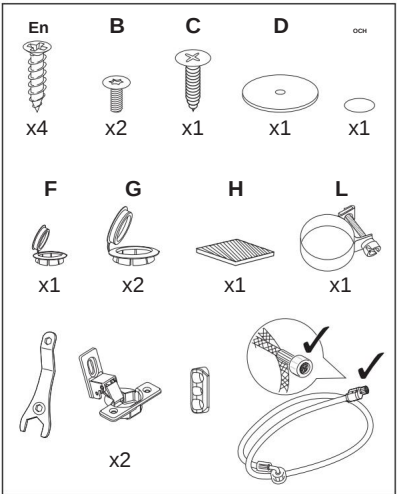


5.3 Uppackning

VARNING!

Använd handskar.

VARNING!

Ta bort allt förpackningsmaterial och transportskruvar innan du monterar enheten.

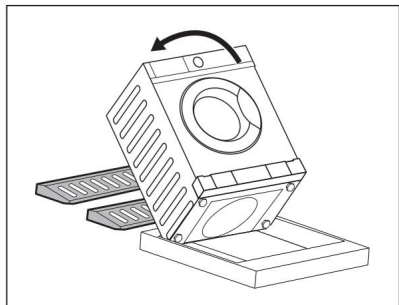

1. Placera två bitar polystyrenskum på golvet under apparaten.


VARNING!

Det rekommenderas starkt att denna uppgift utförs parvis.


2. Placera försiktigt enheten på baksidan.




Var försiktig så att slangarna inte skadas.

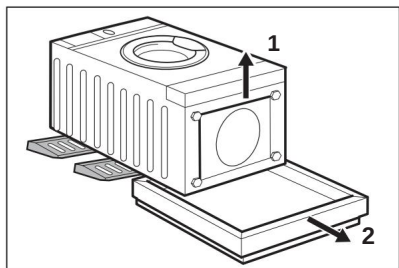

3. Ta bort skyddshöljet från golvet.

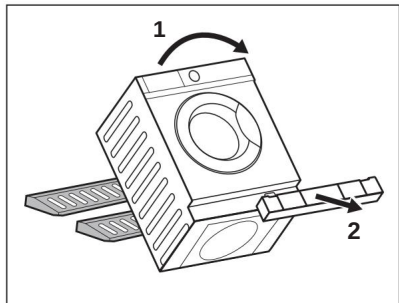


4. Vrid tillbaka enheten till vertikalt läge och ta bort basskyddet.

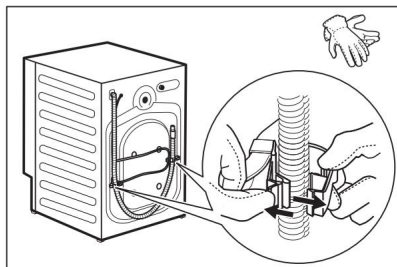


5. Ta bort strömkabeln och avloppsslangen från slanghållarna.



Vatten kan läcka från avloppsslangen. Detta beror på att apparaten testas med vatten på fabriken.

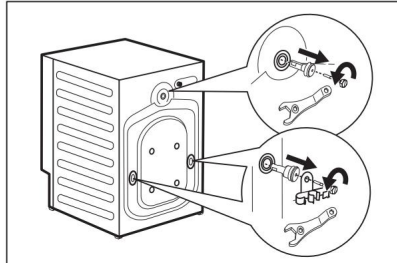

6. Ta bort de tre skruvarna, slanghållarna och plastdistanserna med den medföljande nyckeln.

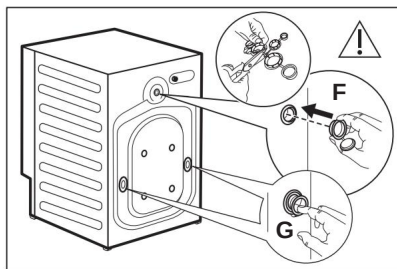


7. Förslut hålen med plastlocken som finns i påsen med bruksanvisningen. Sätt i det minsta locket **F** i det övre hålet och de två större locken **G** i de nedre hålen.



Vi rekommenderar att spara förpackningsmaterial och transportskruvar för senare transport.

5.4 Uppställning och justering

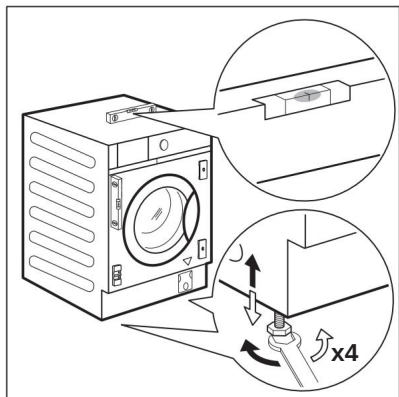

1. Placera enheten på en plan, fast yta.

VARNING!

Se till att luftcirkulationen under enheten inte hindras av mattor.



Placera apparaten nära nischen innan du riktar in den. Se avsnittet "Installation" för mer information.

2. Skruva fötterna längre ut eller in för att nivellera enheten.




Korrekt horisontell inriktning av enheten förhindrar vibrationer, buller och rörelser hos enheten under drift.


Apparaten måste vara jämn och stabil.

FÖRSIKTIGHET!


Skjut inte in kartong, trä eller liknande material under nivelleringsföterna för att justera enheten.

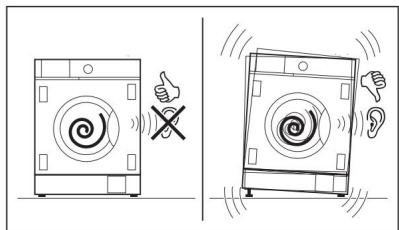

5.5 Slang- och kabelanslutning

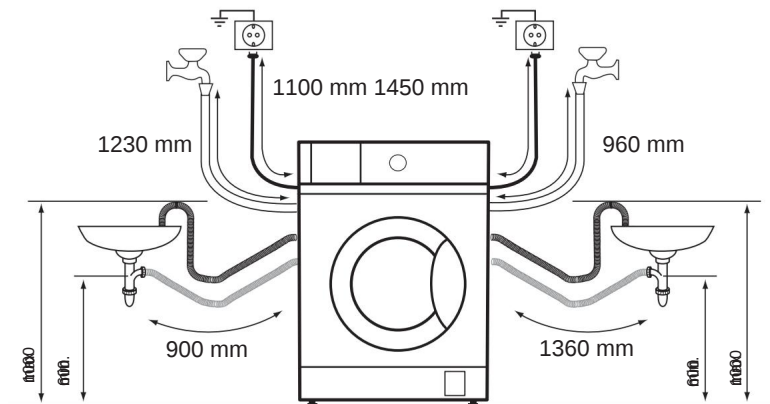

Inloppsslang

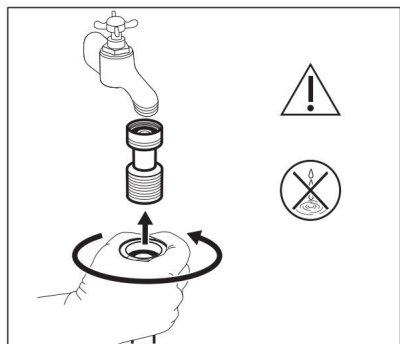


Endast för Tyskland: I enlighet med den tyska dricksvattenförordningen, se till att du installerar en säkerhetsanordning när du ansluter vattentillloppsslangen (enligt

DIN EN 1717 Vätskekategori 2 typ EC eller ED och EN 13959) som förhindrar återflöde i vattenanslutningen (återflödesspärr eller backventil).


Dessutom måste denna säkerhetsanordning garantera ett maximalt tryckfall på 0,06 bar vid ett flöde på 10 l/min för denna anordning.

Anslut därför inte apparatens vattentillloppsslang till vattenförsörjningen utan en återströmningsspärr, och använd inte apparaten utan en lämplig återströmningsspärr. Se informationen i den här bruksanvisningen för mer information.

Till exempel kan du köpa en sådan backventil på vår webbplats: CV-backventil.

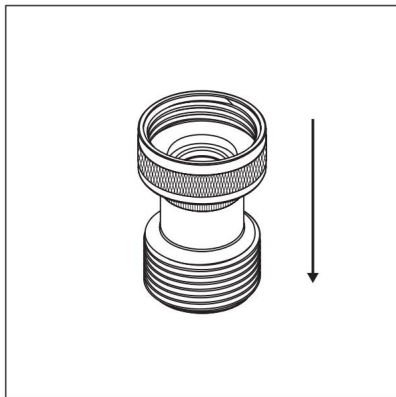

Krav: 3/4-tums gänga. Flödesriktningen anges med pilen.

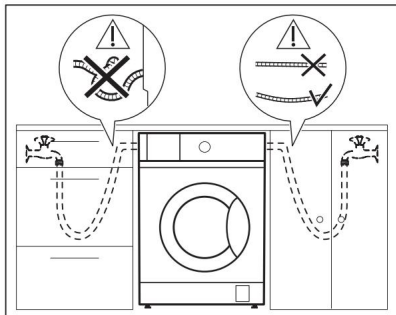


1. Ta bort inloppsslangen från trumman.

2. För att säkerställa att vattentillopsslangen är ansluten i rätt riktning och i rätt vinkel, kontrollera kranens position innan du ansluter den till baksidan av apparaten.




Se till att slangen inte är vikt, klämd eller uttänjd.

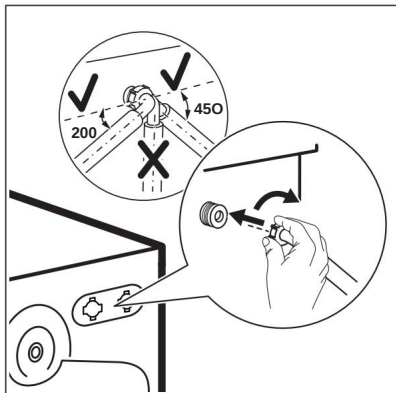

3. Anslut slangen till maskinens baksida. Vrid inte inloppsslangen nedåt, utan åt vänster eller höger, beroende på kranens position.

4. Lossa ringmuttern för att fixera slangen i önskat läge.

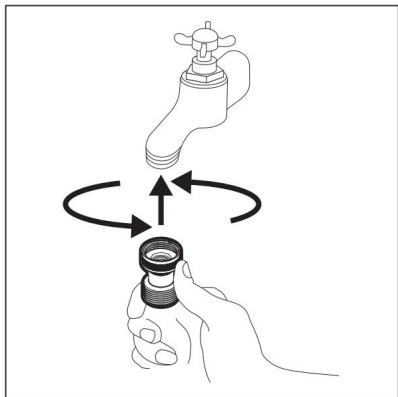


5. Anslut ventilen till en kallvattenkran med en 3/4-tums gänga. Backventilen får inte monteras på apparaten.

⚠ VARNING!

Temperaturen på det inkommande vattnet får inte överstiga 25 °C.

⚠ VARNING!

Se till att det inte finns några läckor från kontakten.

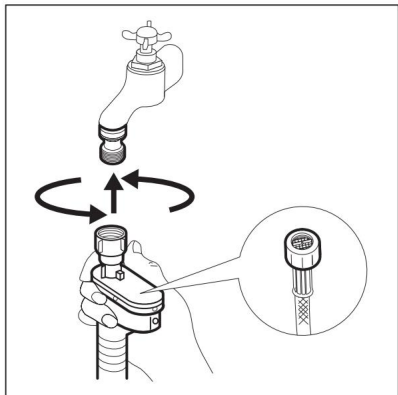

6. Anslut inloppsslangen till ventilen. Dra åt ringmuttern för att förhindra läckage.




Använd den medföljande slangen.



Använd inte en förlängningsslang om inloppsslangen är för kort.
För en ersättningsslang för inlopp, kontakta den auktoriserade servicecentralen.


Tömning av vattnet

Anslutning av avloppsslangen:

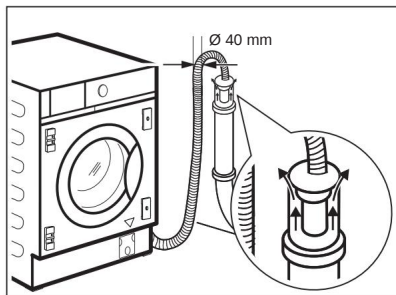

Ansluten till ett stigrör med ventilationsöppning. Direkt utlopp i ett avloppsrör på en höjd av minst 60 cm (23,6 tum) och högst 100 cm (39,3 tum).


Änden på avloppsslangen måste alltid vara ventilerad, d.v.s. avloppsrörets innerdiameter (min. 40 mm - min. 1,6 tum) måste vara större än avloppsslangens ytterdiameter.

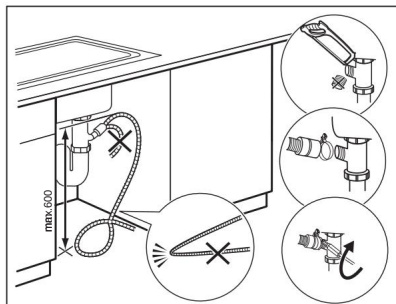

För att ansluta till en

sifon: För in avloppsslangen i sifonen och fäst den med det medföljande buntbandet L.

Se till att avloppsslangen beskriver en båge för att förhindra att partiklar från tvättstället kommer in i apparaten.

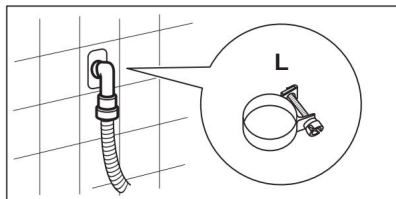





Direktanslutning till ett

vägrör till ett avloppsrör i väggen. Fäst med det medföljande buntbandet (L) .



Du kan förlänga avloppsslangen till en maximal längd på 400 cm. Kontakta kundtjänst för information om alternativa avloppsslangar och slangförlängningar.

5.6 Montage

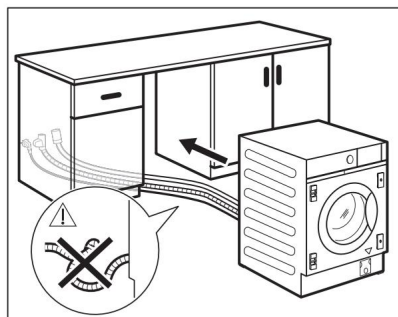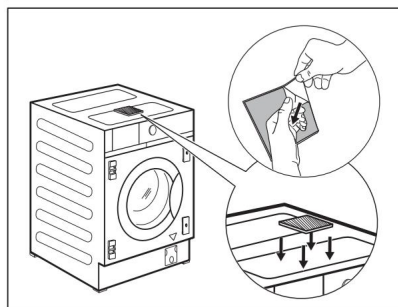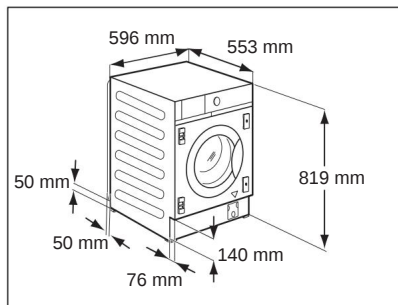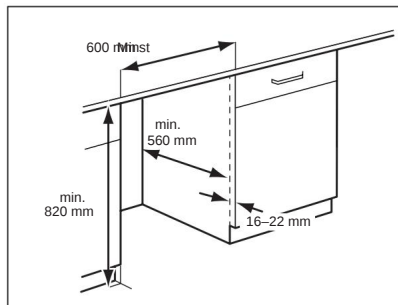

Denna apparat kan integreras i ett kök. Se ritningarna för nischens minimimått.



Om slangar löper bakom apparaten, se till att urtaget på 50 x 50 mm inte är skymt.

Enheten har också en självhäftande svampdyna H, som är placerad inuti trumman.

Fäst den på enhetens ovansida som visas på bilden.

Tryck inte ner svampdynan när du placerar enheten under möblerna.
tillsammans.

Innan installationen påbörjas, placera apparaten nära nischen och anslut inloppsslangen, avloppsslangen och nätsladden.






WARNING!

Se till att de inte är böjda eller krossade.

5.7 Förberedelse och montering av listdörren

Paneldörren måste ha följande mått: • Bredd min. 595 - max. 598 mm; • Tjocklek 16 - 22 mm.

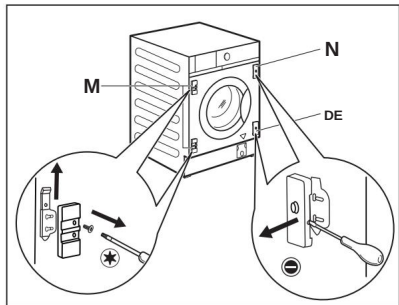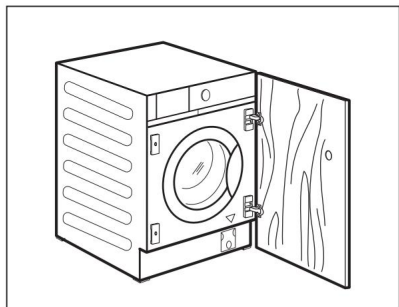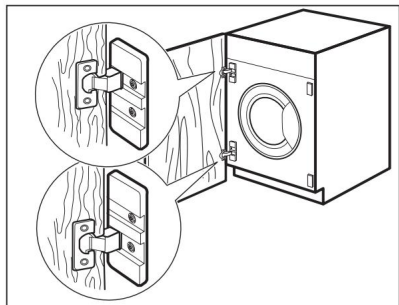


Fabriksinställning: Apparaten är fabriksutrustad för dörröppning från höger till vänster.




Den bästa lösningen är att skruva fast det övre gångjärnet i det övre hålet på den övre plattan och det nedre gångjärnet i det nedre hålet på den nedre plattan.

Byte av gångjärn på paneldörren: Byt gångjärn på paneldörren innan du installerar apparaten helt.

Om listdörren ska öppnas från vänster till höger, byt plats på gångjärnsstöden **M** och magnetplattan **N** samt den nedre plattan **O**.

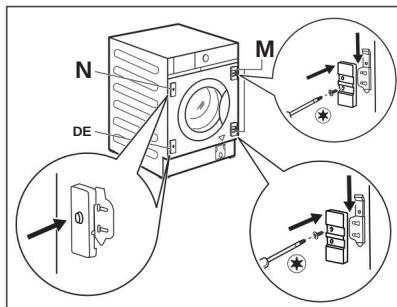

Se till att plattan med magneten är i det övre läget.

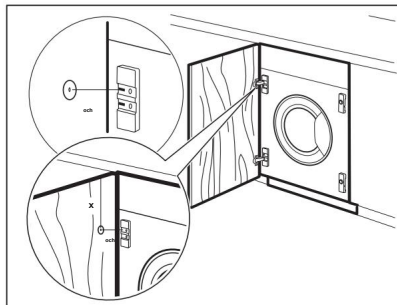

Förbereda dörren



Det rekommenderas att konsultera en fackman för att fälla in dörren.

Rikta in paneldörren korrekt i förhållande till skåpet.



Mät avståndet X för att bestämma höjden för försänkingshålet i det övre gångjärnet. Centrum av hålet Y måste vara placerat på

samma höjd som lyfthöjden på

gångjärnsstöd.

Bestäm det nedre hållets position med hänsyn till måtten och avstånden som visas i illustrationen (449 mm).





Gör hålen.

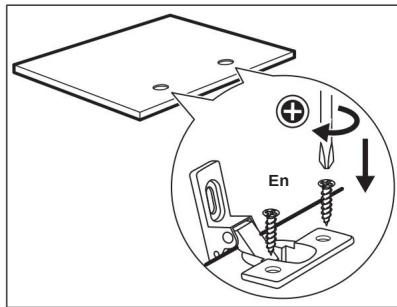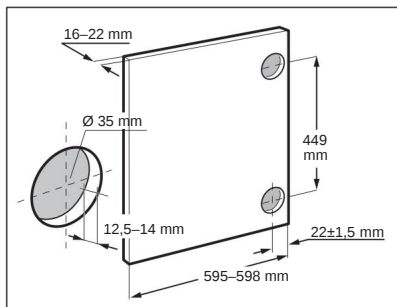

Gångjärn: För

att montera gångjärnen måste två hål (diameter 35 mm, djup 12,5–14 mm, beroende på skåpdörrens djup) borraras på dörrens insida.

Gångjärnen är fästa på dörren med de fyra medföljande skruvarna A.

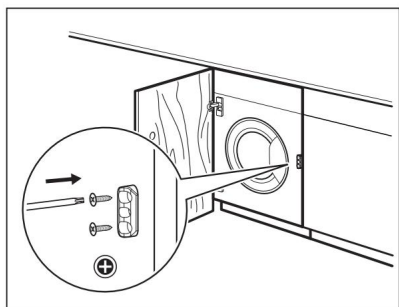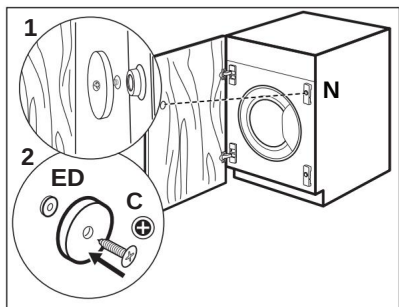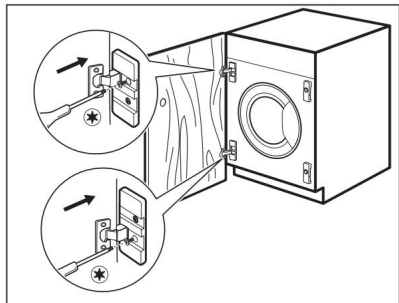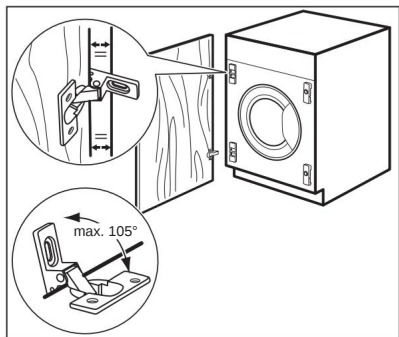

För att luckan ska passas in perfekt måste kanten på luckan vara parallell med apparatens kant och rätt öppningsvinkel (max. 105 grader) måste bibehållas.

Dörrmontering: Fäst

gångjärnen på gångjärnsfästena med de två medföljande skruvarna **B**.



Gångjärnen kan justeras för att kompensera för ojämn tjocklek på dörren.

Motmagnet: Enheten

är förinställd för magnetisk stängning.

För korrekt stängning: 1. Placera skruv **C** och

Motmagnet **D** på magnetplattan **N**.

Tryck skåpdörren mot skruven tills det lämnar ett märke.

2. Öppna skåpdörren och skruva fast motmagneten **D** (stålbricka + gummiring **E**) på insidan av skåpdörren med skruv **C** där skruven lämnade ett märke, enligt beskrivningen i första steget.



Flexibel maskinstopp: Den

medföljande plaststoppen ska endast monteras efter att apparaten är installerad för att förhindra att den rör sig utåt. Fäst den på möbeln nära frontpanelen, med dörrens mitt som referenshöjd, på motsatt sida från gångjärnen.

5.8 Elanslutning

När installationen är klar kan du
Anslut nätsladden till vägguttaget.

Den nödvändiga elektriska

Nominell effekt finns på

Typskylten och i kapitlet "Tekniska specifikationer

"Data". Se till att den är kompatibel med

är kompatibla med elnätet.

Se till att

Strömförsörjning i ditt hus för


Den erforderliga maximala belastningen är konstruerad för.

Tänk även på de andra faktorerna.

Elektriska apparater som du använder.

Anslut enheten till en jordad strömkälla.

Anslut strömuttaget.

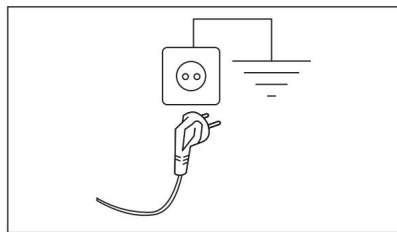

Efter installation av enheten,

Strömkabeln ska vara lättåtkomlig.

För allt nödvändigt elektriskt arbete

Installation av denna enhet krävs,

Vänligen kontakta vår auktoriserade representant.

Service-center.

Tillverkaren tar inget ansvar alls.


för skador eller personskador orsakade av

Bortsett från ovanstående

Säkerhetsinstruktioner genereras.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

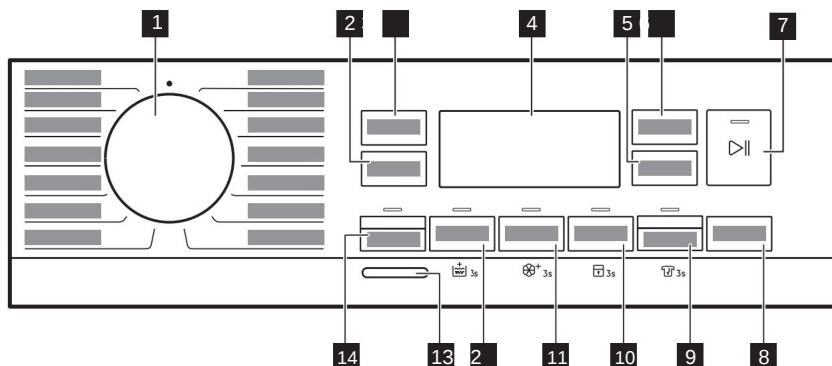




De permanenta alternativen görs av
minst 3 sekunder lång
Tryck och håll motsvarande knapp intryckt
Knappuppsättning.

- 1 programväljARBrytare
 - 2 centrifugeringssensorknappar
 - 3 Temperatursensornyckel
 - 4 Skärm
 - 5 Sensorknapp för torktid
 - 6 Knapp för torrhetegradssensor
 - 7 Start/Paus Sensorsmak 
 - 8 Knapp för tidsförvalssensor och fjärrstart- 
- Alternativ

6.2 Display

- 9 Jorksensorknappar och permanent Skrynkelskyddsalternativ  3s
- 10 Tidsbesparande sensorknapp och permanent Barnlåsalternativ  3s
- 11 fläcksensorknapp och permanent Soft-Plus-alternativ  3s
- 12 Sensorknapp för förtvätt och permanent Extra sköljning aktiverad  3s
- 13 På/Av-knapp
- 14 Tvättsensorknapp

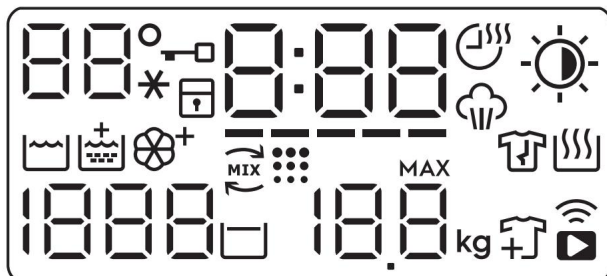

	Temperaturintervall: Temperaturvisning. - - * Indikator för kallt vatten.
	Indikator för dörrlåsning.
	Indikator för barnlås.

	Den digitala displayen visar följande: • Programlängd (till exempel) . Tvätt- och/eller torkcykel). • Tidsföreläsning (z.B. ). • Programslut (). • Varningskod (till exempel) ). • Felmeddelande ().
	Tidsbesparande annons.
	Indikator för torktid.
	Ångfasindikator.
	Torrhetsgradsindikator:  Stryktorr  Skåptorr  Extratrocken
	Tvättfasindikator
	Displayen "Extra sköljning".
	Soft Plus-skärm.
	OkoMix växelindikator.
	Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att rengöra trumman. Se avsnittet "Rengöring av trumman" i kapitlet "Rengöring och skötsel".
	Indikator för skrynkelskyddsfas. Mer information finns i avsnittet "Skrynkelskydd".
	Indikator för torkfas.
	Centrifugeringsområdet: centrifugeringshastighetsindikator.  Ingen centrifugering visas. Centrifugeringen är avstängd.
	Spolstoppindikator.
	Indikator för maximal belastning (se stycket "ProSense Technology-belastningsdetektering"). MAX Blinkar när tvättvikten överstiger den maximalt tillåtna tvättmängden för det valda programmet.
	Indikator för tillsats av tvätt. Lyser i början av tvättcykeln, när maskinen fortfarande kan pausas och tvätt kan läggas i.
	Indikator för Wi-Fi och fjärranslutning.

7. PROGRAMVÄLJARBRYTARE OCH KNAPPAR

7.1 Introduktion



Tillvalen/funktionerna är inte tillgängliga för alla tvättprogram. Kontrollera tillvalens/funktionernas kompatibilitet med tvättprogrammen i "Programöversikt". Ett tillval/en funktion kan utesluta ett annat.

I det här fallet är det inte möjligt att konfigurera de inkompatibla alternativen/funktionerna.

7.2 På/Av

Tryck och håll den här knappen intryckt i några sekunder för att slå på eller av enheten. Två olika melodier kommer att spelas när du slår på och av enheten.

Eftersom standbyfunktionen automatiskt stänger av enheten efter några minuter för att minska strömförbrukningen, kan du behöva slå på den igen.

Se avsnittet Standby i kapitlet "Daglig användning".

7.3 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår apparaten automatiskt en standardtemperatur.

Tryck på den här knappen upprepade gånger tills displayen visar önskad temperatur.

Om varningarna visas på displayen värmer inte apparaten vattnet.

7.4 Centrifugeringscykel

När du väljer ett program ställer maskinen automatiskt in standardcentrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att: • **ändra centrifugeringshastigheten**.

Displayen visar endast de centrifugeringshastigheter som är tillgängliga för det valda programmet. •

Ställ in alternativet

"Ingen centrifugering".

— — —.

Välj det här alternativet för att inaktivera alla centrifugeringscykler. Maskinen kommer endast att utföra tömningsfasen för det valda tvättprogrammet. Använd det här alternativet för mycket ömtåliga material. Sköljcykeln använder mer vatten för vissa tvättprogram.

• Aktivera alternativet "Pausa sköljning".



Slutcentrifugeringen utförs inte. Vattnet från slutsköljningen pumpas inte ut för att förhindra att tyget skrynklar sig.

Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman.

Indikatorlampan lyser. Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska veck. Du måste pumpa ut vattnet för att låsa upp luckan.

När du trycker på Start/Paus-knappen utför apparaten centrifugeringen och pumpar ut vattnet.



Apparaten pumpar automatiskt ut allt vatten efter cirka 18 timmar.

7.5 Tvätt

Den här knappen slår på eller av tvättläget. När tvättläget är på lyser indikatorlampan på knappen.

7.6 Förtvätt

Det här alternativet låter dig lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför sensorknappen tänds.

Välj det här alternativet för att köra en förtvätt vid 30 °C före huvudtvätten.

Det här alternativet är lämpligt för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, smuts och andra fasta partiklar.



Det här alternativet kan förlänga programtiden.

7.7 Aktivera extra sköljning



Om du väljer det här alternativet kommer funktionen "Extra sköljning" alltid att vara aktiverad när du väljer ett nytt program.

Håll den här knappen intryckt för att slå på/av den.

Tillval: Tryck och håll in förvätsknappen i 3 sekunder tills indikatorn " " tänds/släcks på displayen.

Om den är påslagen kommer enheten att förinställas på det här alternativet när du stänger av den eller ändrar/återställer programmet.



Det här alternativet förlänger programtiden.

7.8 fläckar

Tryck på den här knappen för att lägga till fläckborttagningsfasen i ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför sensorknappen tänds.

Använd det här alternativet för tvätt med svår borttagna fläckar.

Om du anger det här alternativet kommer du att ange fläckborttagningsmedlet i facket  en.

Fläckborttagningsmedlet förblandas och värms upp med tvättmedlet för att förbättra dess effektivitet.



Det här alternativet förlänger programtiden.
Detta alternativ är inte tillgängligt vid temperaturer under 40 °C.

7.9 Permanent aktivering av Soft Plus



Aktivera det här alternativet för att optimera fördelningen av sköljmedel och förbättra tvättens mjukhet.

Rekommenderas vid användning av sköljmedel.

För att slå på/av det här alternativet, tryck och håll ner Fläck-knappen i 3 sekunder tills indikatorlampan

på displayen tänds/släcks.



Om den är påslagen kommer enheten att förinställas på det här alternativet när du stänger av den eller ändrar/återställer programmet.



Det här alternativet förlänger programtiden.

7.10 Spara tid

Med det här alternativet kan du minska programtiden beroende på mängden tvätt och hur smutsig tvätten är.

När du väljer ett tvättprogram visar displayen standardtiden och strecken.

Tryck på knappen Time Save för att minska programtiden så att den passar dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet staplar minskar därefter.

Lämplig för en fullastad maskin med normalt smutsad tvätt.

Kort program för ett barn med lätthet
Fullt laddad maskin med smutsig tvätt.

Mycket snabbt program för en med
Apparaten bör fyllas med lätt smutsad tvätt
(maximalt halv maskin rekommenderas).

- Kortaste repetitionsprogram
en liten mängd tvätt.

Tidsbesparing är endast tillgänglig i programmen i
tillgängliga i tabellen.

-Annon		
	Bomull	Lättskott
----- 1)	9	9
-----	9	9
---	9	9
-- 2)	9	9
- 2)	9	9

- 1) Standardlängd för alla program.
2) Detta tidsbesparande alternativ är tillgängligt vid 90 °C.

irre tillgänglig.

Spara tid med ångprogram



Om du väljer ett ångprogram,
Kan du använda den här knappen för att göra tre saker?

Justera ångutgången.
Programmets längd förkortas sedan
följaktligen:

- --- maximal.
- -- : medelstor.
- - minimal.

7.11 Barnsäkerhetslås 3s

Det här alternativet hindrar barn från att använda
Spela upp kontrollpanelen.

Håll intryckt för att slå **på/av** alternativet .
Tidssparknappen trycktes in tills...

Displayen **visas/försvinner**

Om den är påslagen kommer enheten att vara inställd på detta
Förinställt alternativ om du
stäng av eller byt program/
återställ. Om du trycker på en knapp,

Indikatorlampan blinkar att visa att
tangenterna är avaktiverade.

7.12 Torkning

Den här knappen aktiverar torkläget.
slå på eller av.

När torkläget är påslaget,
Indikatorlampan för knappen.

7.13 Permanent rynkskydd

3s

Det här alternativet lägger till en kort
Skrynkelskyddsfas i slutet av programmet
dessutom.

Denna fas minskar rynkor.
och gör strykningen enklare.

Håll den här knappen intryckt för **att slå på/av den**.

Alternativ: Tryck och håll ner "Torkning"-knappen i 3 sekunder.

Tryck och håll intryckt tills indikatorn "lands/släcks"
visas på displayen .

Om den är påslagen kommer enheten att vara inställd på detta
Förinställt alternativ om du
stäng av eller byt program/
återställa.



Det här alternativet tillåter
Förläng programmets längd.

När programmet är klart visas det

Displayen "start/Paus-lampan lyser. " och den
Trumman

utför mjuka rörelser i 30 minuter
ut, för att bibehålla ångans effekt
mottagen. Skrynkelskyddet stoppar,
när du trycker på valfri tangent,
Dörren låses upp. Apparaten slår ut
Det tidigare inställda programmet visas igen.

Du kan också använda skrynkelskyddsfasen så här:
avbryt enligt följande:

- Tryck och håll ner "On/Off"-knappen några
i några sekunder för att slå på enheten.
att slå på eller av.
- Vrid programväljaren till
en annan position.



Med en mindre tvättmängd
Bättre resultat uppnås.

7.14 Torrhetsgrad När

torkläget är aktiverat, tryck på den här knappen för att välja en av de automatiskt förinställda torknivåerna.

Motsvarande indikator tänds på displayen.
Torrhetsnivåindikator på:

-  **Stryktorr:** Tvättar som behöver strykas.
-  **Skåptorr:** Tvätt som är redo att läggas undan i skåpet.
-  **Extra torr:** Tvättar som behöver vara helt torra.



Alla automatiska inställningar kan inte konfigureras för alla typer av tvätt.

7.15 Torrperiod

När torkläget är aktiverat, tryck på den här knappen för att ställa in torktiden för den specifika typen av tvätt som ska torkas (se tabellen "Tidsstyrd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

Varje tryck på den här knappen ökar värdet med 5 minuter.



Du kan inte justera alla torktider för olika tygtyper.

7.16 Tidsförval

Det här alternativet låter dig fördröja programmets start för att använda det vid en mer bekväm tidpunkt.

Tryck på knappen upprepade gånger för att ställa in önskad tidsförinställning.
Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Motsvarande indikatorlampa ovanför sensorknappen tänds.

Den valda timern visas. Efter att du tryckt på Start/Paus-knappen börjar apparaten räkna ner och luckan låses. 

7.17 Start/Paus



Tryck på Start/Paus-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett pågående program. , en

8. PROGRAM

8.1 Min AEG Care-app och ytterligare dolda program

Appen My AEG Care erbjuder **ett brett utbud av ytterligare dolda program**. Anslut din apparat till My AEG Care så kan du välja det program som bäst passar dina behov.



Programnamn kan ändras utan föregående meddelande beroende på marknadens krav.
Appen innehåller en fullständig beskrivning av varje program.

Denim dunjackor sängkläder	mikrofiber handdukar arbetskläder	Mörk tvätt Babykläder ner	Lätt strykning Skjortor/Blusar Ånga Kashmir
----------------------------------	---	---------------------------------	---

8.2 Programtabell

programmera Standardtemperatur det skrapar temperaturintervall	Referenscentrifugeringshastighet	Maxi- hane Beladung	Programbeskrivning (Tvättmängd och smutsgrad)
Centrifugeringshastighetsområde			
Eko 40-60 (Läge (Endast tvätt) 40 °C1)	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8,0 kg	
Eco 40-60 + Torrhetsgrad Skåptorr (Läge "Tvätt och Torkning") 40 °C2)	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	4,0 kg	Vit och färgäktade bomullstvätt. Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Torrhetsgrad Skåptorr (Läge (Endast torkning)		4,0 kg	Vit och färgäktade bomullstvätt.
Bomull 40 °C 90 °C – kallt	1600 varv/min (1600–400 varv/ min)	8,0 kg	Vit och färgad bomullstvätt. Normalt, hårt och lätt smutsad tvätt.
Lättskött 40 °C 60 °C – kallt	1200 varv/min (1200–400 varv/ min)	3,0 kg	Lättskött tvätt eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Skontvätt 30 °C 40 °C – kallt	1200 varv/min (1200–400 varv/ min)	2,0 kg	Ömtålig tvätt, såsom tvätt av akryl, viskos och blandade tyger, som måste tvättas varsamt. Normalt och lätt smutsad tvätt.
PowerClean 30 °C 60 °C – 30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	4,0 kg	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt snabbt, för bättre tvättvård och god rengöring även vid 30°C.

Steam-programmet



Ångprogrammet kan användas för att minska skrynklor och lukt3) på plagg som bara behöver fräschas upp och inte tvättas. Fibrerna lossnar
och gör

Strykning är enklare. Ta ut tvätten ur trumman snabbt efter att programmet är klart.4) Ångprogram är inte hygienprogram. Använd inte detta program för följande plagg: • Plagg som
inte är lämpliga för torktumlning. • Plagg med skötselsymbolen "Endast kemtvätt".

programmera Standardtemperatur det skrapar temperaturintervall	Maxi- hane Referenscentrifugeringshastighet Beladung Centrifugeringshastighetsområde	Programbeskrivning (Tvättmängd och smutsgrad)
---	--	--

 ånga	1,0 kg	Bomull, lättskötta och ömtåliga material. Kort och skonsamt ångprogram för att fräscha upp även de ömtåligaste plaggen, inklusive plagg med paljetter, spets etc. För mindre tvättar kan programtiden förkortas ytterligare med hjälp av tidsbesparande funktionen.
 VARNING! Använd inte detta program för ylleplagg och föremål med skötselsymbolen "endast kemtvätt".		

Centrifugering/Tömning	1600 varv/min (1600–400 varv/min)	8,0 kg	Alla tyger, förutom ulltvätt och fintvätt. Centrifugerar tvätten och pumpar ut det kvarvarande vattnet i trumman.
------------------------	--------------------------------------	--------	---

Tvätta	1600 varv/min (1600–400 varv/min)	8,0 kg	Alla materialtyper utom ylle och ömtåliga textilier. Skölj- och centrifugeringsprogram. Standardcentrifugeringshastigheten gäller för bomullsprogram. Minska centrifugeringshastigheten beroende på tvätttyp. Välj alternativet Extra sköljning för att lägga till sköljcykler efter behov. Vid låg centrifugeringshastighet utförs skonsamma sköljcykler och en kort centrifugering.
--------	--------------------------------------	--------	--

Maskinrengöring 60 °C	1200 varv/min (1200–400 varv/min)		Varmvattencykel för att rengöra och fräscha upp trumman och ta bort rester som kan orsaka lukt. Kör detta program en gång i månaden för bästa resultat. Ta ut alla föremål ur trumman innan du startar programmet. Vrid fliken i huvudtvättfacket uppåt i tvättmedelsfacket. Håll en kopp klorblekmedel eller tvättmaskinrengöring i huvudtvättfacket. Använd INTE båda tillsammans.
-----------------------	--------------------------------------	--	---



Efter rengöring av maskinen, kör ytterligare en sköljning utan tvättmedel i en tom trumma för att ta bort eventuella kvarvarande blekmedelsrester.

Om du väljer det här programmet med torkning kör apparaten anti-luddprogrammet. Se kapitlet "Ludd i tvätten".

programmera Standardtemperatur det skrapar temperaturintervall	Maxi- hane Referenscentrifugeringshastighet Beladung Centrifugeringshastighetsområde	Programbeskrivning (Tvättmängd och smutsgrad)
 Hygien 60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8,0 kg Vit bomullstvätt. Detta kraftfulla tvättprogram, i kombination med ånga, tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus5) genom att hålla temperaturen över 60 °C under hela tvättfasen; med en ytterligare effekt på fibrerna tack vare en ångfas; en förbättrad sköljfas säkerställer noggrann borttagning av tvättmedels- och mikroorganismrester. Detta program säkerställer också en grundlig minskning av pollen/ allergiframkallande partiklar.
Sportkläder 30 °C 40 °C – kallt	1200 varv/min (1200–400 varv/ min)	3,0 kg Lättskotta sportkläder. Detta program är lämpligt för skonsam tvätt av moderna friluftskläder och kan även användas för tränings-, cykel- eller joggingkläder och liknande plagg.
 Utomhus 30 °C 40 °C – kallt	1200 varv/min (1200–400 varv/ min)	2,0 kg  Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester i tvättmedelsfacket. Friluftskläder, sporttyger, impregnerade och andningsbara jackor, jackor med avtagbart fleecefoder eller innerstoppning.  När du kör ett kombinerat tvätt- och torkprogram återställer torkfasen även de vattenavvisande egenskaperna. Kontrollera om plaggets skötselråd tillåter torktumling.
 Ull 40 °C 40 °C – kallt	1200 varv/min (1200–400 varv/ min)	1,5 kg Maskintvättbar ull, handtvättbar ull och Skontvätt med symbolen "handtvätt"6) .
NonStop 60/20 min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min	1,0 kg Program för behandling av upp till 1 kg skjortor i blandade tyger på bara 20 minuter. Lägg till en torkfas för en komplett tvätt- och torkbehandling på bara 60 minuter.

programmera	Maxi-hane	Programbeskrivning
Standardtemperatur	Referenscentrifugeringshastighet	(Tvättmängd och smutsgrad)
det skrapar		
temperaturintervall	Beladung	
	Centrifugeringshastighetsområde	

● Återställ position. Displayen visar endast streck.

1) I enlighet med kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program med standardtemperatur och centrifugeringshastighet, i rent tvättläge, med en nominell kapacitet på 8,0 kg, kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt, märkt som tvättbar vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma tvättcykel.



Temperaturen som uppnåts i tvätten, programtiden och andra uppgifter finns i kapitlet "Förbrukningsvärden".

De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är generellt de som körs vid lägre temperaturer och under längre tid.

2) I enlighet med kommissionens förordning (EU) 2019/2023. Detta program med standardtemperatur och Centrifugeringshastigheten i tvätt- och torkläge, med en nominell kapacitet på 4,0 kg och en skåptorr-inställning, kan rengöra och torka normalt smutsad bomullstvätt, märkt som tvättbar vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma tvätt- och torkprogram. Efter att torkcykeln är klar kan tvätten läggas direkt i skåpet.

- 3) Starka lukter elimineras inte av ångprogrammet.
- 4) Efter ångprogrammet kan tvätten kännas lite fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

5) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2-bakteriofag i ett externt test utfört 2021 av Swisstatest Testmaterialien AG (testrapport nr 202120117).

6) Under detta program roterar trumman långsamt för att säkerställa en skonsam tvättcykel. Trumman kanske inte verkar rotera, eller roterar inte ordentligt, men detta är normalt för detta program.

Kompatibilitet med programalternativ

programmera										
	Sling	Ingen		Öp	fläckar	För				Tidsprefix
				+	+					
Eko 40-60	9		9							9
Bomull	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

programmera

Sling

Ingen

3s

Förtvätt

3s

fläckar

3s

För

Tidsprefix

Lättskött	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
fintvätt	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
PowerClean	✓		✓		✓					✓
 Ånga								✓		✓
Centrifugering/Tömning	✓	✓ 3)								✓
Tvätta	✓	✓	✓		✓				✓	✓
Maskinrengöring	✓	✓								✓
 Hygien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sportkläder	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
 Utomhus	✓	✓	✓		✓				✓	✓
 Att vilja	✓	✓	✓							✓
NonStop 60/20 min									✓	✓

- 1) Detta alternativ gäller inte alternativ  3s ut ur.
- 2) Förtvätt och fläckborttagning kan inte väljas tillsammans.
- 3) Om du väljer alternativet "Ingen centrifugering" pumpas endast vattnet ut ur apparaten.

Lämpliga tvättmedel för varje program

programmera	Universalpulver tvättmedel1)	Universal-Flüs- tvättmedel	flytande tvättmedel för brokigt vatten- schema	Känslig Yllekläder	Särskild
-------------	---------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------	----------

Eko 40-60	y	y	y	--	--
Bomull	y	y	y	--	--
Lättskött	y	y	y	--	--
fintvätt	--	--	--	y	y
 Hygien	--	y	y	--	--
 Hygien	y	y	--	--	y
Sportkläder	--	y	y	--	y
 Utomhus	--	--	--	y	y
 Att vilja	--	--	--	y	y
Nonstop 60/20 min	--	y	y	--	--

1) Vid temperaturer över 60 °C rekommenderas användning av tvättmedel i pulverform.

y = Rekommenderas

-- = Rekommenderas inte

8.3 Woolmark Premium ullvård - Blå



- Tvättprogrammet "ull" i detta Maskinen fick pris av "The Woolmark" "Företag" för tvättning

Ulltextilier med tvättråd
"Handtvätt" är tillåtet om
Produkter enligt anvisningarna på
Klädetikett och enligt
Tillverkarens instruktioner för detta
Tvättad i tvättmaskin.
M1756.

- Programmet "Ulltorkning" för detta
Apparaten belönades med priser från "The Woolmark"
"Företag" granskat och godkänt.
Detta program är lämpligt för torkning
Ylleplagg som kombineras med
Etiketter märkta med "handtvätt" är utrustade med
en som erkänns av Woolmark
Tvättades med handtvättsprogrammet
var och enligt
Tillverkarens instruktioner för detta
Tvättmaskinen kan användas för att torka kläderna.
M1381.

8.4 Automatiktrocknen



De initiala programtiderna för program med tillvalet Torrhetsgrad är endast uppskattningar; den faktiska torktiden kan skilja sig något från den visade tiden.

Torrhetsnivå	Tygtyp	belastning
 Extratrocken För frottéprodukter	Bomull och linne (badrockar, badhanddukar etc.)	upp till 4,0 kg
	Jeanskläder	upp till 3,0 kg
 Skåptorrt För föremål som ska förvaras	Bomull och linne (badrockar, badhanddukar etc.)	upp till 4,0 kg
	Lättskött tvätt och blandade tyger (Tröjor, blusar, underkläder, Hushålls- och sänglinne)	upp till 3,0 kg
	fintvätt (Akryl, viskos och fina blandtyger)	upp till 2,0 kg
	Ylleartiklar (Ulltröja)	upp till 1,0 kg
	Utomhuskläder (Friluftskläder, tekniska och Sporttyger, vattentäta och andningsbara jackor, skaljackor)	upp till 2,0 kg
	Jeanskläder	upp till 3,0 kg
	Sportkläder	upp till 3,0 kg
 Stryktorrt Lämplig för strykning	Bomull och linne (lakan, dukar, skjortor etc.)	upp till 4,0 kg

8.5 Tidsstyrd torkning

Torrhetsnivå	Tygtyp	Vikt (kg)	Rekommenderad varaktighet (min.) Uppsnurringshastighet (U/min)
Extratrocken För frottéprodukter	Bomull och linne (badrockar, badhanddukar etc.)	4.0	1600 170–190
		2.0	1600 110–120
		1.0	1600 65–75

Torrhetsnivå	Tygtyp	Béla-behållare (kg)	Sling-smärtan-antal rådjur (U/min)	Rekommenderad Varaktighet (min.)
	Jeanskläder	3.0	1200	165–175
		1.0	1200	75–85
Skåptorrt För att förvara bitar – cke	Bomull och linne (Badrockar, badlakan etc.)	4.0	1600	160–180
		2.0	1600	100–110
		1.0	1600	55–65
		3.0	1200	135–150
	Lättskött tvätt och blandade tyger (Tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och Sängkläder)	1.0	1200	45–55
		2.0	1200	155–165
		1.0	1200	95–105
		1.0	1200	80–100
	Att vilja (Ulltröja)	2.0	1200	110–120
		1.0	1200	95–105
		3.0	1200	155–165
		1.0	1200	65–75
	Sportkläder	3.0	1200	130–150
		1.0	1200	70–80
Stryktorrt Lämplig för kontorsbruk brud	Bomull och linne (Lakan, dukar, skjortor etc.)	4.0	1600	110–125
		2.0	1600	65–75
		1.0	1600	40–50

9. KONFIGURERA EN WI-FI-ANSLUTNING

Det här kapitlet beskriver hur den intelligenta Enhet ansluten till Wi-Fi-nätverket och är ansluten till en mobil enhet.

Med den här funktionen kan du
Ta emot aviseringar och din enhet

kontroll från dina mobila enheter och övervaka.


Wi-Fi-funktionen är tillgänglig som
Fabriksinställning inaktiverad.

För att ansluta enheten, för att...
För att använda en rad funktioner och tjänster
behöver du:

- Ett trådlöst nätverk hemma med en aktiverad internetanslutning.
- En mobil enhet ansluten till är ansluten till ett trådlöst nätverk.

Wi-Fi-modulparameter	
frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maximal effekt	<20 dBm
WPA-, WPA2-, WPA3 -kryptering	

9.1 QR-kod på namnskylten

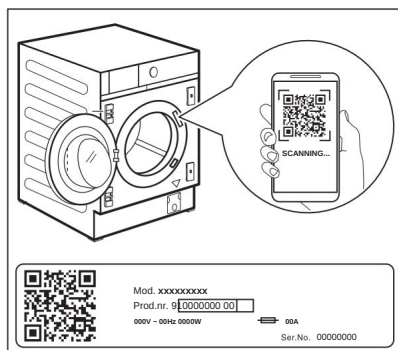

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med
Använd den integrerade kameraappen för att ladda ner vår app från App Store till din smarta enhet och följ de nödvändiga stegen. • Para ihop din smarta enhet med

En anordning för att förenkla processen.
Skanna QR-koden med QR-kodskannern som är integrerad i vår app.

9.2 Installera och konfigurera My AEG Care



Med My AEG Care kan du styra ditt tvättprogram via en mobil enhet.

Den innehåller en mängd olika program, användbara funktioner och produktinformation perfekt anpassad till enheten.

Personlig tvättvård är nu möjlig – allt från din mobila enhet.

När du upprättar anslutningen mellan enheten och appen, placera din mobila enhet nära enheten.

Se till att din mobila enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store eller skanna QR-koden på din smarta enhet (avsnitt "QR-kod på se" Typskylt).
2. Ladda ner vår app och Installera den.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med din e-postadress och ditt lösenord. Om du inte har ett konto skapar du ett enligt instruktionerna i My AEG Care.
4. Följ appens instruktioner för att registrera och konfigurera enheten.

9.3 Konfigurera tvättmaskinens trådlösa anslutning

1. Tryck och håll strömknappen intryckt i några sekunder för att slå på enheten. Vänta cirka 10 sekunder innan du fortsätter med konfigurationen av den trådlösa anslutningen.
2. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
3. Tryck och håll båda knapparna intryckta samtidigt i några sekunder tills du hör ett "klick". Släpp knapparna.

On visas på displayen i 5 sekunder
och displayen börjar blinka.
Den trådlösa modulen börjar starta.



Se till att din app är redo att ansluta.

4. Efter några sekunder visas det
(Åtkomstpunkt) på skärmen.

AP




Åtkomstpunkten kommer att förbli öppen i cirka 5 minuter.



Så länge enheten är påslagen kommer den att försöka
ansluta med de lagrade inloggningsuppgifterna tills Wi-
Fi-nätverket stängs av eller inloggningsuppgifterna
återställs.

5. Konfigurera appen på din smarta enhet och följ
instruktionerna för att ansluta enheten till ditt
Wi-Fi-nätverk.

6. När anslutningen är konfigurerad och
programinformationsskärmen visas igen, visar
displayen informationen.

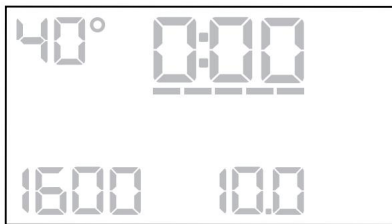

Varje gång enheten slås på tar det några sekunder
innan den automatiskt ansluter till nätverket. Anslutningen
är klar när indikatorlampan slutar blinka.



**Så här stänger du av den trådlösa anslutningen efter att
du har konfigurerat anslutningen**

Håll knapparna nedtryckta samtidigt i några sekunder tills
den första pipsignalen hörs. Släpp

"Knapparna **OFF** visas på displayen i några
sekunder.



Om du stänger av och slår på enheten igen stängs
den trådlösa anslutningen av automatiskt.

För att ta bort den trådlösa åtkomstinformationen,

tryck och håll ner knapparna samtidigt i  och 
några sekunder tills den andra ljudsignalen ljuder: visas på
displayen. ---

9.4 Fjärrstart

Fjärrstart gör att ett program kan startas på distans.



Fjärrkontrollen aktiveras automatiskt när du
trycker på Start/Paus-knappen.

 Tryck för att starta programmet, men det
är också möjligt att starta ett tvättprogram via
fjärrkontrollen.

När appen är installerad och
När en trådlös anslutning har upprättats,
För att aktivera fjärrstart:

1. Tryck på knappen för tidsförval; displayen blinkar
då i några sekunder. 



2. Tryck på Start/Paus-knappen
för att aktivera fjärrstart innan
 slutar blinka.

Programsammanfattningen visas på skärmen och dörren
är låst. Det är nu möjligt att starta programmet på distans.



Om du trycker på Start/Paus-knappen

Om du trycker på skärmen efter att
indikatorsen har slutat blinka, kommer
fjärrstarten inte att utföras; istället startar det
konfigurerade programmet.



För att avaktivera fjärrstart, tryck på knappen för
tidsförval och tryck på 

Tryck på Start/Paus-knappen  till
för att bekräfta.



Fjärrstartens
återställningsläge.

• avaktiverar

9.5 Uppdatering via luftgränssnittet

Appen kan föreslå en uppdatering för din enhet.

När ett program körs informerar appen dig om att
uppdateringen startar i slutet av programmet.

Under uppdateringen visar enheten
 im Visa en.

Stäng inte av enheten eller koppla ur den under
uppdateringen.

Enheten kommer att vara redo att
användas igen efter att uppdateringen är
klar, men du kommer inte att få något
meddelande om en lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visar enheten ett meddelande.

 Displayen visar: Tryck bara på valfri knapp
eller vrid på vredet för att återgå till normal drift.

10. INSTÄLLNINGAR

10.1 Signalsignaler

Apparaten har olika akustiska signaler som ljuder
i följande fall:

- När apparaten är påslagen (kort melodi)
- När apparaten är
avstängd (kort melodi)
- När en knapp trycks på (klickljud)
- Vid felaktigt val
- (3 korta toner)
- I slutet av programmet (en tonsekvens som
varar cirka 2 minuter)

- Vid fel på enheten (en serie korta toner som varar
i cirka 5 minuter)

För att slå **på eller av** ljudsignalerna i slutet av
programmet, tryck på knapparna Tvått och Förtvätt
samtidigt i cirka 2 sekunder. På eller Av visas på displayen.



Om de akustiska signalerna är
avstängda ljuder de bara om det föreligger ett
fel.

11. FÖRE FÖRSTA DRIFTTAGNING

1. Se till att det finns ström och att kranen är påslagen.

2. Håll 2 liter vatten i

Tvättmedelsfack med markering: Detta aktiverar  tömningssystemet.

3. Ge en liten mängd

Tvättmedel i facket med

 märke

4. Ställ in ett bomullsprogram med

Ställ in programmet på högsta temperatur och starta programmet utan tvätt.

Detta avlägsnar eventuella föroreningar från trumman och behållaren.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



VARNING!

Se kapitlet Säkerhetsinstruktioner.

12.1 Slå på enheten

1. Anslut strömsladden till vägguttaget. 2. Öppna kranen.

3. Håll in På/Av-knappen i några minuter.

Tryck och håll in i flera sekunder för att slå på enheten.

En kort signal ljuder.

12.2 Lägg i tvätten


1. Öppna apparatens lucka.

2. Töm fickorna och vik ut tvättplaggen innan du lägger dem i maskinen.

3. Lägg varje tvättplagg individuellt i trumman.

Var försiktig så att du inte överfyller maskinen med tvätt.

4. Stäng dörren ordentligt.

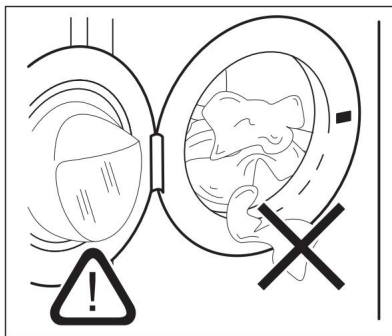


FÖRSIKTIGHET!

Se till att inga tvättplagg fastnar mellan tätningen och luckan för att undvika risk för vattenläckage och skador på tvätten.



Att tvätta tvättartiklar med mycket oljiga eller feta fläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

12.3 Tillsätta tvätt- och skötselmedel

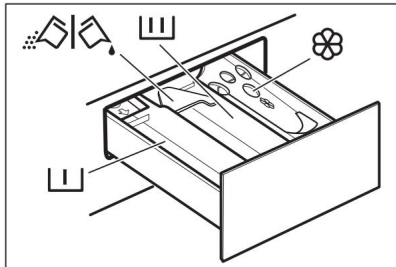

– Fack för förtvättmedel, blötlägningsmedel
telefon eller fläckborttagningsmedel.



– Fack för huvudtvätt.



– Fack för sköljmedel och andra flytande tvättmedel
(sköljmedel, stärkelse).

MAX – Maximal påfyllningsnivå för flytande skötselprodukter.



– Flik för pulver- eller flytande tvättmedel.




Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen. Vi rekommenderar
dock att du inte överskrider den maximala mängden
(). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.
MAX



Avlägsna eventuella tvättmedelsrester från
tvättmedelsfacket efter tvättcykeln om det
behövs.

12.4 Kontrollera tvättmedelsfackets lucka.


1. Dra tvättmedelsfacket uppåt till
till gränsen.

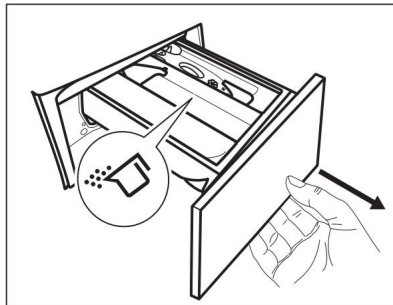

2. Tryck spaken nedåt för att ta bort dispensern.

3. Vrid fliken uppåt för att använda tvättmedel i
pulverform.

4. För att använda flytande tvättmedel, vrid fliken nedåt.

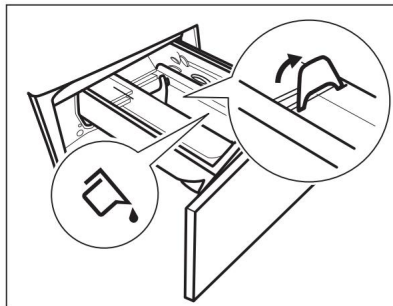


Fliken i **NEDRE** läge: • Använd inte gelltvättmedel
eller flytande tvättmedel med tjock konsistens. • Överskrid
inte mängden flytande tvättmedel som
anges på fliken.

- Ställ inte in förtvättscykeln
en.
- Ställ inte in ett förval av tid.

5. Mät upp tvättmedel och sköljmedel.

6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

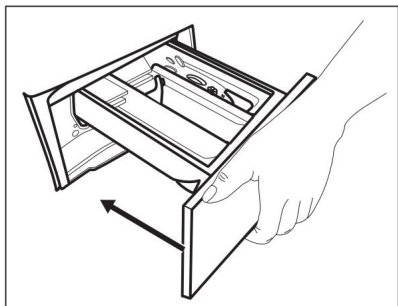

Se till att fliken inte är blockerad när du stänger lådan.

12.5 Ställa in ett program 1. Vrid programväljaren för att välja önskat tvättprogram. Det är programmet Eco 40-60 som informationen på energietiketten hänvisar till.

Kontrolllampan för tvättknappen lyser.

Indikatorlampan för Start/Paus-knappen blinkar.



Displayen visar den beräknade programtiden.

2. Tryck på lämpliga knappar för att ändra temperatur och/eller centrifugeringshastighet.

3. Om det behövs, slå på en eller

Flera alternativ väljs genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorer tänds och den visade informationen ändras därefter.



Om valet **inte är möjligt**, en
Ett pip och displayen visar

— — — .

12.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet om knappens indikatorlampan varken lyser eller blinkar (t.ex. om luckan är öppen).

Motsvarande indikatorlampan slutar blinka och förblir tänd.

Programmet startar, dörren låses.

Displayen visar att det fortfarande är möjligt att stoppa programmet och lägga till klädesplagg.



Avloppspumpen kan gå en kort stund före vatteninloppet.

12.7 Starta ett program med tidsförval

1. Tryck på timerknappen upprepade gånger tills önskad tidsinställning visas på displayen. Motsvarande indikator tänds.

2. Tryck på Start/Paus-knappen.



Apparatens lucka låses och timerens nedräkning startar.

Displayen visar meddelandet. Programmet startar automatiskt efter att den förinställda tiden har löpt ut.



Avbryta tidsvalet efter
Starta nedräkningarna

Avbryt tidsval:

1. Tryck på Start/Paus-knappen för att sätta enheten i pausläge. Motsvarande indikator blinkar.



2. Tryck på knappen för tidsförval

Upprepade gånger tills det visas på displayen.

3. Tryck på Start/Paus-knappen igen för att starta programmet omedelbart.



Ändra tidsförvalet efter
Starta nedräkningarna

Ändra tidszon:

1. Tryck på Start/Paus-knappen för att sätta enheten i pausläge. Motsvarande indikator blinkar.



2. Tryck på timerknappen upprepade gånger tills önskad tidsinställning visas på displayen.

3. Tryck på Start/Paus-knappen igen, för att starta den nya nedräkningen.



12.8 ProSense Technology-belastningsdetektering



Programtiden som visas på displayen avser en **medelhög/hög tvättmängd**.

Efter att du tryckt på Start/Paus-knappen slocknar  indikatorn för maximal fyllningsnivå och ProSense-tekniken startar tvättmängddetekteringen: **1.** Apparaten detekterar tvättmängden inom 30 sekunder. I program

där Time Save är tillgängligt visar Time Save-staplarna under tiden en enkel animation. Trumman roterar kort.

- 2.** Programtiden kan justeras därefter, och därmed förlängas eller förkortas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vattnet rinna in.

Om **trumman är överbelastad i slutet av tvättmängden**

blinker indikatorn på displayen: I det här fallet kan du

"MAX" stoppa

apparaten inom 30 sekunder och ta bort överflödigt tvätt.

När du har tagit bort överflödigt tvätt, tryck på Start/-knappen.

Pausa  för att starta om programmet. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Om mängden tvätt inte minskas startar tvättprogrammet trots överbelastningen. I detta fall kan optimala tvättresultat inte garanteras.



Ungefär 20 minuter efter att programmet har startat kan programtiden justeras igen beroende på tvättens vattenabsorptionsförmåga.



ProSense-detektering sker endast under kompletta tvättprogram och endast om programtiden inte har minskats med Time Save-knappen.



"ProSense-teknik" är inte tillgänglig i alla program, såsom ull- och sköjcykler, samt program med korta tvättcykler.

12.9 Avbryta ett program och ändra alternativen

Om programmet redan har startat kan du **bara** ändra vissa av alternativen:

- 1.** Tryck på Start/Paus-knappen. 

Motsvarande indikator blinkar. **2.** Ändra alternativen. Displayen

Den visade informationen kommer att ändras i enlighet därmed.

- 3.** Tryck på Start/Paus-knappen igen. 

Tvättprogrammet fortsätter.

12.10 Avbryta ett pågående program

- 1.** Tryck på På/Av-knappen för att

avbryta programmet och stänga av enheten.

- 2.** Tryck på strömknappen igen för att slå på enheten igen.



Om ProSense-tekniken är klar och vattenpåfyllningen redan har påbörjats startar det nya programmet **utan att ProSense-tekniken upprepas**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att förhindra spill. Displayen visar den maximala programtiden, som uppdateras cirka 20 minuter efter att det nya programmet startat.

Ytterligare sätt att avbryta programmet: 1. Vrid programväljaren till

"Återställ"-position. ●

2. Vänta 1 sekund. Displayen visar resultatet.

Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.

12.11 Öppna luckan - lägg i mer tvätt

Om symbolen är tänd kan du alltid öppna dörren.



Om vattentemperaturen och vattennivån i trumman är för hög, och/eller om trumman fortfarande roterar, bör du inte öppna luckan.

Apparatens lucka är låst under ett program eller en timerinställning. Displayen visar följande:



1. Tryck på Start/Paus-knappen.



Lucklås-symbolen slocknar på displayen. 2. Öppna

ugnsluckan.

Placera vid behov...

Lägg i eller ta ut tvätt. Stäng luckan och

Tryck på Start/Paus-knappen.



Program- eller tidsvalet fortsätter.

12.12 Programslut När programmet

är klart stängs apparaten av automatiskt. En signalton ljuder (om den är påslagen). Displayen visar



Kontrolllampan för Start/Paus-knappen slocknar.



Dörren låses upp och indikatorlampan slocknar.



1. Tryck på På/Av-knappen för att slå på för att stänga av enheten.

Fem minuter efter att programmet är klart stänger energisparfunktionen automatiskt av apparaten.



När du slår på apparaten igen visar displayen slutet på föregående program. Vrid programväljaren för att välja ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur maskinen.

3. Se till att trumman är tom.

4. Lämna luckan och tvättmedelsfacket

något öppna för att förhindra att mögel och obehagliga lukter bildas.

12.13 Tömning av vattnet efter att programmet är klart

Om du har valt ett

program eller tillval där tvätten ligger kvar i vattnet efteråt, har programmet avslutats, men:

• I tidsdomänen visas det och



Displayen visar symbolen för dörrlås.



• Kontrollampen för Start/Paus-knappen börjar blinka. •



Trumman fortsätter att

rotera regelbundet för att förhindra skrynklor i tvätten. •

Luckan förblir låst. • Du måste tömma ut vattnet för att

öppna luckan.

1. Vid behov, tryck på knappen Centrifugering för att minska den centrifugeringshastighet som föreslås av maskinen.

2. Tryck på Start/Paus-knappen



Maskinen pumpar ut vattnet och centrifugerar.

Tillvalet spolstopp



släcker.



Välj alternativet "Ingen centrifugering".

--- Om en sådan används pumpas endast vattnet ut ur enheten.

3. När programmet är klart och lucklåsindikatorn slocknar kan du öppna luckan.



4. Håll in På/Av-knappen i några minuter.

Tryck och håll in i flera sekunder för att stänga av enheten.

12.14 Standby-funktion Standby-

funktionen stänger automatiskt av enheten i följande fall för att minska energiförbrukningen:

- Om du inte använder enheten inom 5 minuter när inget program körs.

Tryck på På/Av-knappen för att slå på enheten igen.

- 5 minuter efter att programmet är

klart.

Tryck på På/Av-knappen för att slå på enheten igen.

Displayen visar slutet på det senaste programmet.

Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program.

Om programväljaren vrids till läget "Återställ" stängs apparaten av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du har valt ett program eller tillval som slutar med vatten i trumman, kommer standbyfunktionen **inte att stänga av** apparaten för att påminna dig om att vattnet behöver pumpas ut.



Fjärrkontrollen blockerar standby-alternativet, men efter 15 minuter växlar enheten till nätverksstandbyläge och endast displayen visar .



13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!

Se kapitlet Säkerhetsinstruktioner.



Apparaten är en automatisk tvättmaskin/torktumlare.

13.1 Komplet tvätt- och torkprogram

Icke-automatiska tvätt- och torkprogram: I vissa tvättprogram kan du kombinera

tvätt och torkning för att genomföra ett komplett tvätt- och torkprogram.

Gör så här: **1.** När du har lagt i

tvätten, tryck och håll ner På/Av-knappen i några sekunder för att slå på apparaten.

2. Fyll på tvättplaggen ett i taget.

3. Tillsätt tvättmedlet och

Placera rengöringsprodukter i rätt fack.

4. Vrid programväljaren till önskat tvättprogram.

Apparaten växlar till endast tvättläge och indikatorlampan för tvättknappen tänds. Displayen visar standardtemperaturen och centrifugeringscykeln. Justera standardtemperaturen och centrifugeringscykeln efter behov, beroende på din tvätt. Displayen visar också den maximala rekommenderade tvättmängden för tvättcykeln.

5. Ställ in önskade alternativ, om sådana finns.

6. Tryck på knappen Torka för att även för att aktivera torkfunktionen.

Båda kontrolllamporna för tvätt- och torkknapparna lyser.

Informationen visas och visas på skärmen.

Displayen visar också den maximala rekommenderade tvättmängden för ett tvätt- och torkprogram (till exempel 4,0 kg för bomull).

13.2 Tvätt och torkning – Automatiska inställningar

1. Tryck på knappen Torrhetsnivå upprepade gånger tills displayen visar

Önskad torrhetsgrad visas.

Indikatorerna på displayen tänds därefter:

Stryktorr: för

en.  bomullstvätt;

b.  **Skåptorr:** för bomull och tvätt;

c.  **Extra torr:** för
bomullsplagg.

Det visade tidsvärdet är tvätt- och torkprogrammets
längd, beräknad baserat på standardtvätten.



För att uppnå ett bra torkresultat med lägre
energiförbrukning och på kortare tid bör du inte
ställa in en för låg centrifugeringshastighet för
tvätten som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på Start/Paus-knappen för att starta
programmet. ProSense-mätningen börjar.



Lucklåssymbolen visas på

displayen. Displayen visar även .
Återstående tid.

13.3 Tvätt och tidsinställd torkning

1. Tryck upprepade gånger på knappen

Torktid för att ställa in önskad tid (se tabellen
"Tidsstyrd torkning" i kapitlet "Program").
Torrhetsindikatorn

 Ljuset släcks och reklamen dyker upp.

Varje tryckning på den här knappen ökar värdet med 5
minuter. Den nyligen inställda torktiden visas på
displayen.

2. Tryck på Start/Paus-knappen för att starta
programmet. ProSense-mätningen börjar.



Lucklåssymbolen visas på

displayen. Displayen visar även .
Återstående tid.

13.4 Vid slutet av

torkprogrammet • Apparaten stannar

automatiskt. • Ljudsignalerna ljuder (om de

är påslagna). • Displayen tänds. • Indikatorn för Start/Paus-
knappen



på.



Dörrlåssymbolen slocknar.

Apparaten fortsätter med skrynkelskyddsfasen
i cirka 30 minuter eller längre om
skrynkelskyddsfunktionen är vald.

Anti-skrynkelfasen minskar skrynkling.

Du har möjlighet att ta ut tvätten ur maskinen innan
skrynkelskyddsprogrammet är klart. För optimala
resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten strax
före eller i slutet av programmet. Displayen visar



Den lyser fortfarande.

- Håll på/av-knappen intryckt i några sekunder
Tryck och håll in i flera sekunder för att stänga av
enheten.



Några minuter efter att programmet är
klart stänger energisparfunktionen
automatiskt av apparaten.

1. Ta ut tvätten ur maskinen.
2. Se till att trumman är tom.



Rengör trumman, tätningen och luckans insida med
en fuktig trasa efter torkfasen.

14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING

VARNING!

Se kapitlet Säkerhetsinstruktioner.



Apparaten är en automatisk tvättmaskin/
torktumlare.

14.1 Förberedelse för torkning 1. Håll in På/Av-knappen

i några minuter.

Tryck och håll in i flera sekunder för att slå på enheten.

2. Fyll på tvättplaggen ett i taget.

3. Vrid programväljaren till det program som är lämpligt för att torka tvätten. Apparaten växlar automatiskt till tvättläge och indikatorlampan för tvättknappen tänds.

4. Tryck två gånger på knappen Tork för att bara köra torkprogrammet.

Kontrolllampan för Tork-knappen tänds och kontrollampan för Tvätt-knappen slocknar.

Varningslampor visas på displayen och sedan slocknar varningslampan.



När du torkar stora tvättmängder, se till att plaggen inte rullas ihop utan är jämnt fördelade i trumman för att uppnå ett bra torkresultat.

14.2 Torkning - Automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torrhetsnivå upprepade gånger tills önskad torrhetsnivå visas.

Indikatorerna på displayen tänds därefter:

Stryktorr: för

en.  bomullstvätt

b.  **Skåptorr:** för bomull och lättsköta textilier.

Extra torr: för bomullstvätt .

c.  **Torkprogrammets**
längd visas.

2. Tryck på Start/Paus-knappen
för att starta programmet.

Indikatorn för lucklås visas på displayen. Displayen visar även återstående tid.

14.3 Tidsinställd torkning 1. Tryck upprepade

gånger på knappen Torktid för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsinställd torkning" i kapitlet "Program"). Torrhetsindikatorn slocknar och displayen visas.



Varje tryckning på den här knappen ökar värdet med 5 minuter. Den nyligen inställda torktiden visas på displayen.

2. Tryck på Start/Paus för att starta programmet.

Displayen visar

Symbol för dörlås. Displayen visar även återstående tid.

14.4 Vid slutet av

torkprogrammet • Apparaten stannar

automatiskt. • Ljudsignalerna ljuder (om de är påslagna). • Displayen tänds. • Indikatorn för Start/Paus-knappen

0:00 på.

Dörlåssymbolen slocknar.

Apparaten fortsätter med skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter eller längre om skrynkelskyddsfunktionen är vald.

Anti-skrynkelfasen minskar skrynkling.

Du har möjlighet att ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är slut.

för att ta ut tvätten ur apparaten. För optimala resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten strax före eller i slutet av programmet. Displayen visar



Lampan förblir tänd. •

Håll på/av-knappen intryckt i några ögonblick.

Tryck och håll in i flera sekunder för att stänga av enheten.



Några minuter efter att programmet är klart stänger energisparfunktionen automatiskt av apparaten.

1. Ta ut tvätten ur maskinen.

2. Se till att trumman är tom.



Rengör trumman, tätningen och luckans insida med en fuktig trasa efter torkfasen.

15. LUDD I TYGER

Under tvätt- och/eller torkcykeln kan ludd lossna från vissa typer av textilier (svampdukar, ull, tröjor).

Det frigjorda luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Detta ökar när det gäller tekniska material.

För att undvika ludd i din tvätt rekommenderar vi följande:

- Tvätta inte mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa föremål (särskilt handdukar, ull och tröjor), och vice versa. • Tvätta dessa typer av textilier första gången du tvättar dem.

Torka tvätten på en tvättlina utomhus. • Rengör avloppsfiltret. •

Rengör den tomma trumman, tätningen och luckan med en fuktig trasa efter torkcykeln.

För att ta bort ludd från trumman, välj ett

specialprogram: • Töm trumman. • Rengör trumman, tätningen och luckan med en fuktig trasa. •

Kör programmen Maskinrengöring och Torkning tillsammans för att köra anti-luddprogrammet. •

Tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet.



Om enheten används ofta, kör rengöringsprogrammet regelbundet ut ur.

16. TIPS OCH RÅD



WARNING!

Se kapitlet Säkerhetsinstruktioner.

16.1 Tömning • Dela

upp tvätten i: bomull, kulörttvätt, strykfri tvätt, ömtåliga textilier och ylle.

- Följ anvisningarna på skötselråden.

- Tvätta vit och färgad tvätt inte tillsammans. •

Vissa färgade textilier kan skadas när de

Den första tvätten kan orsaka missfärgningar. Vi rekommenderar därför att tvätta dem separat de första

- gångerna. • Vänd flerskiktade tyger, ull och tryckta plagg ut och in före tvätt. • Förbehandla envisa fläckar. •

För envisa

En speciell produkt behövs för nedsmutsning.

- Var försiktig med gardiner.

Ta bort krokarna eller låg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. • En mycket lätt tvätt kan orsaka obalans och kraftiga vibrationer under centrifugeringen.

Procedur: **a.** Avbryt programmet och öppna luckan (se avsnittet "Daglig användning"). **b.** Fördela tvätten med hjälp av


Flytta tvätten så att plaggen är jämnt fördelade.

c. Tryck på Start/Paus-knappen.


Centrifugeringen fortsätter. • Knäpp örngott och stäng dragkedjor, hakar och tryckknappar. Knyt ihop bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar. • Tvätta inte ofällad

Tvättartiklar och tvättartiklar med snitt i tyget i tvättmaskinen.

Tvätta små och/eller ömtåliga tvättplagg (t.ex. bygel-bh:ar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.) i ett tvättnät.

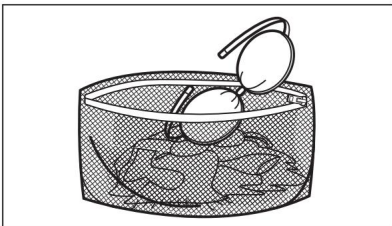

- Töm fickorna och vik ut tvättplaggen.

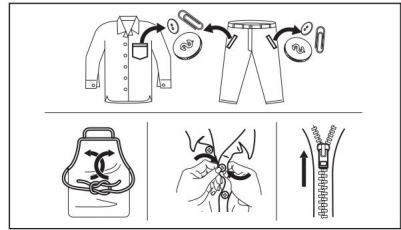

16.2 Envisa fläckar

För vissa fläckar räcker det inte med vatten och tvättmedel.

Vi rekommenderar att förbehandla dessa fläckar innan du lägger i relevanta textilier i maskinen.

Speciella fläckborttagningsmedel finns tillgängliga i handeln. Använd ett speciellt fläckborttagningsmedel som är lämpligt för den specifika fläcken och tygtypen.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på kläder nära apparaten, eftersom det skadar plastdelarna.



16.3 Typ och mängd tvättmedel

Valet av tvättmedel och

Att använda rätt mängd påverkar inte bara tvättresultatet utan hjälper också till att förhindra

Avfall och miljöskydd på:

- Använd specifikt för
Tvättmaskiner kräver specifika tvättmedel och skötselprodukter. Följ först dessa allmänna regler: –
Tvättmedel i pulverform
(även tabletter)
och endostvättmedel) för alla materialtyper, utom ömtåliga textilier. Använd tvättpulver med blekmedel för vita tvättar och för att desinficera tvätten.

- Flytande tvättmedel (inklusive endostvättmedel), helst för lågtemperaturprogram (max. 60 °C) för alla materialtyper, eller ulltvättmedel. • Val och mängd av

Tvättmedel beror på följande faktorer: typ av material (ömtåliga tvättar, ull, bomull etc.), klädernas färg, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.

- Följ anvisningarna på förpackningen för tvätt- och skötselprodukterna och överskrid inte den maximala mängden. • Blanda inte olika tvättmedel. •

Använd mindre tvättmedel. **MAX**).

om:

- Du tvättar bara en liten mängd tvätt, – tvätten är lätt smutsad, – det bildas mycket skum under tvätten,
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar, lägg dem alltid i

trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följ tillverkarens rekommendationer.

För lite tvättmedel kan få följande konsekvenser:

- Ostillfredsställande tvättresultat, • Gråfärgning av tvätten, • Feta kläder, • Mögeltillväxt i maskinen.

Att använda för mycket tvättmedel kan få följande konsekvenser:

•

Skumbildning, • Minskad tvättprestanda, • Otilräcklig sköljning, • Ökad miljöpåverkan.

16.4 Ekologiska tips För att spara

vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas utan förtvätt .

Detta sparar tvättmedel, vatten och tid (och minskar miljöpåverkan). • Att fylla maskinen med den **maximala mängden som anges för varje program hjälper till att spara energi och vatten.** • Med lämplig förbehandling

Fläckar och smuts kan tas bort. Tvätten kan sedan tvättas vid lägre temperatur. • För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som

rekommenderas av tvättmedelstillverkaren och kontrollera vattenhårdenheten i ditt hem. Se "Vattenhårdhet". • Ställ in maximalt **möjliga**

Ställ in **centrifugeringshastigheten** för det valda programmet för att spara energi under torkcykeln!

16.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i din region är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

I områden med mjukt vatten är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenleverantör för att ta reda på vattnets hårdhet i ditt område.

Använd rätt mängd vattenavhårdare. Följ anvisningarna på produktförpackningen.

16.6 Förberedelser inför torkcykeln • Öppna vattenkranen.

- Kontrollera att avloppsslangen är korrekt ansluten.

För mer information, se "Installation". • Information om maximal tvättmängd för torkprogrammen finns i tabellen över torkprogram.

16.7 Textilier som inte är lämpliga för torktumling

Använd inte torkprogram för följande typer av tvätt: • Syntetgardiner. • Plagg med metallinlägg. • Nylonstrumpor. • Quiltar. • Täcken. • Dun. • Anoraker. • Sovsäckar. • Tyger med rester av hårspray,

nagellacksborttagningsmedel eller liknande lösningsmedel. • Plagg gjorda av skumgummi eller liknande svampliknande material.

16.8 Skötselråd Följ

tillverkarens anvisningar på plaggets etiketter när du torkar tvätt:

- ☐ = Kan torktumlas = Torktumlas vid höga
- ☐ temperaturer = Torktumlas vid låga temperaturer
- ☐ = Kan inte torktumlas.
- ☐

16.9 Torkningsprocessens varaktighet Torktiden beror på:

- Centrifugeringshastighet för senaste centrifugeringscykeln
 - Torrhetsgrad
- Typ av tvätt • Tvättvikt

16.10 Extra torkcykel

Om tvätten fortfarande är för fuktig i slutet av ett torkprogram, välj ett kort torkprogram.



! VARNING!

Torka inte tvätten för länge för att undvika att plaggen skrynklar sig och krymper.

16.11 Allmänna tips

De **genomsnittliga** torktiderna finns i tabellen "Torkprogram".

Med erfarenhet blir det enklare att ställa in torktider. Notera längden på tidigare genomförda torkcykler.

För att förhindra elektrostatisk laddning efter torkning:

1. Använd sköljmedel vid tvätt.
2. Använd en speciell skötselprodukt för torktumlare.

Ta ut tvätten ur trumman omedelbart efter att torkprogrammet är klart.

17. RENGÖRING OCH SKÖTSEL



! VARNING!

Se kapitlet Säkerhetsinstruktioner.

17.1 Regelbundet rengöringsschema

Regelbunden rengöring hjälper till att förlänga enhetens livslängd.

Lämna luckan och tvättmedelsfacket något öppna efter varje tvättcykel så att luften kan cirkulera och fukten kan torka inuti maskinen. Detta förhindrar mögel och dålig lukt.

Om apparaten inte ska användas under en längre tid: Stäng av vattenkranen och dra ur sladden till apparaten.

Rekommenderas regelbundet Städschema:

Avkalkning	Två gånger om året
Underhållskörning	En gång i månaden
Rengör dörrtätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd från trumman	Två gånger i månaden 1)

Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör avloppspumpens filter	Två gånger om året
Rengör filtret på inloppsslangen och ventilen.	Två gånger om året

1) Se kapitlet "Ludd i tvätten".

Följande avsnitt förklarar hur du ska rengöra varje del.

17.2 Borttagning av främmande föremål



Se till att alla fickor i kläderna är tomma och att alla lösa föremål är fastknutna innan du startar programmet. Se "Tvättmängden" i "Anmärkningar och tips".

Ta bort alla främmande föremål (såsom...) Klämmor, knappar, mynt etc.) som kan finnas i lucktätningen, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbel läppförslutning", "Rengöring av trumman", "Rengöring av avloppspumpen" och "Rengöring av inloppsslangen och ventilfiltret". Kontakta lämplig servicecenter vid behov.

17.3 Rengöring av utsidan Rengör apparaten

endast med varmt vatten och lite mild tvål. Gnugga alla ytor noggrant torra.

Använd inte skursvampar eller andra slipande material.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemikalier.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorbaserade rengöringsmedel.

17.4 Avkalkning



Om vattnet i din region är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller vattenavhårdare, men vi rekommenderar ändå att man då och då kör ett program med tom trumma och avkalkningsmedel.



Följ alltid instruktionerna på produktförpackningen.

17.5 Underhållscykel Ofta och


långvarig användning av lågtemperaturprogram kan leda till tvättmedels- och luddavlagringar samt bakterietillväxt i trumman och behållaren. Detta kan orsaka obehagliga lukter och mögel. För att ta bort dessa avlagringar och rengöra maskinens insida, kör ett underhållstvättprogram regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

17.6 Dörrtätning med dubbel läpp

Denna apparat är utrustad med ett **självrengörande avloppssystem** som gör att lätt ludd som lossnar från kläderna spolats bort med vattnet. Kontrollera regelbundet tätningen och rengör den vid behov enligt beskrivningen i följande bild. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort i slutet av programmet.

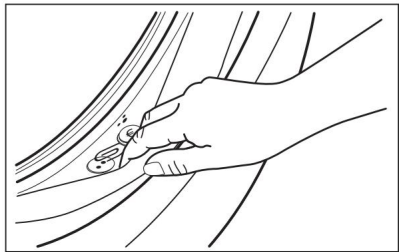

Rengör dem vid behov med en ammoniakbaserad rengöringskräm och var noga med att inte repa tätningens yta.



Följ alltid instruktionerna på produktförpackningen.

Kontrollera och ta bort eventuella föremål (om några) som kan fastna i vikningen.

Se till att ingen tvätt finns kvar mellan tätningen och luckan.

Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i dörrtätningen med en fuktig trasa efter att programcykeln är klar.

17.7 Rengöring av trumman

Kontrollera regelbundet att inga oönskade avlagringar har samlats i trumman.

Rostavlagringar i trumman kan orsakas av främmande föremål i tvättmaskinen eller av järnrikt vatten.

Rengör trumman med ett speciellt rengöringsmedel för rostfritt stål.



Följ alltid instruktionerna på produktförpackningen.

Använd inte sura avkalkningsmedel, klorerade slipmedel, metallsvampar eller stålull för att rengöra trumman.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.

2. Kör maskinens rengöringsprogram.

Se diskprogramstabellen för mer information.

3. Tillsätt en liten mängd tvättmedel i den


tomma trumman för att skölja bort eventuella rester.



Ibland visar displayen symbolen i slutet av programmet: Detta är en rekommendation att utföra "trumrengöring". Symbolen försvinner när trumrengöringen är klar.


17.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att förhindra eventuell ansamling av intorkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller mögeltillväxt i tvättmedelsfacket, utför följande rengöringsprocedur varannan månad, enligt beskrivningen i diagrammen nedan: 1. Öppna facket. Tryck ner frigöringsmekanismen, som visas på bilden, och dra ut facket.

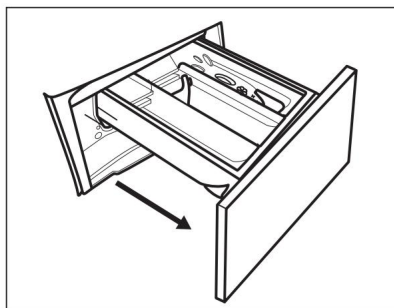


2. Ta bort den övre delen av


Töm tvättmedelsfacket för att förenkla rengöringen och skölj det med varmt rinnande vatten för att avlägsna eventuellt ansamlat tvättmedel. Sätt tillbaka locket efter rengöring.

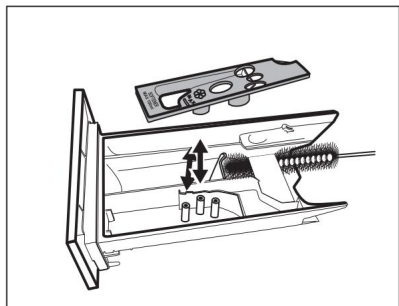

3. Se till att alla tvättmedelsrester har tagits bort från lådans ovansida och botten. Rengör lådan med en liten borste.

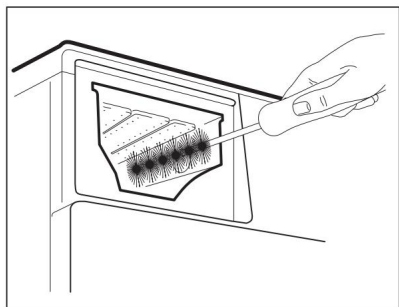

4. Sätt in tvättmedelsfacket i styrskenorna och stäng det. Starta sköljprogrammet utan tvätt i trumman.

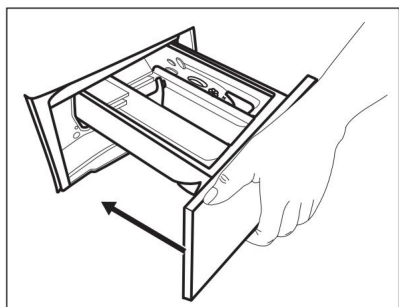

För att rengöra pumpfiltret, följ stegen som beskrivs i diagrammen nedan:

17.9 Rengöring av avloppspumpens filter

! VARNING!

Dra ur nätsladden ur vägguttaget.

i

Kontrollera avloppspumpens filter regelbundet och se till att det är rent.

Rengör avloppspumpen i följande fall: • Apparaten pumpar

inte ut vattnet. • Trumman roterar inte. • Apparaten låter ovanligt på grund av ett stopp i avloppspumpen. • Displayen visar en larmkod.


E20

en.


! VARNING!

- Ta inte bort filtret, medan apparaten är i drift. • Rengör inte avloppspumpen när vattnet i apparaten är varmt.

Vänta tills vattnet har svalnat.

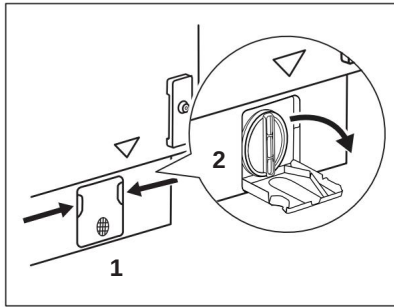


1. Öppna pumplocket.

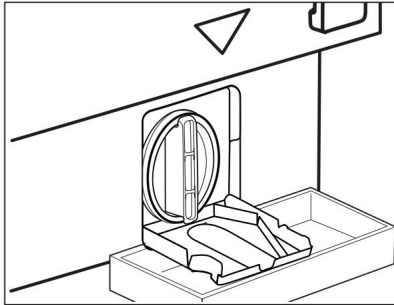

2. Placera en lämplig behållare under avloppspumpens öppning för att samla upp det rinnande vattnet.


Ha en trasa till hands för att torka upp eventuellt rinnande vatten när du tar bort filtret.

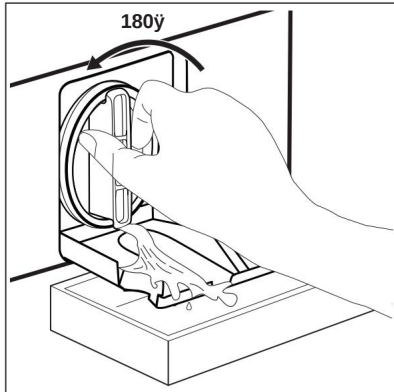


3. Vrid filtret 180 grader moturs för att öppna det, men ta inte bort det. Låt vattnet rinna ut.

4. När behållaren är full, vrid tillbaka filtret och töm behållaren.

5. Upprepa steg 4 och 5 tills det inte längre rinner ut något vatten.

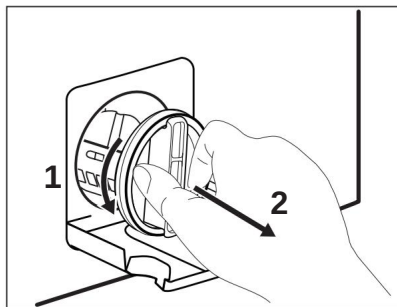


6. Vrid filtret moturs för att ta bort det.

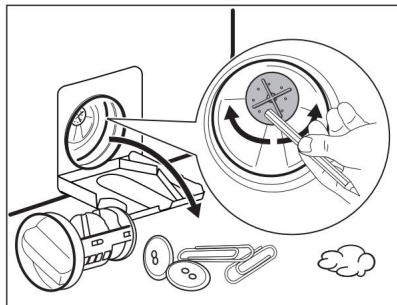


7. Avlägsna vid behov ludd och främmande föremål från filterhållaren.


Kontrollera om pumphjulet kan vridas. Om detta inte är möjligt, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

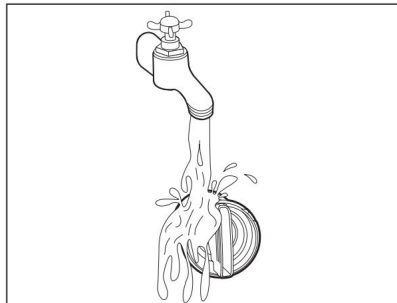

8. Rengör filtret under rinnande vatten.

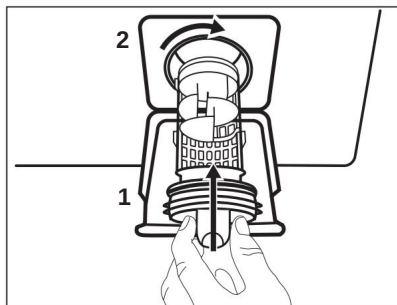

9. Sätt tillbaka filtret i de avsedda styrningarna och vrid det medurs. Se till att du drar åt filtret ordentligt för att förhindra vattenläckage.

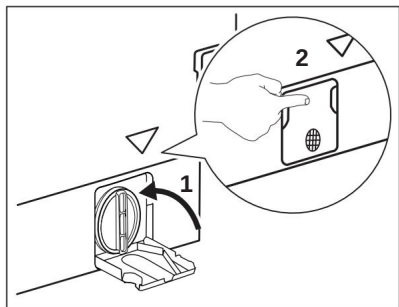

10. Stäng pumplocket.





Om du tömmer ut vattnet via nödavloppet måste du starta om pumpsystemet: 1. Häll två liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätten.

2. Starta programmet för att pumpa ut vattnet.

17.10 Rengöring av filtret i inloppsslangen och ventilen

Det rekommenderas att använda filtret från Inloppsslang och ventil då och då

Rengör för att ta bort avlagringar som samlats över tid:
Följ stegen i diagrammen nedan för att rengöra filtren:

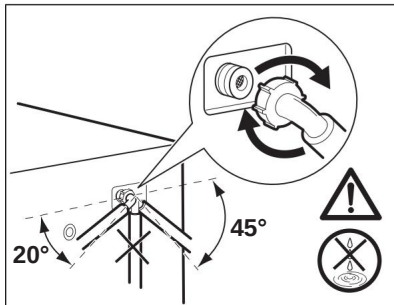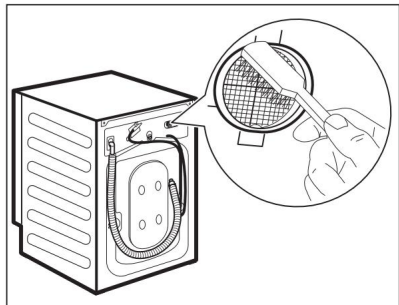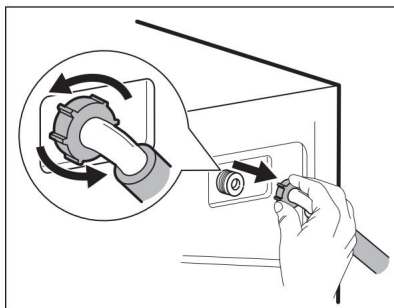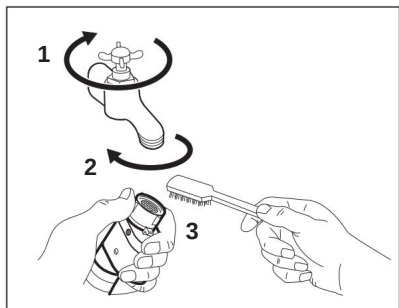

17.11 Nödtömning Om

apparaten inte kan pumpa ut vattnet, utför proceduren som beskrivs under "Rengöring av tömningspumpen".

Rengör pumpen vid behov.

Om du håller vattnet över

För att tömma nödvälfallet måste du göra detta.

Återaktivera pumpsystemet:

1. Håll två liter vatten i

Tvättmedelsfack för huvudtvätt.

2. Starta programmet för att pumpa ut vattnet.

17.12 Frostskyddsåtgärder

Om apparaten installeras i ett område där temperaturen kan nå eller sjunka under 0 °C, töm ut eventuellt kvarvarande vatten i inloppsslangen och avloppspumpen.

1. Dra ur nätsladden ur vägguttaget.

2. Stäng av kranen.

3. Sätt i de två ändarna av

Placera inloppsslangen i en behållare och låt vattnet rinna ut ur slangen.

4. Töm dräneringspumpen. Se nödtömningsproceduren.

5. Anslut inloppsslangen

igen, när dräneringspumpen är tom.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du slår på enheten igen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av alltför låga temperaturer.

18. FELDETEKTERING



WARNING!

Se kapitlet Säkerhetsinstruktioner.

18.1 Larmkoder och möjliga fel

Apparaten startar inte eller stannar under drift. Försök först att hitta en lösning på problemet själv (se tabeller).



WARNING!

Stäng av enheten innan du kontrollerar.


I vissa fall av fel visar displayen en larmkod, och

Smaka Start/Paus  kan blinka kontinuerligt:



Om apparaten är överbelastad, ta ut några tvättplagg ur trumman och/eller stäng luckan och tryck på

Tryck och håll ner Start/Paus-knappen samtidigt tills displayen  att blinka stannar (se bilden nedan).

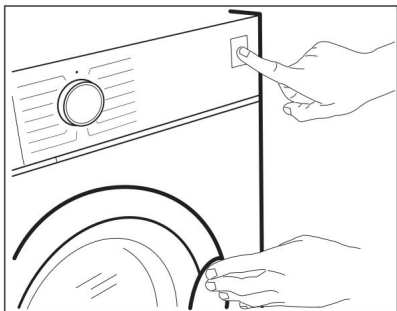

Störning

Möjlig lösning

E 10

Vatteninloppet till apparaten fungerar inte korrekt.

- Se till att kranen är öppen. • Se till att vattentrycket inte är för lågt.

Du kan få denna information från din lokala vattenmyndighet.

- Se till att kranen inte är blockerad. • Se till att tillloppsslangen inte är vikt eller skadad.

eller är böjd. • Se till att vattentillloppsslangen är korrekt ansluten.

- Se till att inloppsslangens filter och ventiltillloppsfiltret inte är igensatta. Se "Rengöring och underhåll".

E 20

Apparaten pumpar inte ut vattnet.

- Se till att avloppet i diskhon inte är blockerat. • Kontrollera att avloppsslangen inte är vikt eller böjd.

- Se till att avloppsfiltret inte är igensatt. Rengör det. Kontrollera filtret vid behov. Se "Rengöring och underhåll".

- Se till att avloppsslangen är korrekt ansluten. • När du väljer ett program utan tömningsfas, justera avlopps-

Pumpprogram. Om pumpprogrammet inte är tillgängligt på programväljaren kan det ställas in via appen. • Vid inställning av ett programval som involverar vatten i

Trumman är klar, pumpprogrammet startar.

E 40

Apparatens lucka är öppen eller inte ordentligt stängd.

- Se till att dörren är ordentligt stängd.

E91

Internt fel. Ingen kommunikation mellan enhetens elektroniska komponenter.

- Programmet avslutades inte korrekt eller så avbröts enheten för tidigt. Stäng av enheten och slå på den igen.
- Om felkoden visas igen, kontakta din auktoriserade kundtjänstavdelning. tjänsten.

EKO

Nätspänningen fluktuerar.

- Vänta tills strömförsörjningen är stabil igen.

EFO

Aqua-Control-systemet är påslaget.

- Stäng av apparaten och stäng av vattenkranen. kontakta den auktoriserade kundtjänstavdelningen.

Om andra larmkoder visas, stäng av enheten och slå på den igen. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad kundtjänst.

Om det uppstår ett annat problem med enheten hittar du möjliga lösningar i tabellen nedan.

Störning	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att strömkontakten är ansluten till vägguttaget är. • Se till att apparatens lucka är stängd. • Se till att det inte finns några skadade säkringar i säkringsdosan. ringen är. • Se till att Start/Paus är aktiverat  blev berörd. • Om timern är inställd, avbryt inställningen eller vänta tills den har löpt ut. • Avaktivera barnspärren om den är aktiverad. • Kontrollera att knappen är i position för önskat program. är belägen.
Vattnet rinner in i apparaten och pumpas omedelbart ut.	• Se till att avloppsslangen är i rätt position Slangen kan vara monterad för lågt. Se "Installationsanvisningar" för mer information.
Maskinen centrifugerar inte eller så tar tvättprogrammet längre tid än vanligt.	• Ställ in centrifugeringscykeln. Om tömningscykeln inte är tillgänglig i programväljaren kan den ställas in via appen. • Se till att avloppsfiltret inte är igensatt. Rengör det. Kontrollera filtret vid behov. Se "Rengöring och underhåll". • Fördela tvätten i trumman för hand och starta om centrifugeringen. Detta problem kan orsakas av en obalans.
Vatten på golvet.	• Se till att vattenslangarnas anslutningar är ordentligt åtdragna. De är förseglade och inget vatten kan läcka ut. • Kontrollera att vatteninloppsslangen och avloppsslangen inte är skadade. • Använd rätt tvättmedel och rätt mängd.

Störning	Möjlig lösning
Apparatens lucka kan inte öppnas.	• Se till att inget tvättprogram som avslutas med vatten i trumman har valts. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Om det finns vatten i trumman, ställ in tömnings- eller Välj centrifugeringsprogrammet. Om centrifugerings- och tömningsprogrammet inte är tillgängligt i programväljaren kan det ställas in via appen. • Kontrollera att enheten är inkopplad. • Problemet kan orsakas av ett fel på enheten. Kontakta [kontaktinformation saknas]. kontakta den auktoriserade kundtjänstavdelningen. Om dörren behöver öppnas, läs noggrant avsnittet "Öppna dörren i en nödsituation". • Se till att fjärrstart inte är aktiverad. Funktionen är inaktiverad. växla.
Displayen visar inte indikatorn för trådlös drift. 	• Kontrollera Wi-Fi-signalen. • Se till att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se avsnittet "Konfigurera tvättmaskinens trådlösa anslutning" i kapitlet "Upprätta en Wi-Fi-anslutning". • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Om du upplever ytterligare problem med det trådlösa nätverket, kontakta din – mobilnättsleverantörer.
Appens anslutning till enheten fungerar inte.	• Kontrollera Wi-Fi-signalen. • Kontrollera om din mobila enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Om du har problem med det trådlösa nätverket kontaktar du din mobiloperatör. radioleverantör. • Enheten, den mobila enheten eller båda kan behöva konfigureras om eftersom en ny router har installerats eller routerkonfigurationen har ändrats.
Appen kan ofta inte upprätta en anslutning till enheten.	• Se till att radiosignalen når enheten. Placera routern så nära enheten som möjligt, eller köp en trådlös räckviddsförlängare. • Se till att radiosignalen inte avbryts av en mikrovågsugn. Stäng av mikrovågsugnen. Använd mikrovågsugnen och inte fjärrkontrollen samtidigt.
Displayen visar: Alla UPd . knappar är inaktiva, förutom På/Av.	• Enheten laddar ner alla tillgängliga uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om enheten stängs av under uppdateringen återupptas uppdateringen när den slås på igen.
Enheten ger ifrån sig ett ovanligt ljud och vibrerar.	• Se till att enheten är korrekt justerad. Se "Installationsanvisningarna" för mer information. • Se till att allt förpackningsmaterial och/eller transportsäkringar har tagits bort. Se "Monteringsanvisningar" för mer information. • Lägg i mer tvätt i trumman. Tvättmängden kan vara för hög. är låg.

Störning	Möjlig lösning
Programtiden förlängs eller förkortas under programkörningen.	• ProSense-tekniken justerar programtiden efter tvättens typ och mängd. Se "ProSense-teknikens tvättmängddetektering" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är otillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. medium. • Ta bort envisa fläckar med specialprodukter före tvätt. • Se till att du ställer in rätt temperatur. • Minska mängden tvätt.
För mycket skum i trumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden tvättmedel eller antalet tabletter eller mängden endostvättmedel.
Efter tvättcykeln finns det tvättmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket.	• Se till att fliken är i rätt läge (ÖVERST för tvättmedel - NER för flytande tvättmedel). • Se till att du har satt i tvättmedelsfacket enligt anvisningarna i har använt denna instruktionsmanual.
Apparaten torkar inte, eller torkar inte ordentligt.	• Öppna vattenkranen. • Kontrollera att avloppsfiltret inte är igensatt. • Minska mängden tvätt. • Kontrollera att du har valt rätt program. Du kan behöva tillåta ytterligare en kort torkperiod.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Det olidfärgade luddet kommer från föremål som tvättades i föregående tvättcykel: • Torkfasen hjälper till att ta bort en del ludd. • Rengör föremålen med en luddbortagare. För mycket ludd i trumman, se avsnittet "Ludd i tvätten" för mer information.

Efter kontrollen, slå på enheten. Programmet fortsätter att köras från avbrottpunkten.

Om problemet uppstår igen, kontakta auktoriserad kundtjänst.

De uppgifter som kundtjänsten behöver finns på typskylten.

18.2 Öppna dörren i nödfall

Vid strömavbrott eller funktionsfel förblir dörren låst.

Tvättprogrammet återupptas när strömförsörjningen återställs.

Om dörren förblir låst på grund av ett fel kan den öppnas med nödöppningsfunktionen.

Innan du öppnar dörren:



FÖRSIKTIGHET!

Risk för brännskador! Se till att vattentemperaturen inte är för hög och att tvätten inte är varm. Vänta annars tills vattnet och tvätten har svalnat.



FÖRSIKTIGHET!

Risk för skador! Se till att trumman inte roterar. Om den gör det, vänta tills trumman har stannat helt.




Se till att vattennivån i trumman inte är för hög. Utför vid behov en nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Rengöring och underhåll").

Öppna dörren enligt följande:

1. Stäng av enheten genom att trycka på På/Av-knappen.
2. Dra ur nätsladden ur vägguttaget.
3. Tryck ner nödöppningsknappen en gång.

Dra i den igen, håll den spänd och öppna apparatdörren. Se följande bild för nödöppningsknappens position.

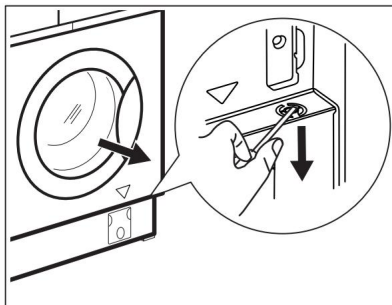

4. Ta ut tvätten och stäng luckan.

19. BRÄNSLEFÖRBRUKNINGSVÄRDEN

19.1 Introduktion



Se webblänken www.theenergylabel.eu för detaljerad information om energimärkningen.



QR-koden på apparatens energimärkning ger en webblänk till information om apparatens prestanda i EU:s EPREL-databas. Spara därför energimärkningen som referens, tillsammans med denna bruksanvisning och alla andra dokument som medföljer apparaten.

Det är också möjligt att hitta samma information i EPREL genom att använda länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som finns på enhetens typskylt. Se avsnittet "Produktbeskrivning" för var typskylten finns.

19.2 Förklaring

kg	Lastning av tvätt.	hh:mm	Programlängd.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvätttemperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	U/min	Centrifugeringshastighet.
%	Restfukt i slutet av programmet. Ju högre centrifugeringshastighet, desto mer högljudd är maskinen och desto mer Detta resulterar i mindre kvarvarande fukt i slutet av tvättcykeln.		



Värden och programlängden kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. Rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, tvättmängd och typ av tvätt, matningsspänning) och även när man ändrar standardinställningen för ett program. skilja sig.

19.3 Enligt förordningen om EU-kommissionen 2019/2023

Endast tvätt

Eco 40-60 Proj gram	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min1)
Full last	8.0	0,770	54,0	03:20	52,00	37,0	1551
Halv last	4.0	0,430	44,0	02:25	52,00	32,0	1551
Kvartslast	2.0	0,180	34,0	02:25	54,00	24,0	1551

1) Maximal centrifugeringshastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60 Proj gram och tro-Hörnhöjd för skåpet torka	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min1)
Full last	4.0	2 700	70,0	05:40	0,00	32,0	1551
Halv last	2.0	1,378	46,0	04:30	0,00	25,0	1551

1) Maximal centrifugeringshastighet.

Energiförbrukning i olika driftlägen

Från (V)	Standby-drift (W)	Tidsprefix (l)	Nätverksbaserad Be-standby drivning (W)
0,50	0,50	4,00	2,001)

Tiden till avstängning/standbyläge är maximalt 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att stänga av funktionen- Se kapitlet "Konfigurera en Wi-Fi-anslutning".

19.4 Allmänna program - Endast Tvätta



Dessa värden är riktlinjer.

programmera	kg	kWh	Liter hh:mm %		°C	varv/min1)	
Bomull 2) 90 °C	8.0	2 200	85,0	04:15	44,00	85,0	1600
Bomull 60 °C	8.0	1.350	85,0	03:25	44,00	55,0	1600
Bomull 3) 20 °C	8.0	0,250	85,0	02:50	44,00	20,0	1600
Lättskött 40 °C	3.0	0,650	75,0	02:25	35,00	40,0	1200
Skonsam tvätt 4) 30 °C	2.0	0,360	50,0	01:10	35,00	30,0	1200
Att vilja 30 °C	1,5	0,200	55,0	01:05	30,00	30,0	1200

- 1) Referens för centrifugeringshastighet.
- 2) Lämplig för tvätt av hårt smutsade textilier.
- 3) Lämplig för lätt smutsad bomulls-/färgtvätt, strykfri tvätt och blandade material.
- 4) Fungerar även som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

19.5 Allmänna program - Tvätt och torkning



Dessa värden är riktlinjer.

programmera	kg	kWh	Liter hh:mm %		°C	varv/min1)	
Lättskött 40 °C	3.0	2 000	75,0	04:00	1,00	40,0	1200

- 1) Referens för centrifugeringshastighet.

20. INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Ditt ansvar som slutanvändare




Denna elektriska eller elektroniska apparat är märkt med en symbol med en överkorsad soptunna på hjul. Därför måste den samlas in och returneras separat från osorterat hushållsavfall; den får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. Apparaten kan returneras till exempel till en kommunal insamlingsplats eller, i förekommande fall, till en distributör (se nedan för deras återtagningsskyldighet). Detta gäller även alla komponenter, delenheter och förbrukningsvaror i den gamla apparat som ska kasseras.

Innan den gamla enheten kan kasseras måste alla batterier och ackumulatorer som inte är inbyggda i

enheten tas bort. Detsamma gäller lampor som kan tas bort från enheten utan att skadas. Slut användaren är också ansvarig för att radera alla personuppgifter som lagras på den gamla enheten.

Återvinningsinformation

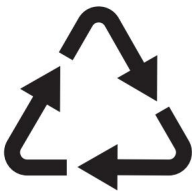

Vänligen hjälp till att återvinna allt material som är märkt med denna symbol.

Kassera inte sådant material, särskilt inte förpackningar, i hushållsavfallet, utan i de avsedda återvinningskärlen eller i lämpliga lokala insamlingssystem.

Återvinn elektriska och elektroniska apparater för att skydda miljön och folkhälsan.

Återtagningsskyldigheter för distributörer i Tyskland

Den som säljer elektrisk och elektronisk utrustning på en försäljningsyta på minst 400 m² eller på annat sätt kommersiellt tillhandahåller den till slutanvändare är skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ från slutanvändaren vid försäljning av en ny apparat, förutsatt att den i huvudsak utför samma funktioner som den nya apparaten, på försäljningsstället eller i dess omedelbara närhet. Detta gäller även livsmedelsbutiker med en total försäljningsyta på minst 800 m² som erbjuder och tillhandahåller elektrisk och elektronisk utrustning på marknaden flera gånger om året eller permanent.

Sådana distributörer måste också, på slutanvändarens begäran, kostnadsfritt ta tillbaka gamla elektriska apparater som inte är större än 25 cm i någon yttermått (små elektriska apparater) i butiken eller i dess omedelbara närhet; i detta fall får återtagandet inte villkoras av köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, utan kan begränsas till tre gamla elektriska apparater per apparattyp.

Avfallshanteringsplatsen är även det privata hushållet om den nya elektriska eller elektroniska apparaten levereras dit; i detta fall är hämtningen av den gamla apparaten kostnadsfri för slutanvändaren.

Ovan nämnda skyldigheter gäller även för försäljning med hjälp av distanskommunikation om distributörerna har lager- och transportutrymmen för elektrisk och elektronisk utrustning eller liknande.

Återförsäljaren måste ha ett totalt lager- och transportutrymme för livsmedel motsvarande de ovan nämnda försäljningsytorna. Den fria insamlingen av elektrisk och elektronisk utrustning är dock begränsad till värmeväxlare (t.ex. kylskåp), skärmar, bildskärmar och apparater som innehåller skärmar med en yta som överstiger 100 cm², samt apparater där minst ett av de yttre måtten är större än 50 cm. För all annan elektrisk och elektronisk utrustning måste återförsäljaren tillhandahålla lämpliga returmöjligheter inom rimligt avstånd från respektive försäljningsställe.

Slutanvändare är ansvariga för att säkerställa detta; detta gäller även små elektriska apparater som slutanvändaren vill returnera utan att köpa en ny apparat.

Återtagningsskyldigheter för distributörer och andra avfallshanteringsalternativ för elektrisk och elektronisk utrustning i regionen Vallonien: Distributörer som säljer elektrisk och elektronisk utrustning är

skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gammal utrustning av samma typ från slutkonsumenten vid leverans av ny utrustning, förutsatt att den i huvudsak utför samma funktioner som den nya utrustningen. Detta gäller även leveranser av ny elektrisk och elektronisk utrustning eller distansförsäljning.


Vidare är den som säljer elektrisk och elektronisk utrustning på en försäljningsyta på minst 400 m² skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka gamla apparater som inte är större än 25 cm i någon yttermått (små elektriska apparater) i butiken eller i omedelbar närhet; i detta fall får återtagandet inte göras beroende av köp av en elektrisk eller elektronisk apparat.

Återtagande av elektriska och

Avfallshantering av elektroniska enheter kan också ske på containerplatser eller godkända återvinningscentraler. För ytterligare information, vänligen kontakta din [kontaktinformation saknas].

Kommunal förvaltning.

aeg.com

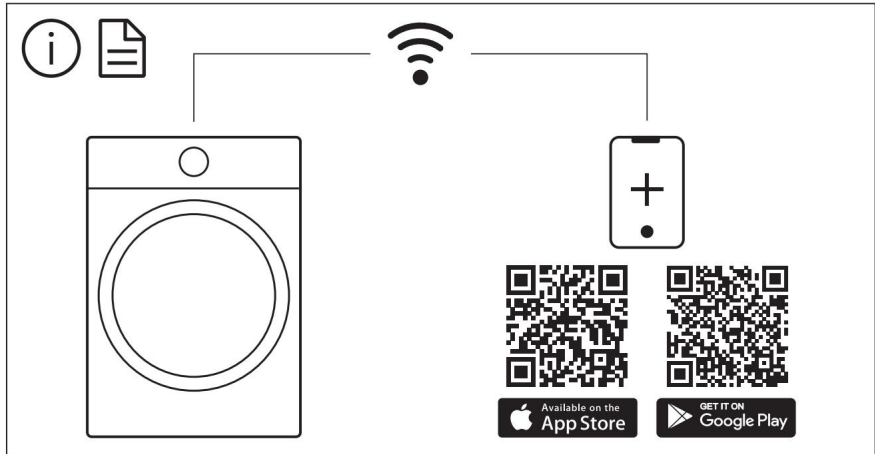

Programvaran i den här produkten innehåller komponenter som är baserade på fri programvara med öppen källkod. AEG tackar för bidragen från öppna programvaru- och robotikgemenskaper till utvecklingsprojektet.

För att få tillgång till källkoden för dessa fria programvarukomponenter med öppen källkod vars licensvillkor kräver publicering, och för att se deras fullständiga upphovsrättsinformation och tillämpliga licensvillkor, besök: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (mapp NIUS)