



Before using your tumble dryer, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Kondenstumlare TK 46

Trockner

Dryer

Séchoir



Läs Bruksanvisningen

I den kommer du att få många användbara tips om hur du ska använda och sköta din torktumlare på rätt sätt. Med bara lite förebyggande vård från din sida, kan du spara en hel del tid och pengar under din torktumlares livstid. Du kommer att få många svar på vanliga problem i felsökningsschemat. Om du granskar schemat över felsökningstipsen först, är det inte säkert att du måste ringa efter service.



VIKTIGT: HET YTA!















VIKTIGT: BRANDRISK!

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	1
Installation.....	6
Beskrivning av delarna.....	7
Anvisning och tips.....	9
Beskrivning av kontrollpanelen.....	10
Användarinstruktion.....	11
Programtabell.....	12
Specialtorkfunktion.....	13
Rengöring och skötsel.....	15
Alarmfunktion.....	16
Försiktighetsåtgärder.....	17
Tekniska data & Produktdata.....	18

Torkanvisningar

Var vänlig var uppmärksam vid användningen av torktumlaren om materialet i dina kläder inte går att torka med den eller om de innehåller följande symboler:

 Torkning	 Torktumling	 Ej torktumling	 Torka inte
 Hängtorkning	 Droptorkning	 Plan-torkning	 I skugga
 Kemtvätt	 Ingen kemtvätt	 Normal kemtvätt med valtitt lösningsmedel	 Normal kemtvätt enbart med petroleumbaseringsmedel

Säkerhetsanvisningar

För att förhindra eventuella skador på dig eller andra personer eller föremål, måste du följa säkerhetsanvisningarna.


1. Denna produkt tillhör Kategori elektriska apparater, och är enbart avsedd för att torka textilier som har tvättats med vatten i hushållet. Var vänlig var uppmärksam på elsäkerheten under användningen!
2. En strömkälla med tillförlitlig jordning måste användas. Dess jordkabel måste vara nedgrävd under jord och får inte anslutas med allmännyttiga tjänster som stadens vattenledningar eller gasledningar etc. Jordkabeln och nollan måste vara separerade och får inte vara anslutna till varandra.
3. Strömkabeln måste uppfylla nationell standard och måste kunna motstå ström över 16 A. För att säkerställa din och din familjs säkerhet, var vänlig gör förbättringar omedelbart om några strömförhållanden i ditt hem inte passar ovan nämnda krav.
4. Maximal mängd torrt textilmaterial som får användas i maskinen är 8 kg.

5. Torktumlaren får inte användas om några industrikemikalier har används vid tvätten.
6. Luddfiltret måste rengöras regelbundet.
7. Ludd får inte tillåtas att samlas runt torktumlaren.
8. Tillräcklig ventilation måste finnas för att förhindra att gaser sugas in i rummet från utrustning som bränner andra bränslen, inklusive öppen eld.
9. Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
10. Föremål som har smutstas ned med substanser såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel bör tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
11. Föremål såsom skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummerad baksida och kläder eller kuddar med skumgummistoppning bör inte torkas i torktumlaren.
12. Sköljmedel, eller liknande produkter, bör användas enligt tillverkarens anvisningar.
13. Torktumlarens sista torkcykel sker utan värme (avsvälning) för att säkerställa att föremålen håller en sluttemperatur som säkerställer att de inte skadas.
14. **WARNING:** stoppa aldrig en torktumlare innan torkcykelns slut om inte allt tvättgods snabbt tas ut och sprids ut så att värmen kan skingras.
15. Frånluften får inte släppas ut i en rökkanal som används för att tömma ut rök från utrustning som bränner gas eller andra bränslen.

16. Enheten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på den motsatta sidan av torktumlarens. På ett sådant sätt begränsas möjligheten att öppna torktumlarens dörr fullt ut.
17. Föremål som utsatts för olja kan antändas spontant, särskilt om de utsätts för värmekällor såsom i en torktumlare. Föremålen blir varma, och orsakar oxidering som en reaktion med oljan. Oxidering skapar värme. Om värmen inte kan komma ut, kan föremålen bli så pass varma att de fattar eld. Att förvara föremål som utsatts för olja ovanpå varann, i hög eller samlade kan förhindra att värmen kan ta sig ut och å så vis skapa brandrisk.
18. Om det inte går att undvika att material som innehåller vegetabilisk olja eller matolja eller som har förorenats av hårvårdsprodukter, placeras i en torktumlare, bör de först tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel - detta kommer att minska, men inte eliminera, risken.
19. Apparaten bör inte vändas upp och ned under normal användning eller skötsel.
20. Avlägsna alla föremål från fickor såsom tändare och tändstickor.
21. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper, om det görs under övervakning eller om de har fått lära sig hur man använder apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de risker som finns. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och skötsel av enheten får inte utföras av barn utan övervakning.

22. Om strömkabeln är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
23. Denna enhet är endast avsedd att användas inomhus.
24. Öppningarna får inte hindras av någon matta.
25. Barn under 3 år bör inte vistas i närheten om de inte är under ständig övervakning.
26. Håll djur borta från denna apparat.
27. Om enheten verkar uppnå en onormalt hög temperatur, var vänlig dra ut huvudkontakten omedelbart.

Rätt Avyttring av denna produkt:

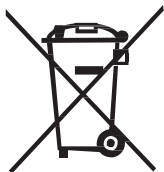

Detta märke indikerar att produkten inte bör avyttras tillsammans med andra hushållsavfall inom hela EU. För att förebygga skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinn den med ansvar för att främja en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna använd enhet, var vänlig använd retur- och källsorteringssystemet eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. De kan ta hand om denna produkt för en miljösäker återvinning.

Risk för elektriska stötar

1. Dra inte hårt i nätsladden för att dra ut huvudkontakten.
2. Sätt inte i/dra inte ut huvudkontakten med våta händer.
3. Skada inte nätsladden eller elkontakten.

Risk för personskada

1. Plocka inte isär och installera inte torktumlaren utan instruktioner eller handledning.
2. Placera inte denna torktumlare på en tvättmaskin utan en monteringsram. (om du vill ha den ovanpå en tvättmaskin, var vänlig köp delar från någon oberoende part och installationen av dessa måste göras av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.)
3. Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka.
4. Placera inga antändliga material eller föremål på torktumlaren, såsom stearinljus, elplattor.

Risk för skada

1. Torka inte över den kapacitet som anges.
2. Använd inte torktumlaren utan dess luddfilter!
3. Torka inte kläderna innan de centrifugerats.
4. Utsätt inte torktumlaren för direkt solljus, och använd den endast inomhus.
5. Utför inte installationen av torktumlaren i våt och fuktig miljö.
6. Vid rengöring och skötsel, var vänlig tänk på att dra ut nätanslutningen och tvätta inte av torktumlaren direkt med vatten.

Risk för explosion

Torka inte tvätt med brandfarliga ämnen såsom jordolja, alkohol annars sker explosion.


Installation

Transport

Flyttas försiktigt. Fatta inte tag om några framträdande delar av enheten. Enhetens lucka kan inte användas som handtag vid leveransen.

Uppställningsposition


1. Installera torktumlaren på en stabil och plan yta.
2. Placera inte torktumlaren i en lutning, på någon mjuk matta eller trägolv.
3. Installera inte torktumlaren utomhus, för att förhindra att torktumlaren fryser och maskindelar skadas.

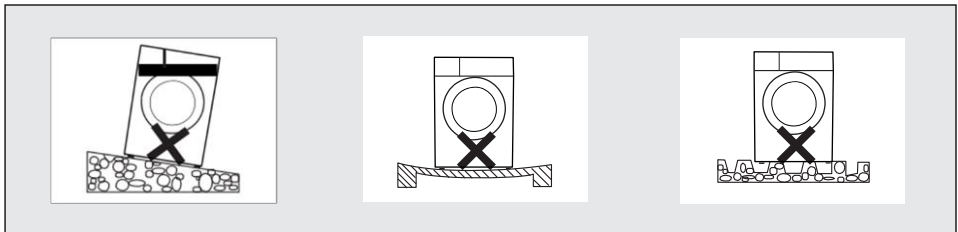

Nivåjustering

Om golvet är tydligt ojämnt, behöver det åtgärdas.

Det får maskinen att vibrera, vilket orsakar att maskinen flyttas ur sin position. Använd verktyg för att justera höjden på maskinens fyra ben för att justera torktumlarens nivå.

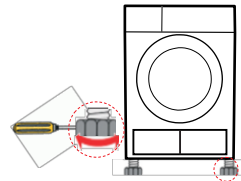


Elanslutning

1. Se till att elanslutningens spänning är samma som den i torktumlarens elektriska specifikation.
2. Anslut inte torktumlaren via anslutningskortet, universalkontakten eller -uttaget.

Beskrivning av


Beskrivning av delar

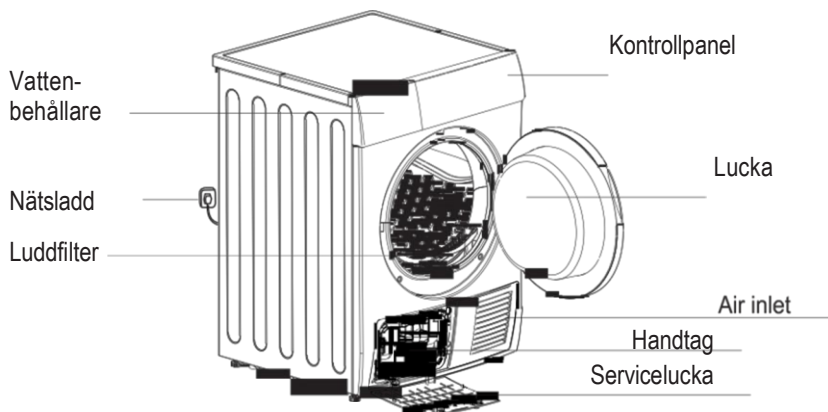


Tillbehör

Följande delar är tillval för specifika modeller.


Om din torktumlare har följande delar, använd handskar och installera dem enligt instruktionerna nedan.

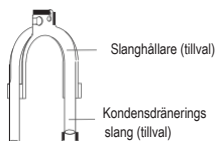

Installationssteg:

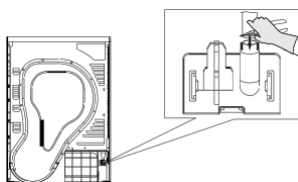



Steg 1: ta bort avloppsslangen från slangkopplingen med en tång.

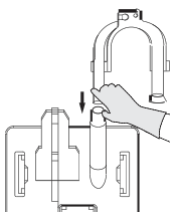


Steg 2: för in den yttre dräneringslangen.

Beskrivning av

Steg 3: placera slanghållaren på tvättstället eller någon annan vask.

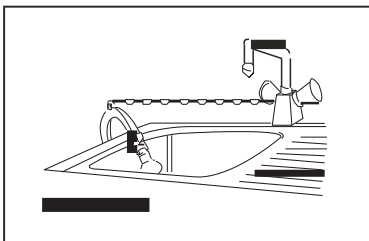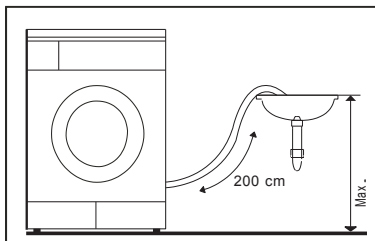

Snabbstart

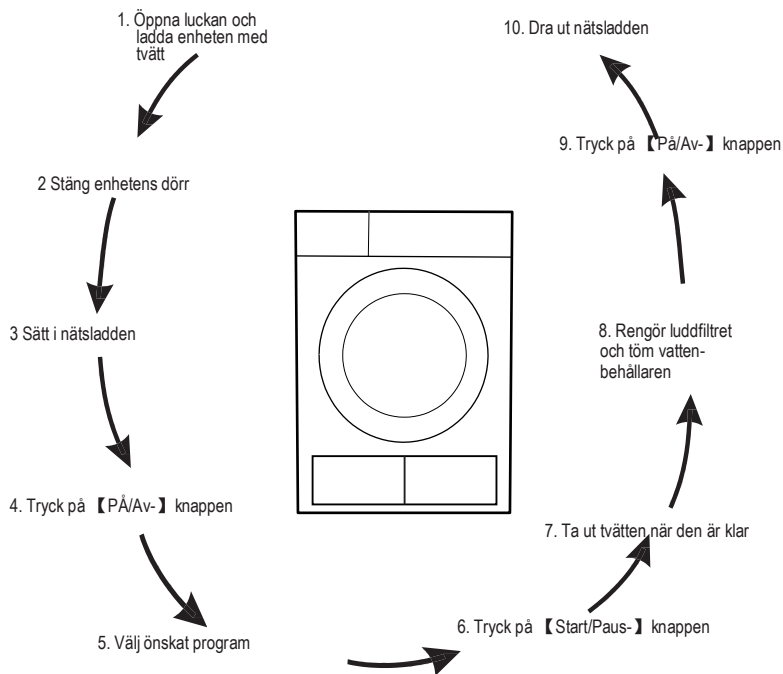

Anvisningar och












Viktigt

⚠ Innan den första cykeln, kan det finnas kvar damm och olja i torktumslaren från tillverkningen och transporten. För att undvika att din tvätt blir nedsmutsad, följ dessa steg:


- Placera några rena trasor i trumman. b) Sätt på enheten.
- Tryck på "På/Av"-knappen, välj "Snabb"-programmet och tryck på "Start/Paus"-knappen. d) Efter att programmet avslutats, var vänlig följ "rengöring och skötsel"-rutinerna för att rengöra luddfiltret och luftkondensorn på sidan 15.

Tips

- Innan torkning, centrifugera tvätten väl i tvättmaskinen. Hög hastighet på centrifugeringen kan minska enhetens torktid och spara energi.
- För ett enhetligt torkresultat, sortera tvätten efter textiltyp och torkprogram.
- Innan torkning, stäng dragkedjor, hakar och öljetter, knäpp knappar, knyt tygsnören etc.
- Övertorka inte tvättgodset, eftersom övertorkat tvättgods lätt kan rynkas eller krympa.
- Torka inte artiklar som innehåller gummi eller liknande elastiskt material, såsom regnkappor, cykelöverdrag och fjädrar.
- Luckan kan endast öppnas efter att torktumslarens program har avslutats. Öppna inte luckan innan programmet avslutats, eftersom huden kan skällas av ångan eller den heta ytan.
- Rengör luddfiltret och töm behållaren efter varje användning för att undvika förlängd torktid och högre energiförbrukning.
- Torka inte denna typ av tvätt efter att den kemtvättats.
- Viktreferenser enligt nedan:

	Blandade Jackor (ca 800g)		Jackor (ca 800g i bomull)		Jeans Byxor (ca 800 g)		Handdukar Filar (ca 900g i bomull)
	Singellakan (ca 600 i bomull)		Arbetskläder (Över- och nederdel) (ca 1120g i bomull)		Pyjamas (ca 200g)		Skjortor (ca 300g i bomull)
	Undertröjor (ca 180g i bomull)		Underkläder (ca 70g i bomull)		Strumpor (ca 30g i blandat material)		

Beskrivning av

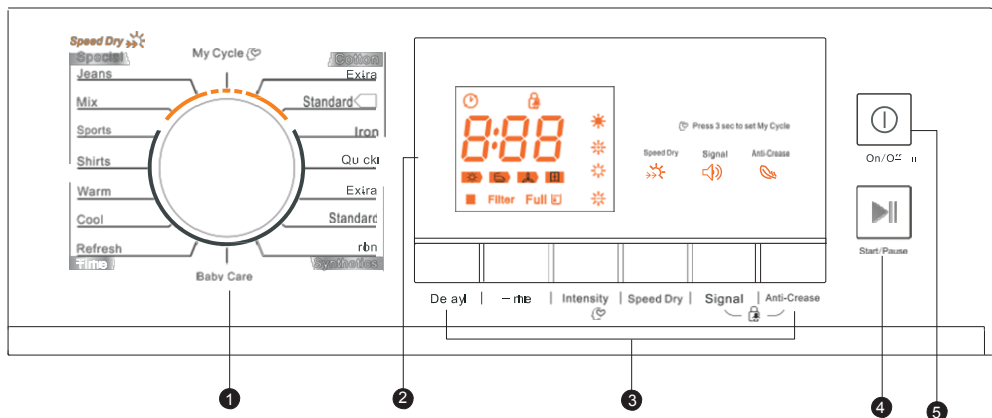

1. Programväljare
2. Display
3. Specialfunktionsknappar
4. Start/Paus-knapp
5. På/Av-knapp

Display

	Fördröjd start
	Barnlås
	Återstående Tid-indikator/Felmeddelande
	Cykels fasstatus
	Rengör filter (varning)
	Töm vattenbehållare (varning)
	Torkningsgrad (fyra grader)
	Snabbtorkindikator
	Signalindikator
	Anti-rynkläge

Användarinstruktion

Välj program

1. Tryck på **【På/Av-】** knappen, när LED-displayen tänds, vrid programväljaren för att välja önskat program.
2. Välj bland funktionerna **【Fördröjning】**, **【Tid】**, **【Intensitet】**, **【Snabbtorkning】**, **【Signal】** eller **【Anti-Rynk】** för ytterligare tillval.
3. Tryck på **【Start/Paus-】** knappen.

Programstart


Trumman kommer kontinuerligt att rotera efter programstarten, statuslampan i displayen kommer att blinka i turordning, återstående tid ändras automatiskt.

Programslut

1. Trumman kommer att stanna efter programslutet, displayen visar " **0:00**", den sista cykelns fasstatuslampa blinkar. Torktummlaren startar **【Anti-rynk】** funktionen om användaren inte tar ut tvätten inom 1 minut (se sidan 14). Tryck på **【På/Av-】** knappen för att bryta strömmen och dra ut kontakten.
2. Ta itu med problem enligt "Feldisplay och lösningar", om ett oväntat stopp uppstår under torkprocessen och torktummlaren inte visar någon information (se sidan 16).

Programtabell

Program	Vikt (max.)	Applikation/Egenskaper	Fördröjning	Tid	
Bomull	För bomullsmaterial och kläder gjorda av bomull eller linne.				
	Extra	8,0kg	För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: extra tørt.	J	N
	Standard		För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: skåptørt.		
Stryk	För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: stryktørt.				
Snabb	Snabb	3,0kg	För tvätt som torkats snabbt, t.ex. material av akryl, eller enstaka mindre föremål. Även för efterföljande torkning.	J	N
Syntet	För strykfri tvätt av syntet och blandade material, bomull.				
	Extra	3,5kg	För att torka tjockt eller flerskiktmaterial i syntet. Torkningsgrad: extra tørt.	J	N
	Standard		För att torka tunt syntetmaterial som inte stryks, såsom lättskötta skjortor, bordslinne, barnkläder, strumpor.		
Stryk	För att torka syntetmaterial som också ska strykas, såsom stickat, skjortor.				
Babyvård	Babyvård	1,0kg	För att torka babykläder.	J	N
Special	Jeans	8,0 kg	För att torka jeans eller fritidskläder som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskinen.	J	N
	Mix	3,5kg	Om du inte kan avgöra vilket material tvätten har, välj Mix.		
	Sport	3,0kg	För att torka sportkläder, tunna material och polyester, som inte stryks.		
	Skjortor	1,0kg	För lättskötta kläder som tröjor och blusar med anti-rynkningsmekanism för minsta strykbehov. Placera tvätten luftigt i torktumslaren. Så fort de torktumslats, häng upp kläder på klädhängare.		
Min Cykel	Min Cykel	—	Definiera och spara ditt favoritprogram	J	—
Tid	Varmt	—	För varma kläder från minst 10 min till maximalt 120 min (i 10 min-steg).	J	J
	Kallt	—	För att torka kläder från minst 10 min till maximalt 30 min (i 10 min-steg).		
	Uppfräschning	1,0kg	För att fräscha upp tvätt som har förvarats i sluta mjölar under lång tid från minimum 20 min till maximalt 150 min (i 10 min-steg).		


Obs: 1.  Denna symbol betyder att det energieffektiva testprogrammet "standardprogram bomull", som passar bäst för att torka en normal mängd bomull vid angiven lastkapacitet

2. Programmen ovan rekommenderas för användning, användare kan välja rätt program enligt personliga vanor. Tjockt och flerskiktmaterial, t.ex. sänglinne, jeans, jackor etc. är inte enkla att torka, välj hellre Jeansprogrammet och maximal intensitet på torkningsgraden.

Specialtorkfunktion

Specialtorkfunktion

1. Instruktion för **【Fördröjnings-】** torkningsprocessen

För att fördröja torkprogrammet från 0 till 24 timmar. Fördröjningstiden betyder att programmet kommer att starta efter x timmar. När fördröjningsprogrammet startar, påbörjas minskningen av tiden på displayen och ikonen blinkar. 

Steg i detalj

- (1). Lägg i tvätten och se till att enhetens lucka är stängd.
- (2). Tryck på **【På/Av-】** knappen, vrid därefter programväljaren och välj önskat program.
- (3). Du kan välja bland funktionerna **【Anti-Ryck】** eller **【Signal】** efter behov. (4). För att trycka på **【Fördröjnings-】** knappen.
- (5). Fortsätt att trycka på **【Fördröjning】** för att välja fördröjningstiden.
- (6). Efter att du har tryckt på **【Start/Paus-】** knappen, är torktumblaren klar att köra.


Torkningsprocessen kommer automatiskt att utföras när fördröjningstiden har passerat.

- (7). Om du trycker på **【Start/Paus-】** knappen igen, kommer fördröjningstiden att pausas. (8). Om du vill avbryta "Fördröjnings"-funktionen, tryck på **【På/Av-】** knappen.

2. Instruktioner om funktionen **【Tid】**

När programmen varm eller kall eller uppfräschning väljs, kan **【Tid-】** knappen användas för att justera torktiden med 10 minuter per tryck.

3. Instruktioner om funktionen **【Intensitet】**

Används för att justera tvättens torkningsgrad. Det finns fyra nivåer . Torktiden ökar 3 minuter för varje nivå.

(1). Intensitetsfunktionen kan endast aktiveras före programstart. (2). Tryck på **【Intensitets-】** knappen upprepade gånger för att välja torktid.

(3). Förutom gällande programmen **【Bomull Stryk】** **【Snabb】** **【Syntet Stryk】** **【Babyvård】** **【Varm】** **【Kallt】** **【Uppfräschning】**, kan alla de andra programmen användas tillsammans med **【Intensitets-】** -funktionen.

4. Instruktioner om funktionen **【Min Cykel】**

Används för att definiera och spara dina favoritprogram som du använder mest.

- (1). Använd programväljaren för att välja programmet du önskar och andra torkfunktioner.
- (2). Tryck på och håll inne **【Intensitets-】** knappen i 3 sekunder tills displayen blinkar och det önskade programmet har sparats.
- (3). Vrid programväljaren till positionen **【Min Cykel,】** och du kan starta dina favoritprogram. Om du vill ändra inställningarna för **【Min Cykel,】** repetera stegen (1) och (2).

Specialtorkfunktion

5. Instruktioner om **【Snabbtorkningen】**

Används för att förkorta torktiden.

6. **【Signal】**

Sätt signalen i läge på eller av. I normalläget är signalen på. Tryck, om så behövs. När signalen är på:

- (1) Torktummlaren kommer att ljuda om någon extra funktionsknapp trycks in.
- (2) Om torktummlaren är igång, vrid funktionsväljaren, och torktummlaren kommer att påminna användaren om att det är ett giltigt val.
- (3) När torkprogrammet är slut, kommer signalen även att påminna användaren.

7. Instruktioner om funktionen **【Anti-Rynk】**

I slutet av torkcykeln, är anti-rynktiden 30 minuter (standard) eller 120 minuter (valt). Lampan **【Anti-Rynk】** ska lysa när anti-rynkfunktionen är vald. Denna funktion hindrar tvätten från att rynkas. Tvätten kan tas ut under anti-rynkfasen. Förutom vid programmen

【Kall】, **【Uppfräschning】** och **【Babyvård】**, så har alla andra program denna funktion.

8. Instruktioner om åtgärden **【Barnlås】**

(1). Enheten har ett speciellt barnsäkerhetslås, som kan förhindra att barn råkar trycka på några knappar eller startar en felaktig drift.


(2). När torktummlaren är i drift, tryck på knapparna **【Anti-Rynk】** och **【Signal】** samtidigt under i mer än 3 sekunder för att aktivera barnlåsfunktionen. När barnlåsfunktionen är aktiverad, visar displayen ikonen "🔒" och ingen annan knapp påverkar torktummlaren, utom **【På/Av-】** knappen. Under start vid aktiverat barnlås, måste knapparna **【Anti-Rynk】** och **【Signal】** tryckas in samtidigt i mer än 3 sekunder för att barnlåsfunktionen ska avaktiveras.

Specialtorkfunktion

Rengör luddfiltret

Låt torktumblaren få svalna

1. Öppna enhetens lucka.
2. Ta ut luddfiltret, dra det uppåt och ta ut det.
3. Rengör luddfiltret; torka av allt ludd som samlats på luddfiltret, med din hand eller skölj med vatten och torka ordentligt.
4. Sätt tillbaka luddfiltret.

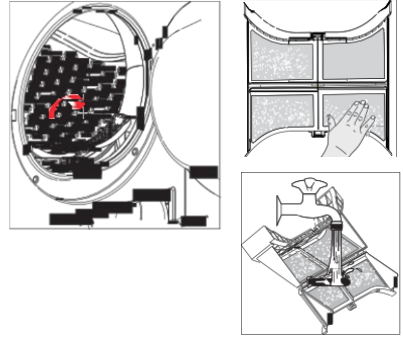

OBS!

1. Luddet som samlats på filtret kommer att blockera luftflödet, vilket kommer att orsaka en förlängd torktid och energiförbrukning; därför, ska filtret som samlar upp ludd rengöras efter varje användning.
2. Se till att nätsladden är utdragen innan rengöring!
3. Använd inte torktumblaren utan dess luftfilter!
4. Rengör luddfiltret efter varje användning för att förebygga att ludd ansamlas inuti torktumblaren.

Tvätta luftkondensorn

-Låt torktumblaren få svalna.

-Återstående vatten kan rinna ut, placera en absorberande duk under serviceluckan.


1. Lås upp serviceluckan.
2. Öppna serviceluckan fullständigt.
3. Vrid de båda låsspakarna mot varann.
4. Dra ut luftkondensorn.
5. Rengör luftkondensorn fullständigt och töm den ordentligt.
6. Rengör tätningarna.
7. Sätt tillbaka luftkondensorn, handtaget vänt nedåt!
8. Vrid tillbaka de båda låsspakarna.
9. Stäng serviceluckan tills den låses på plats. Rengör luftkondensorn ungefär en gång var 3:e måna om enheten används regelbundet.

Se till att luftkondensorn inte utsätts för skada!

⚠ 1. Använd endast vatten vid rengöringen, använd inga hårda/vassa föremål!

Använd inte torktumblaren utan dess luftkondensorn!


2. Under torkning, kan vatten ansamlas mellan glaset och tätningen, men detta påverkar inte funktionen hos din torktumblare!

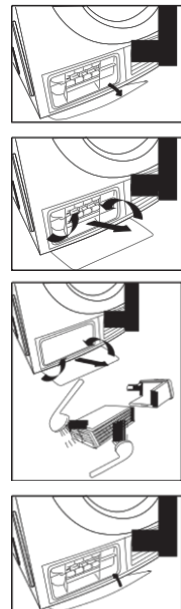

Specialtorkfunktion

Töm vattenbehållaren

1. Håll och dra ut vattenbehållaren med båda händer.
2. Luta vattenbehållaren, håll ut kondensvattnet.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

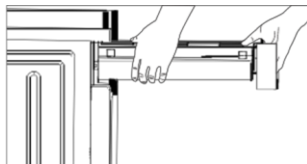

⚠ VARNING:

1. Töm vattenbehållaren efter varje användning, programmet kommer att pausas och “ ”

ikonen kommer att blinka om vattenbehållaren blir full under torkningsprocessen. Efter att behållaren tömts, kan torktumblaren startas igen genom att trycka på 【Start/Paus-】 knappen.

2. Kondensvattnet får inte drickas
3. Använd inte torktumblaren utan dess vattenbehållare.

Alarmsfunktion

Display	Orsak	Lösningar
“ ” blinkar	Behållare full	Töm behållare
	Fel på vattenpump eller fel på vattennivåns sensor	Var vänlig kontakta ditt lokala serviceombud om problemet kvarstår
“E30”	Fel på värmaren	
“E32”	Fel på fuktsensor	
“E33”	Fel på temperatursensor	
“ ” blinkar	Filter igensatt eller för hög omgivningstemperatur	Rengör filter och bekräfta omgivningstemperaturen
		Var vänlig kontakta ditt lokala serviceombud om problemet kvarstår



Specialtorkfunktion

Försiktighetsåtgärder

⚠ Reparationer får endast utföras av auktoriserad tekniker.

Innan du ringer kundservice, var vänlig kontrollera försökt ta itu med problemet själv eller att du har följt användarinstruktionerna.

En tekniker kommer att debitera dig för rådgivning, även under gällande garantitid.

Problem	Lösning
• Displayen sätts inte på	• Stickkontakten är ansluten. • Kontrollera att program är valt. • Kontrollera säkringarna i huset.
• “  ” blinkar	• Töm kondensvattenbehållaren. • Vid fel, kontrollera kondensutloppet..
• “  ” blinkar	• Rengör luftkylaren. • Rengör luddfiltret.
• Torktumblaren startar inte	• Kontrollera om du har tryckt på startknappen. • Kontrollera att luckan är stängd. • Kontrollera att programmet har ställts in.
• Vatten rinner ut	• Rikta upp torktumblaren horisontellt. • Rengör luftkondensorn och luckans tätningar.
• Luckan har öppnats av sig	• Tryck på luckan tills den klickar på plats. • Kontrollera om tvättmängden är för stor.
• Fuktigheten i rummet har ökat märkbart	• Ventilera rummet tillräckligt. • Rengör kylarens grill. • Säkerställ att luftkondensorn är införd.
• Torkningsgraden uppnås inte eller alltför lång torktid	• Rengör luddfiltret och tvätta kondensorn. • Töm behållaren. • Kontrollera vattenutloppet. • Installationen av torktumblaren är alltför begränsad. • Rengör fuktsensorerna. • Använd ett program med högre torkningsgrad eller använd Tid- program.

⚠ Om du inte kan avhjälpa felet själv och du behöver hjälp:

1. Tryck på **【På/Av-】** knappen.
2. Dra ut nätkontakten och ring service.

Specialtorkfunktion

Data

Anslutningsspänning	220-240 V~ 50Hz
Nominell ineffekt	2700W
Omgivningstemperatur	+ 5c ~+35c
Total Storlek	595×615×845(mm)
Nominell Torkkapacitet	8,0 kg
Nettovikt	42kg

Obs:

1. Den nominella kapaciteten är det maximala värdet, se varje gång till att den torra mängden tvätt som läggs in i enheten inte överstiger den nominella kapaciteten.
2. Installera inte torktumlar i ett rum där det finns risk att frost uppstår. Vid temperaturer runt fryspunkten kan det hända att torktumlar inte fungerar korrekt.
3. Det finns risk för skador om kondensvattnet tillåts frysa i pumpen, slangarna och/eller kondensvattenbehållaren.

Produktdata

Märke: Mont Karlo

Modell: TK 46

Nominell kapacitet: 8kg

Torktumlar typ: Kondensor

Energieffektivitetsklass: B

Energiförbrukning 561,0 kWh per år, baserat på 160 torkcykler på standardprogram bomull vid full laddning eller delladdning, och förbrukning enligt energisparlägen. Faktisk energiförbrukning per cykel beror på hur enheten används.

Automatisk eller icke-automatisk: Automatisk

EU:s Miljömärkning: i.u.

Energiförbrukning vid standard bomullsprogrammet vid full laddning: 4,74 kWh

Energiförbrukning vid standard bomullsprogrammet vid delladdning: 2,56 kWh

Effektförbrukning när enheten är av (Po): 0,28 W

Effektförbrukning i standbyläge (Pi): 0,8 W

Standbylägets varaktighet: 10 min

"Standardprogrammet bomull" som används vid full laddning och delladdning är standardprogrammet vid torktumling som informationen på etiketten och produktdata relaterar till. Detta program passar för att torka normalvåt tvätt av bomull och är det mest effektiva bomullsprogrammet i termer av energiförbrukning.

Vägd programtid för standardprogrammet bomull vid full laddning och delladdning: 112 min

Programtid för standardprogrammet bomull vid full laddning: 140 min

Programtid för standardprogrammet bomull vid delladdning: 90 min

Kondensationseffektivitetsklass B på en skala från G (minst effektiv) till A (mest

effektiv). Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid

full laddning: 80,1 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid delladdning: 80,1 %

Vägd kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid full laddning och delladdning: 80,1 %

Ljudeffektnivå för standardprogrammet bomull vid full laddning: 69 dB