

Innan du använder din torktumlare, läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

# Värmepumpstumlare TKV 50

Trockner

Dryer

Séchoir



## Läs Bruksanvisningen

I den kommer du att få många användbara tips om hur du ska använda och sköta din torktumlare på rätt sätt. Med bara lite förebyggande vård från din sida, kan du spara en hel del tid och pengar under din torktumlares livstid. Du kommer att få många svar på vanliga problem i felsökningsschemat. Om du granskar schemat över felsökningstipsen först, är det inte säkert att du måste ringa efter service.

V2.0













**VARNING: HET YTA!**

**VARNING: BRANDRISK!**


Säkerhetsinformation.....	1
Installation.....	6
Anvisning och tips.....	7
Beskrivning av delarna.....	8
Beskrivning av kontrollpanelen.....	10
Användarinstruktion.....	11
Programtabell.....	12
Specialtorkfunktion.....	13
Rengöring och skötsel.....	15
Feldisplay och lösningar.....	16
Försiktighetsåtgärder.....	17
Tekniska data.....	18
Produktdata.....	19

## Torkanvisningar

Var uppmärksam vid användningen av torktummlaren om materialet i godset inte går att torka i den eller om de har följande symboler:

 Torkning	 Torktumling	 Ej torktumling	 Torka inte
 Hängtorkning	 Droptorkning	 Plantorkning	 I skugga
 Kemtvätt	 Ingen kemtvätt	 Normal kemtvätt med valfritt lösningsmedel	 Normal kemtvätt enbart med petroleumlösningsmedel

## Säkerhetsanvisningar

 För att förhindra eventuella skador på dig eller andra personer eller föremål, måste du följa säkerhetsanvisningarna.

1. Denna produkt tillhör Kategori I elektriska apparater, och är enbart avsedd för att torka textilier som har tvättats med vatten i hushållet. Var vänlig var uppmärksam på elsäkerheten under användningen!
2. En strömkälla med tillförlitlig jordning måste användas. Jordkabeln måste vara nedgrävd under jord och får inte anslutas med allmännyttiga tjänster som stadens vattenledningar eller gasledningar etc. Jordkabeln och nollan måste vara separerade och får inte vara anslutna till varandra.
3. Strömkabeln måste uppfylla IEC och måste kunna motstå ström över 10 A. För att säkerställa din och din familjs säkerhet, var vänlig gör förbättringar omedelbart om några strömförhållanden i ditt hem inte passar ovan nämnda krav.
4. Maximal mängd torrt textilmaterial som får användas i maskinen är 8 kg.

5. Att torktumlaren inte får användas om några industrikemikalier har använts vid tvätten.
6. Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.
7. Föremål som har nedsmutsats med substanser såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel bör tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
8. Föremål såsom skumgummi (latexskum), duschkössor, vattentäta textilier, artiklar med gummerad baksida och kläder eller kuddar med skumgummistoppning bör inte torkas i torktumlaren.
9. Sköljmedel, eller liknande produkter, bör användas enligt tillverkarens anvisningar.
10. Torktumlarens sista torkcykel sker utan värme (avsvälning) för att säkerställa att föremålen håller en sluttemperatur som säkerställer att de inte skadas.
11. Luddfiltret måste rengöras regelbundet.
12. Luddet får inte tillåtas samlas runt torktumlaren.
13. Tillräcklig ventilation måste finnas för att förhindra att gaser sugas in i rummet från utrustning som bränner andra bränslen, inklusive öppen eld.
14. VARNING: stoppa aldrig en torktumlare innan torkcykelns slut om inte allt tvättgods snabbt tas ut och sprids ut så att värmen kan skingras.
15. Frånluften får inte släppas ut i en rökkanal som används för att tömma ut rök från utrustning som bränner gas eller andra bränslen.

16. Enheten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på den motsatta sidan av torktumlarens. På ett sådant sätt begränsas möjligheten att öppna torktumlarens dörr fullt ut.
17. Håll djur borta från denna apparat.
18. Föremål som utsatts för olja kan antändas spontant, särskilt om de utsätts för värmekällor såsom i en torktumlare. Föremålen blir varma, och orsakar oxidering som en reaktion med oljan. Oxidering skapar värme. Om värmen inte kan komma ut, kan föremålen bli så pass varma att de fattar eld. Att förvara föremål som utsatts för olja ovanpå varann, i hög eller samlade kan förhindra att värmen kan ta sig ut och å så vis skapa brandrisk.
19. Om det inte går att undvika att material som innehåller vegetabilisk olja eller matolja eller som har förorenats av hårvårdsprodukter, placeras i en torktumlare, bör de först tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel - detta kommer att minska, men inte eliminera, risken.
20. Apparaten bör inte vändas upp och ned under normal användning eller skötsel.
21. Avlägsna alla föremål från fickor såsom tändare och tändstickor.
22. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper, om det görs under övervakning eller om de har fått lära sig hur man använder apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de risker som finns. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och skötsel av enheten får inte utföras av barn utan övervakning.

23. Om strömkabeln är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
24. Denna enhet är endast avsedd att användas inomhus.
25. Öppningarna får inte hindras av någon matta.
26. Barn under 3 år bör inte vistas i närheten om de inte är under ständig övervakning.
27. Om enheten verkar uppnå en onormalt hög temperatur, var vänlig dra ut huvudkontakten omedelbart.

Rätt Avyttring av denna produkt:



Detta märke indikerar att produkten inte bör avyttras tillsammans med andra hushållsavfall inom hela EU. För att förebygga skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinn den med ansvar för att främja en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna använd enhet, var vänlig använd retur- och källsorteringssystemet eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. De kan ta hand om denna produkt för en miljösäker återvinning.

### Risk för elektriska stötar

1. Dra inte hårt i nätsladden för att dra ut huvudkontakten.
2. Sätt inte i/dra inte ut huvudkontakten med våta händer.
3. Skada inte nätsladden eller elkontakten.

### Risk för personskada

1. Plocka inte isär och installera inte torktumlaren utan instruktioner eller handledning.
2. Placera inte denna torktumlare på en tvättmaskin utan en monteringsram. (om du vill ha den ovanpå en tvättmaskin, var vänlig köp delar från någon oberoende part och installationen av dessa måste göras av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.)
3. Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka.
4. Placera inga antändliga material eller föremål på torktumlaren, såsom stearinljus, elplattor.

### Risk för skada

1. Torka inte över den kapacitet som anges.
2. Använd inte torktumlaren utan filterluckan och filtret.
3. Torka inte kläderna innan de centrifugerats.
4. Utsätt inte torktumlaren för direkt solljus, och använd den endast inomhus.
5. Utför inte installationen av torktumlaren i våt och fuktig miljö.
6. Vid rengöring och skötsel, var vänlig tänk på att dra ut nätanslutningen och tvätta inte av torktumlaren direkt med vatten.

### Risk för explosion


Torka inte tvätt med brandfarliga ämnen såsom jordolja, alkohol annars sker explosion.

## Transport

Flyttas försiktigt. Fatta inte tag om några framträdande delar av enheten. Enhetens lucka kan inte användas som handtag vid leveransen. Om torktumlaren inte går att transportera upprätt, kan torktumlaren få lutas åt höger mindre än 30°.


## Uppställning

1. Vi rekommenderar att du, för din bekvämlighets skull, placerar enheten nära din tvättmaskin.
2. Torktumlaren måste installeras på en ren plats, där smuts inte samlas. Luft måste kunna cirkulera fritt runt enheten. Hindra inte det främre luftintaget eller vid luftintagets galler på enhetens baksida.
3. För att vibrationer och buller ska hållas på miniminivå när torktumlaren är igång, bör den placeras på en stabil och plan yta.
4. Fötterna får aldrig tas bort. Begränsa inte spelrummet på golvet med mattor med tjock lugg, trälistor eller liknande. Detta kan orsaka att värme byggs upp, något som skulle kunna störa driften av enheten.

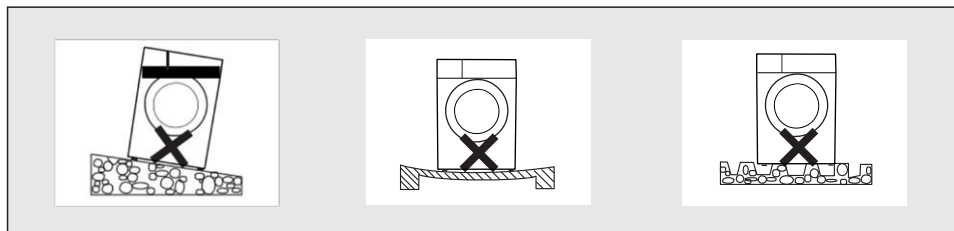

## Nivåjustering

Så fort du har hittat den permanenta placeringen, kontrollera att torktumlaren är helt i nivå med hjälp av ett vattenpass. Om inte, justera fötterna med ett verktyg.

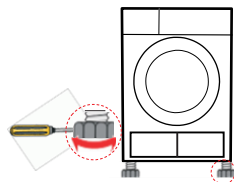

## Elanslutning












1. Se till att elanslutningens spänning är samma som den i torktumlarens elektriska specifikation.
2. Anslut inte torktumlaren via anslutningskortet, universalkontakten eller -uttaget.

## Viktigt


- ❗ Låt den stå i 2 timmar efter transport. Innan första användningen, använd mjukt tyg för att rengöra trummans insida.
  - a) Lägg i några trasor i trumman
  - b) Sätt i kontakten, tryck på **【På / Av】**
  - c) Välj **【Uppfräschnings-】** programmet, tryck på **【Start/Paus-】** knappen.
  - d) Efter att programmet avslutats, följ rutinerna under "rengörings- och skötsel" (se sidan 15) för att rengöra filterluckan.
- ❗ Under torkning, skapar kompressorn och vattenpumpen en del oljud vilket är helt normalt .

## Tips

1. Innan torkning, centrifugera tvätten i tvättmaskinen. Hög hastighet på centrifugeringen kan minska enhetens torktid och spara energi.
2. För ett enhetligt torkresultat, sortera tvätten efter textiltyp och torkprogram.
3. Innan torkning, stäng dragkedjor, hakar och öljetter, knäpp knappar, knyt tygsnören etc.
4. Övertorka inte tvättgodset, eftersom övertorkat tvättgodset lätt kan rynkas eller krympa.
5. Torka inte artiklar som innehåller gummi eller liknande elastiskt material, såsom regnkappor, cykelöverdrag etc.
6. Luckan kan endast öppnas efter att torktumlarens program har avslutats. Öppna inte luckan innan programmet avslutats, eftersom huden kan skällas av ångan eller den heta ytan.
7. Rengör luddfiltret och töm behållaren efter varje användning för att undvika förlängd torktid och högre energi- förbrukning.
8. Välj lämpligt program vid ullmaterial, för att göra dem fräschare och fluffigare.
9. Viktreferenser enligt nedan:


 Blandade Jackor (ca 800g)	 Jackor (ca 800g i bomull)	 Jeans Byxor (ca 800g)	 Handdukar Filer (ca 900g i bomull)
 Singellakan (ca 600g i bomull)	 Arbetskläder (Över- och nederdel) (ca 1120 g i bomull)	 Pyjamas (ca 200g)	 Skjortor (ca 300g i bomull)
 Undertröjor (ca 180g i bomull)	 Underkläder (ca 70g i bomull)	 Strumpor (ca 30g i blandat material)	

## Beskrivn. delar

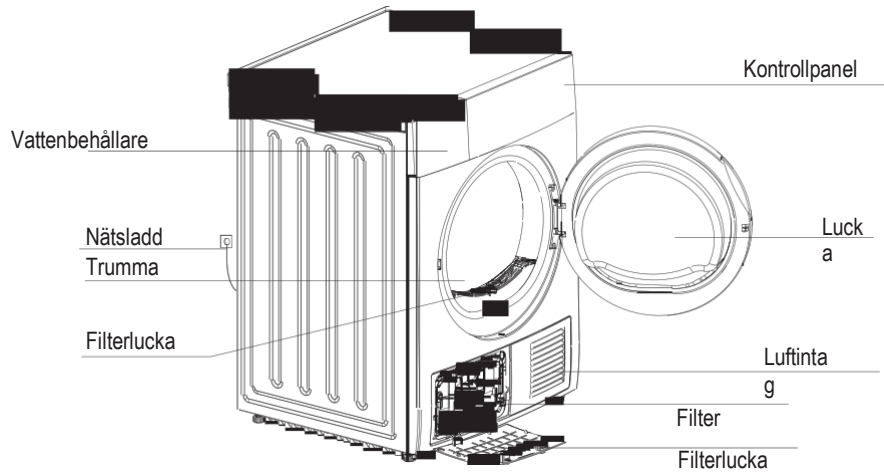


## Tillbehör


Följande delar är tillval för specifika modeller.  
Om din torktumlare har dessa delar, installera dem enligt nedan.

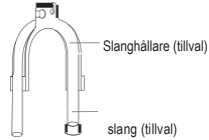

## Installationssteg:


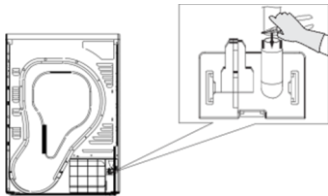


Steg 1: ta bort avloppsslangen från slangkopplingen med tång.

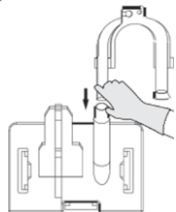



Steg 2: för in den yttre dräneringslangen.

Steg 3: placera slanghållaren på tvättstället eller någon annan vask.

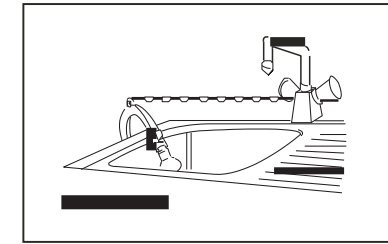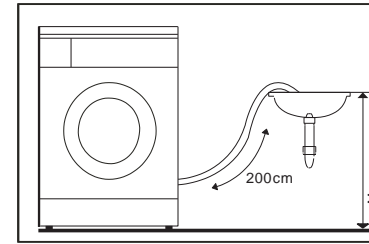

## Snabbstart

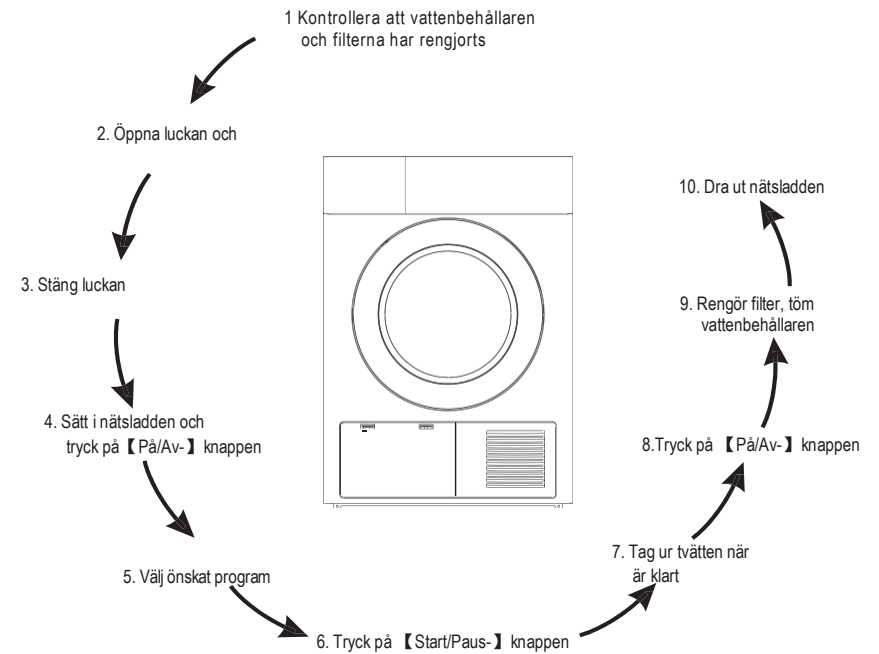

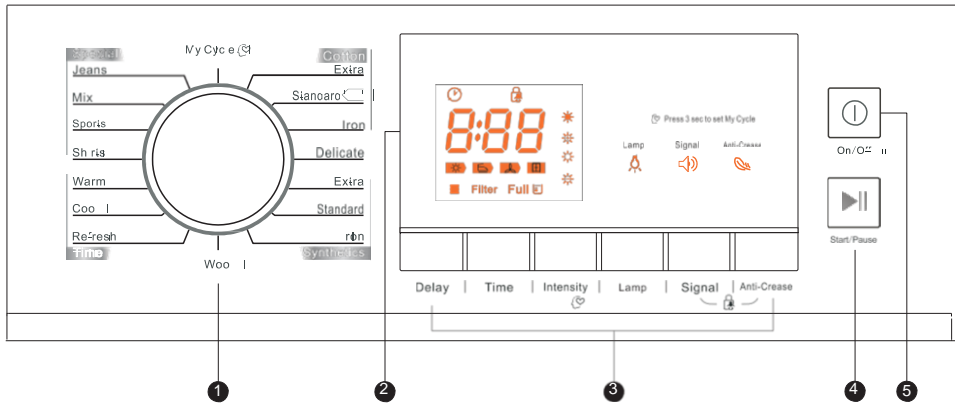

1. Programväljare
2. Display
3. Specialfunksionsknappar (Fördröjning, Tid, Intensitet, Min Cykel, Lampa, Signal, Anti-rynk, Barnlås)
4. Start/Paus-knapp
5. På/Av-knapp

## Display

	Fördröjd start
	Barnlås
	Återstående Tid-indikator/Felmeddelande
	Cyklens fasstatus
	Rengör filter (varning)
	Töm vattenbehållare (varning)
	Torkningsgrad (fyra grader)
	Trummans lampindikator
	Signalindikator
	Anti-rynkkläge

## Välj program

1. Tryck på **【På/Av-】** knappen ,när LED-displayen tänds, vrid programväljaren för att välja önskat program.
2. Välj bland funktionerna **【Fördröjning】** , **【Tid】** , **【Intensitet】** , **【Signal】** eller **【Anti-rynk】** för extra tillval.
3. Tryck på **【Start/Paus-】** knappen.

## Programstart

Trumman kommer kontinuerligt att rotera efter programstarten, statuslampan i displayen kommer att blinka i turordning, återstående tid ändras automatiskt.

Obs:

Ibland kan trumman stanna under ca 40 sekunder under torkprocessen, men displayen ser normal ut. Torkaren justeras automatisk under denna tid och kommer därefter att fortsätta driften.

## Programslut

1. Trumman kommer att stanna efter programslutet, displayen visar " 0:00 ", den sista cykelns fasstatuslampa blinkar. Torktummlaren startar **【Anti-rynk】** funktionen om användaren inte tar ut den torkade tvätten i tid (se sidan 13). Tryck på **【På/Av-】** knappen för att bryta strömmen och dra ut kontakten.
2. Ta itu med problem enligt "Feldisplay och lösningar", om ett oväntat stopp uppstår under torkprocessen och torktummlaren inte visar någon information (se sidan 16).



## Programtabell

Program	Vikt (max.)	Applikation/Egenskaper	Fördröj	Tid
För bomullsmaterial och kläder gjorda av bomull eller linne.				
Bomull	Extra	För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: extra tork.	J	N
	Standard	För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: skåpptork.	J	N
	Stryk	För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: stryktork.	J	N
Ömtåligt	1,0kg	För att torka ömtåligt tvätt som passar att torka eller för tvätt som rekommenderas att handtvättas vid en lägre temperatur.	J	N
För strykfri tvätt av syntet och blandade material, bomull.				
Syntet	Extra	För att torka lockkläder fäsksmaterial/syntet. Torkningsgrad: exatork.	J	N
	Standard	För att torka tunt syntetmaterial som inte styks, såsom lätsköta skjortor, bordslinne, barnkläder, strumpor.	J	N
	Stryk	För att torka syntetmaterial som också ska stykas, såsom stickat, skjortor.	J	N
Ull	1,0kg	För fluffigt och fräscht ullmaterial (Kan inte användas för att torka ullmaterial). När cykeln är klar, ta ut tvätten omedelbart, och låt den lufttorka.	J	N
Special	Jeans	För att torka jeans eller fritidskläder som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskinen.	J	N
	Mix	Om du inte kan avgöra vilket material tvätten har, välj Mix.	J	N
	Sport	För att torka sportkläder, tunn material, polyester, som inte styks.	J	N
Min Cykel	Skjortor	För lätsköta kläder som tröjor och blusar med anti-rynk mekanism för minsta strykbehov. Placera tvätten luftigt i torktumlaren. Se fort de torktumlat, häng upp kläder på klädhängare.	J	N
	Min Cykel	Definiera och spara din favoritprogram.	—	—
	Varmt	För varmekläder från minst 10 min till maximalt 120 min (i 10 min-steg).	—	—
Tid	Kallt	För varmekläder från minst 10 min till maximalt 30 min (i 10 min-steg).	J	J
	Upprätschmin	För att fräscha upp tvätt som har tvättats i handjumper under lång tid från minimum 20 min till maximum 150 min (i 10 min-steg).	J	J
	—	—	—	—


Obs: 1. <Denna symbol betyder att det energieffektiva testprogrammet (standardprogram bomull", som passar bäst för att torka en normal mängd bomull vid angiven lastkapacitet

2 Programmen ovan rekommenderas för användning, användare kan välja rätt program enligt personliga vanor. Tjockt och flerskiktmaterial, t.ex. sänglinne,

## Specialtorkfunktion

### Specialtorkfunktion

#### 1. Instruktion för 【Fördröjnings-】 torkningsprocessen

För att fördröja torkningsprogrammet från 0 timmar till 24 timmar. Fördröjningstiden betyder att programmet kommer att starta efter x timmar. När fördröjningsprogrammet startar, påbörjas minskningen av tiden på displayen och  ikonen blinkar.

#### Steg i detalj

- (1)Lägg i tvätten och se till att enhetens lucka är stängd.
- (2).Tryck på 【På/Av-】 knappen, vrid därefter programväljaren och välj önskat program.
- (3).Du kan välja bland funktionerna 【Anti-Rynk】 eller 【Signal】 efter behov. (4).För att trycka på 【Fördröjnings-】 knappen.
- (5).Fortsätt att trycka på 【Fördröjning】 för att välja fördröjningstiden.
- (6).Efter att du har tryckt på 【Start/Paus-】 knappen, är torktummlaren klar att köra. Torkningsprocessen kommer automatiskt att utföras när fördröjningstiden har passerat.
- (7).Om du trycker på 【Start/Paus-】 knappen igen, kommer fördröjningstiden att pausas. (8).Om du vill avbryta "Fördröjnings"-funktionen, tryck på 【På/Av-】 knappen.

#### 2. Instruktioner om funktionen 【Tid】

När tidsprogrammet väljs, kan 【Tid-】 knappen användas för att justera torktiden 10 min per steg. Maximal tid är 150 min.

#### 3. Instruktioner om funktionen 【Intensitet】

Används för att justera tvättens torkningsgrad. Det finns fyra nivåer \* \* \* \* . Torktiden ökar 3 minuter för varje nivå.

- (1).Intensitetsfunktionen kan endast aktiveras före programstart. (2).Tryck på 【Intensitets-】 knappen upprepade gånger för att välja torktid.
- (3).Förutom vid programmen 【Bomull Stryk】 【Ömtåligt】 【Syntet Stryk】 【Ull】 【Tid】 , kan alla de andra programmen användas tillsammans med 【Intensitets-】 funktionen.

#### 4. Instruktioner om funktionen 【Min Cykel】

Används för att definiera och spara dina favoritprogram som du använder mest.

- (1).Använd programväljaren för att välja programmet du önskar och andra torkfunktioner.
- (2).Tryck på och håll inne 【Intensitets-】 knappen i 3 sekunder tills displayen blinkar och det önskade programmet har sparats.
- (3).Vrid programväljaren till positionen 【Min Cykel,】 och du kan starta dina favoritprogram. Om du vill ändra inställningarna för 【Min Cykel,】 repetera stegen (1) och (2).



### 5. Instruktioner om 【Lampan】

Lampan inuti trumman kommer att vara tänd i ungefär 3 minuter när knappen trycks in eller 1 minut vid öppen lucka.

### 6. 【Signal】

Sätt signalen i läge på eller av. I normalläget är signalen på. Tryck, om så behövs. När signalen är på:

- (1) Torktummlaren kommer att ljuda om någon extra funktionsknapp trycks in.
- (2) Om torktummlaren är igång, vrid funktionsväljaren, och torktummlaren kommer att påminna användaren om att det är ett ogiltigt val.
- (3) När torkprogrammet är slutfört, kommer signalen även att påminna användaren.

### 7. Instruktioner om funktionen 【Anti-Rynk】

I slutet av torkcykeln, är anti-rynkiden 30 minuter (standard) eller 120 minuter (valt). Lampan 【Anti-Rynk】 ska lysa när anti-rynkfunktionen är vald. Denna funktion hindrar tvätten från att rynkas. Tvätten kan tas ut under anti-rynkfasen. Förutom vid programmen

【Kallt】 , 【Uppfräschning】 och 【Ull】 , så har alla andra program denna funktion.


### 8. Instruktioner om åtgärden 【Barnlås】

(1) Enheten har ett speciellt barnsäkerhetslås, som kan förhindra att barn råkar trycka på några knappar eller startar en felaktig drift.

(2) När torktummlaren är i drift, tryck på knapparna 【Anti-Rynk】 och 【Signal】 samtidigt under i mer än 3 sekunder för att aktivera barnlåsfunktionen. När barnlåsfunktionen är aktiverad, visar displayen ikonen " " och ingen annan knapp påverkar torktummlaren, utom 【På/Av-】 knappen. För start vid aktiverat barnlås, måste knapparna 【Anti-Rynk】 och 【Signal】 tryckas in samtidigt i över 3 sekunder för att avaktivera barnlåsfunktionen.

### Töm vattenbehållaren

1. Håll och dra ut vattenbehållaren med båda händer;
2. Luta vattenbehållaren för att hälla ut kondensvattnet i vasken;
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

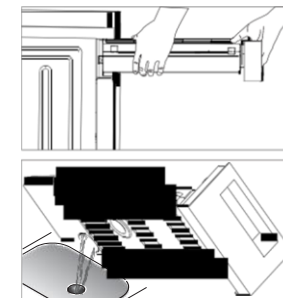


#### WARNING:

1. Töm vattenbehållaren efter varje användning, programmet pausas, ikonen " " blinkar om vattenbehållaren blir full under torkningsprocessen. Efter att behållaren tömts, kan torktummlaren startas igen genom att trycka på 【Start/Paus-】 knappen.
2. Kondensvatten får inte drickas
3. Använd inte torktummlaren utan dess vattenbehållare.


### Rengör filterluckan

1. Öppna luckan.
2. Ta ut filterluckan.
3. Rengör filterluckan, torka av allt ludd som samlats på filterluckan.
4. Sätt tillbaka filterluckan.

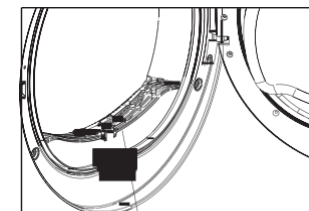

### Rengör filtret

1. Öppna filterluckan.
2. Vrid de båda låsspakarna mot varandra.
3. Rengör filtret fullständigt.
4. Sätt tillbaka filtret!
5. Vrid tillbaka de båda låsspakarna.
6. Stäng filterluckan tills den låses på plats.

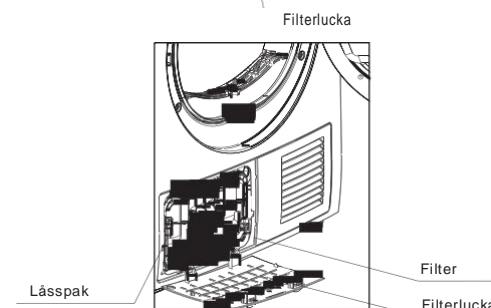

#### OBS!


1. Luddet som samlas på filtret kommer att blockera luftflödet, vilket kommer att orsaka en förlängd torktid och öka energiförbrukningen;
2. Se till att nätsladden är utdragen innan rengöring!
3. Använd inte torktummlaren utan dess filter!
4. Rengör filtret efter varje användning för att förebygga att ludd ansamlas inuti torktummlaren.

### Rengör värmeväxlare



Vid behov, ungefär varannan månad, avlägsna ludd från värmeväxlaren med en svamp eller en mjuk borste.

När du gör detta, var vänlig använd handskar.

Obs: Luddet är enklare att avlägsna, om det först fuktas, t.ex. med en stryktvättpåse.

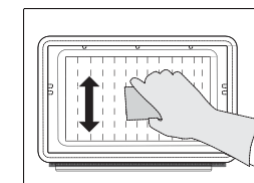

### Feldisplay och lösningar

Display	Orsak	Lösningar
“  ” blinkar	Behållare full	Töm behållare
	Fel på vattenpump eller fel på vattennivåns sensor	Var vänlig kontakta ditt lokala serviceombud om problemet kvarstår
“E32”	Fel på fuktensor	
“E33”	Fel på temperatursensor	
“  ” blinkar	Filter igensatt eller för hög omgivningstemperatur	Rengör filter och bekräfta omgivningstemperaturen
		Var vänlig kontakta ditt lokala serviceombud om problemet kvarstår

### Försiktighetsåtgärder

- ❗ Reparationer får endast utföras av auktoriserad tekniker.  
Innan du ringer kundservice, se till att du har försökt ta itu med problemet själv eller om du har följt användarinstruktionerna.  
En tekniker kommer att debitera dig för rådgivning, även under gällande garantitid.

Problem	Lösning
● Displayen tänds inte	● Kontrollera att stickkontakten är ansluten. Kontrollera att program är valt. Kontrollera
● Torktumblaren startar inte.	● Kontrollera att du har tryckt på startknappen. Kontrollera att luckan
● Luckan har öppnats av sig själv	● Tryck på luckan tills den klickar på plats. Kontrollera om tvättmängden är
● Torkningsgraden har inte uppnåtts eller torktiden är för lång	● Rengör filterluckan och filtret. ● Använd rätt program. ● HHåll luftintaget fritt.

- ❗ Om du inte kan avhjälpa felet själv och du behöver hjälp:
  1. Tryck på knappen **【På/Av】**.
  2. Dra ut nätkontakten och ring service.

## Tekniska data

### Data

Anslutningsspänning	220-240 V~ 50 Hz
Märkeffekt	650W
Kylmedel	R134a
Omgivningstemperatur	+ 5c ~+35c
Total Storlek	595×622×845(mm)
Nominell Torkkapacitet	8,0 kg
Nettovikt	52 kg

Innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet .  
Hermetiskt tillsluten

Obs:

1. Den nominella kapaciteten är det maximala värdet, se varje gång till att den torra mängden tvätt som läggs in i enheten inte överstiger den nominella kapaciteten.
2. Installera inte torktumlaren i ett rum där det finns risk för frostbildning. Vid temperaturer runt fryspunkten kan det hända att torktumlaren inte fungerar korrekt.
3. Det finns risk för skador om kondensvattnet tillåts frysa i pumpen, slangarna och/eller kondensvattenbehållaren.

## Produktdata

### Produktdata

Märke: Mont Karlo

Modell: TKV 50

Nominell kapacitet: 8 kg

Torktumlarart: Kondensor

Energieffektivitetsklass: A++

Energiförbrukning 236,0 kWh per år, baserat på 160 torkcykler vid standardprogrammet bomull vid full laddning och delladdning, och en förbrukning enligt energisparlägen.

Faktisk energiförbrukning per cykel beror på hur enheten används.

Automatisk eller icke-automatisk: Automatisk

EU:s Miljömärkning: i.u.

Energiförbrukning vid standard bomullsprogrammet vid full laddning: 1,98 kWh

Energiförbrukning vid standard bomullsprogrammet vid delladdning: 1,08 kWh

Energiförbrukning när enheten är av (Po): 0,01 W

Elförbrukning i standbyläge (PI): 0,8 W

Standbylägets varaktighet: 10 min

"Standardprogrammet bomull" som används vid full laddning och delladdning är standardprogrammet vid torktumling som informationen på etiketten och i produktdata relaterar till. Detta program passar för att torka normalvåt tvätt av bomull och är det mest effektiva bomullsprogrammet i termer av energiförbrukning.

Vägd programtid för standardprogrammet bomull vid full laddning och delladdning: 150 min

Programtid för standardprogrammet bomull vid full laddning: 198 min

Programtid för standardprogrammet bomull vid delladdning: 115 min

Kondensationseffektivitetsklass B på en skala från G (minst effektiv) till A (mest

effektiv). Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid

full laddning: 80,1 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid delladdning: 80,1

% Vägd kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid full laddning och

delladdning: 80,1 %

Ljudeffektnivå för standardprogrammet bomull vid full laddning: 69 dB