

Bruksanvisning

BF635LGS1 Mikrovågsugn





Läs denna bruksanvisning

Bästa kund,

- Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången. Det kommer hjälpa dig att använda och underhålla den på ett korrekt sätt.
- Spara anvisningarna för senare bruk.
- Låt den följa med till eventuellt nya ägare av produkten.

Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, installationsanvisningar, felsökningstips m.m.



Innan du ringer efter service

- Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en auktoriserad servicetekniker för hjälp.



OBS:

- Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående meddelande.
- Om du tappat bort bruksanvisningen eller inte har den senaste versionen, kan du beställa en ny från tillverkaren eller ansvarig leverantör.
- Den här användarhandboken kan omfatta fler än en modell. Några av funktionerna som anges i bruksanvisningen är kanske inte tillgängliga för din modell.

1. Viktig säkerhetsinformation	3
2. Bortskaffande av förpackning/produkt	6
3. Installation av ugnen	9
4. Före första användning	14
5. Användning av ugnen.....	15
7. Felsökningstips.....	21
8. Specifikationer	22

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



Varning! För att minska risken för brand, elektrisk stöt, personskador eller exponering för överdriven mikrovågsenergi när du använder din apparat, läs noggrant igenom nedanstående föreskrifter före användning:

Försiktighetsåtgärder för att undvika möjlig exponering för överdrivna mängder mikrovågsenergi

- Använd ALDRIG ugnen med luckan öppen eftersom det kan resultera i skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte skada eller manipulera med säkerhetslåsen.
- Placera inga föremål mellan ugnnsfronten och luckan och låt inte rester av smuts, matrester eller rengöringsmedel finnas kvar på tätninglisterna.
- **VARNING:** Om luckan eller dörrförseglingen är skadad, får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.

Om apparaten inte upprätthålls i ett gott skick, kan dess yta försämrats och påverka apparatens livslängd och innebära fara.

VARNING! Endast en kvalificerad person får utföra service eller reparation som innebär borttagning av ett skydd mot exponering för mikrovågsenergi för att undvika allvarliga personskador.

Varning - säkerhetsinstruktioner

1. Läs och följ ovanstående instruktion om " Försiktighetsåtgärder för att undvika möjlig exponering för överdrivna mängder mikrovågsenergi ".
2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om det sker under övervakning eller om de fått tydliga instruktioner om användningen av apparaten och säkert förstått de faror som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte göras av barn under 8 år, äldre barn endast under tillsyn av vuxen.
3. Barn under 8 år ska hållas på behörigt avstånd från apparaten och strömkabeln om de inte är under ständig uppsyn av vuxen person.
4. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerad person för att undvika fara.

5. Försäkra dig om att apparaten är helt bortkopplad från strömförsörjning före byte av lampa för att undvika risk för elektrisk stöt.
6. Om luckan eller tätninglistor blir skadade ska ugnen inte användas förrän den blivit lagad av en kvalificerad servicetekniker.
7. Endast en kvalificerad servicetekniker får utföra service eller reparation där skyddet för mikroenergin behöver avlägsnas för att undvika fara.
8. Vätskor och mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.
9. Vid uppvärmning i behållare gjorda av plast eller papp bör förloppet övervakas så att materialet inte antänds.
10. Använd endast redskap som lämpar sig för användning i mikrovågsugn.
11. Om rök uppstår, stäng av apparaten och dra ut kontakten. Håll luckan stängd för att kväva eventuella gnistor.
12. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan resultera i försenad uppkokning. Var därför varsam med hantering av behållaren.
13. Innehållet i barnmatsburkar och vällingflaskor ska röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan det äts för att undvika brännskador.
14. Hela ägg (råa och kokta) ska inte värmas upp i mikron eftersom de kan explodera, även efter det att uppvärmningen avslutats.
15. Ugnen ska rengöras regelbundet och matrester avlägsnas. Dra alltid ut nätsladden före rengöring.
16. Om du inte behåller ugnen i ett rent skick kan det leda till försämring av ytan som kan påverka apparatens livslängd och eventuellt resultera i en farlig situation.
17. Använd endast en termometer som rekommenderas för denna ugn (för ugnar som är utrustade för användning av temperatursensor).
18. Om ugnen är placerad bakom en dekorativ dörr, ska denna alltid vara öppen under användning av ugnen.
19. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, bondgårdar, av kunder på hotell, motell och bostadsmiljöer samt pensionat och liknande miljöer.
20. Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder eller uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktig trasa och liknande kan leda till risk för skada, tändning eller brand.

21. Redskap eller matlådor av metall får inte användas under matlagning i mikrougnen.
22. Mikrovågsugnen är avsedd att byggas in.
23. Var uppmärksam på att inte förskjuta den roterande tallriken.
24. Ångrengöring ska ej användas.
25. Förvaringslådans yta kan bli het under användning av ugnen.
26. Apparaten och dess kontaktytor kan bli heta under användning. Små barn bör hållas på behörigt avstånd. Var försiktig med att vidröra värmeelementen på insidan.
27. När apparaten används för kombinerad matlagning, är det viktigt att barn är under uppsikt på grund av de höga temperaturerna.
28. Apparaten får inte installeras bakom en dörr med dekor för att undvika överhettning.
29. Använd inte starka slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra ugnsglasets yta, de kan skrapa ytan, vilket kan resultera i sprickor i glaset.

När du har packat upp ugnen, kontrollera att den inte har blivit skadad på något sätt. Om du är tveksam, använd den inte utan kontakta en professionellt kvalificerad person. Förvara förpackningsmaterial såsom plastpåsar, polystyren och häftklamrar oåtkomliga för barn!

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK

Förebyggande säkerhetsåtgärder vid installation

- Vissa av de inbyggda komponenterna kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall om man rör vid dem. Demontera inte denna apparat.
- Felaktig användning av anslutning kan resultera i elchock. Anslut inte till ett eluttag förrän apparaten är korrekt installerad och jordad.
- Denna apparat får endast användas med en korrekt jordad anslutning. I händelse av en elektrisk kortslutning, minskar det jordningen risken för en elektrisk chock genom ett flyktråd för den elektriska strömmen.

Denna apparat är utrustad med en sladd försedd med en jordad ledning med jordplugg. Kontakten måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.

Kontakta en kvalificerad elektriker eller serviceman om jordningsanvisningarna inte är klart uppfattade eller om det skulle finnas några som helst tvivel om apparaten är ordentligt jordad.

Om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd, använd endast en 3-fas förlängningssladd.

1. En kort nätkabel finns för att minska riskerna för att bli intrasslad eller snubbla över en längre sladd.
2. Om en förlängningssladd används:
 - a) sladdens elektriska märkning ska minst matcha apparatens märkning.
 - b) den måste vara en jordad 3-fassladd.
 - c) den ska placeras så att den inte hamnar över bänken eller en bordsskiva där den kan nås av barn eller oavsiktligt snubblas över.

Material som kan användas i mikrovågsugnen

Material	Kommentar
Aluminiumfolie	Endast för avskärmning. Små släta bitar kan användas för att täcka tunna delar av kött eller fågel för att förhindra överkokning. Gnistor kan uppstå om folien är för nära ugnsväggarna. Folien ska vara minst 2,5 cm från ugnsväggarna.
Ugnsform	Följ tillverkarens instruktioner. Botten av formen ska vara minst 5 mm ovanför den roterande tallriken. Felaktig användning kan leda till att den roterande tallriken spricker.
Mattallrik	Endast mikrovågstålig. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte spruckna eller trasiga tallrikar.
Glasburkar	Tag alltid av locket. Använd endast för uppvärmning av mat. De flesta glasbehållare är inte värmebeständiga och kan gå sönder.
Glas	Endast mikrovågstålig. Se till att det inte finns någon metall del på glaset. Använd inte sprucket eller skadat glas.
Ugnspåsar	Följ tillverkarens instruktioner. Stäng inte igen med metallförslutare. Skär en slits så att ångan kan komma ut.
Papperstallrikar och muggar	Endast för snabb uppvärmning. Håll uppsikt under uppvärmningen.
Pappershanddukar	Används för att täcka mat för uppvärmning och absorbera fett. Använd under uppsyn, endast för kortsiktig matlagning.
Bakplåtpapper	Använd som omslag för att förhindra att det skvätter eller för ångning.
Plast	Endast mikrovågstålig. Följ tillverkarens instruktioner. Ska vara märkt "mikrovågstålig". Vissa plastbehållare mjuknar när maten på insidan blir varm. "Kokpåsar" och tätt stängda plastpåsar ska perforeras, slitsas eller avluftas enligt instruktioner förpackningen.
Plastfolie	Endast mikrovågstålig. Används för att täcka mat under tillagning för att behålla saftigheten. Plastfolien ska inte komma i kontakt med maten.
Termometer	Endast mikrovågstålig
Vaxpapper	Används för att täcka maten så att det inte skvätter och för att behålla saftigheten.


Material som INTE ska användas i mikrovågsugnen

Material	Kommentar
Aluminiumfat	Risk för gnistor. Lägg maten på mikrovågstålig tallrik.
Matlåda med metallhandtag	Risk för gnistor. Lägg maten på mikrovågstålig tallrik.
Redskap av metall eller med inslag av metall	Metall avskärmar maten från mikrovågorna. Metallinslag kan orsaka gnistor.
Påsförslutning med metall	Kan orsaka gnistor och eldsvåda i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka en eldsvåda i ugnen.
Frigolit	Frigolit kan smälta eller förorena vätskan inuti vid exponering av hög temperatur.
Trä	Trä torkar ut i mikron och kan spricka.

2. BORTSKAFFANDE

Bortskaffande av förpackningsmaterial/produkt

- Allt förpackningsmaterial kan återvinnas och är tillverkat av återvinningsbara material enligt våra nationella miljöföreskrifter. Kassera inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfallet. Lämna det till insamlingspunkter utsedda av de lokala myndigheterna.
- Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning. Denna apparat är märkt enligt europeiska direktiv 2012/19 / EU gällande elektriska och elektriska elektroniska apparater (avfall elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE). Riktlinjen bestämmer ramarna för retur och återvinning av begagnade apparater som gäller hela EU.
- För bortskaffning av förpackning och/eller produkt, uppsök alltid en återvinningsstation. Skär av elkabeln på produkten efter att den är bortkopplad från elnätet.

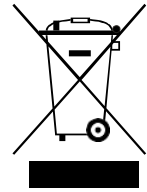

WARNING! Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn!

Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.

För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsplatser, där avfall från elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra insamlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst.

3. INSTALLATION AV UGNEN

Viktig information om installation

Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna på sidan 3 i denna bruksanvisning!

- Denna apparat är INTE avsedd för användning i en kommersiell miljö.
- Denna ugn är endast avsedd som inbyggd mikrovågsugn. Den är inte avsedd för användning med ben eller i ett skåp.
- Observera de speciella installationsanvisningarna.
- Enheten kan monteras i ett 60 cm brett väggmonterat skåp.
- Apparaten är försedd med en kontakt och får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag.
- Spänningen måste motsvara den spänningen som specificeras på märkskylten.
- Om ett nytt uttag behövs, ska installation och kabelanslutning endast utföras av en kvalificerad elektriker. Om kontakten inte längre är tillgänglig efter installationen, ska en 3-fas isoleringsbrytare finnas på installationsplatsen med ett kontaktavstånd på minst 3 mm.
- Adaptrar, grenkontakter och förlängningssladdar får inte användas. Överbelastning kan leda till brand.
- Det inbyggda skåpet ska inte ha någon baksida bakom ugnen. Det måste finnas ett avstånd mellan vägg och enheten ovan. Specifikt avstånd anges i tabellerna.
- Minimum installationshöjd: 85 cm.
- Täck inte över ventilationsöppning eller hål för tilluft.



Under användning kan den tillgängliga ytan kan bli het.

Mikrovågsugnens delar



Ta bort allt förpackningsmaterial i och utanpå ugnen. Din ugn kommer med följande tillbehör:

1 Glastallrik

1 Ring för roterande tallrik




1 Bruksanvisning

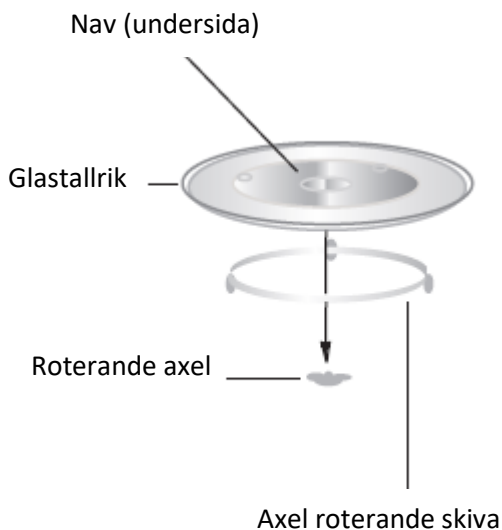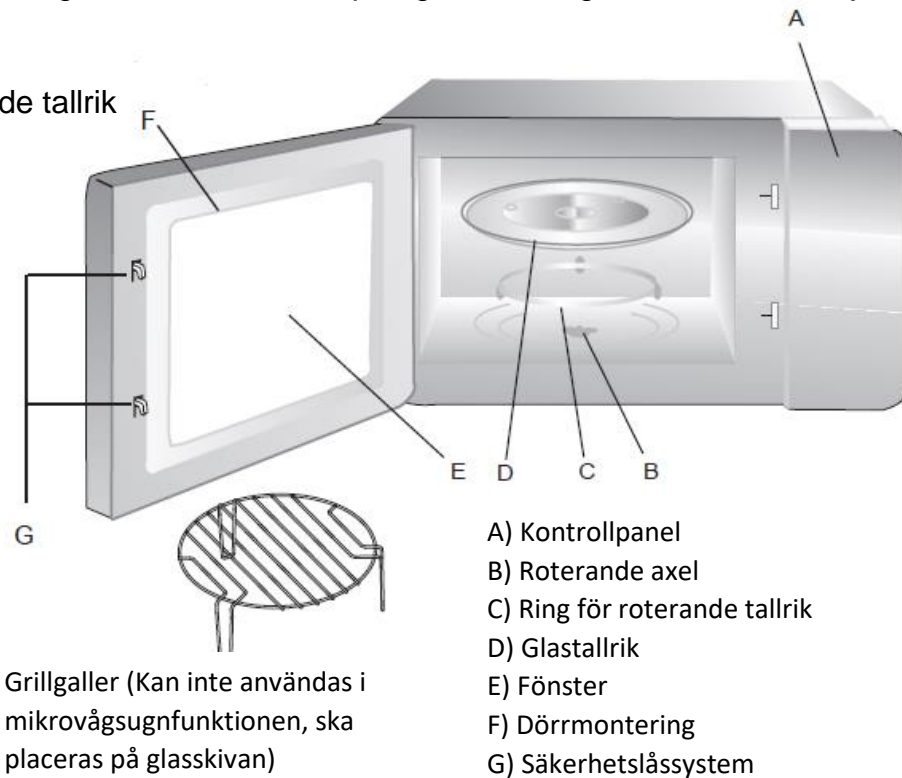
Bruksanvisning




Roterande enhet

- Placera aldrig glasskivan upp och ner. Glasskivan bör aldrig vara blockerad.
- Både glasskivan och ringen ska alltid användas under tillagningen.
- All mat och matbehållare placeras alltid på glasskivan för tillagning.
- Om glasskivan eller ringen spricker eller går sönder, kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter.

-  Skruvar
-  Monteringsbeslag
-  Plastsydd


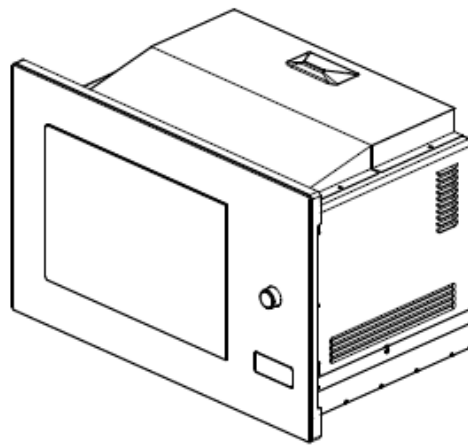


A. Inbyggadsenhet

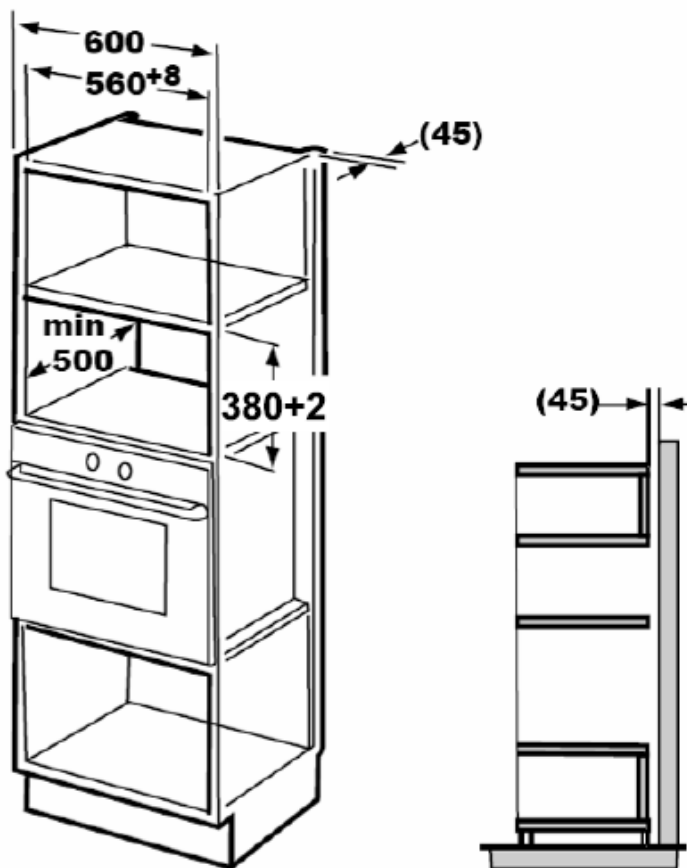


B. Förbered inbyggnadsenheten


1. Läs anvisningarna på skåpets bottenmall, sätt mallen på skåpets bottenplan.

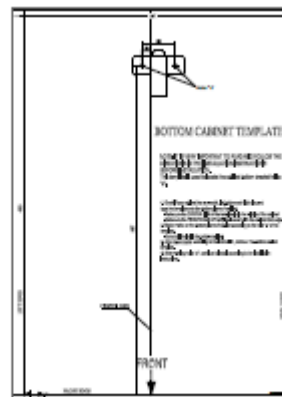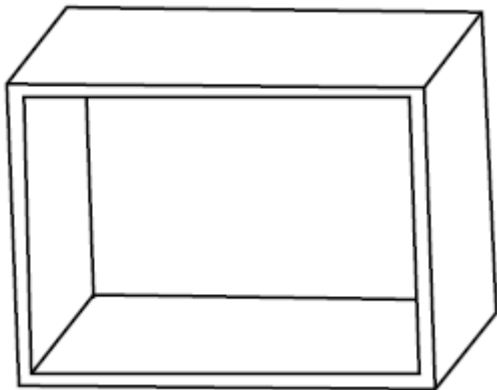

2. Gör markeringarna på bottenplanet av skåpet enligt markeringarna "a" i mallen.

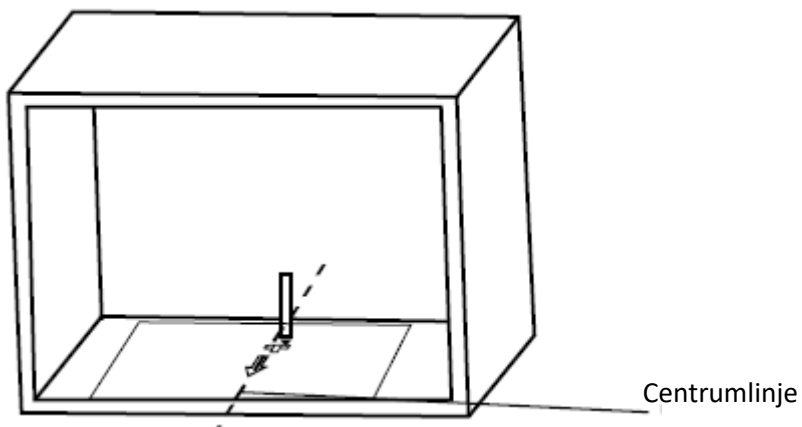


3. Ta bort skåpets bottenmall och fäst monteringsbeslaget med skruvarna.

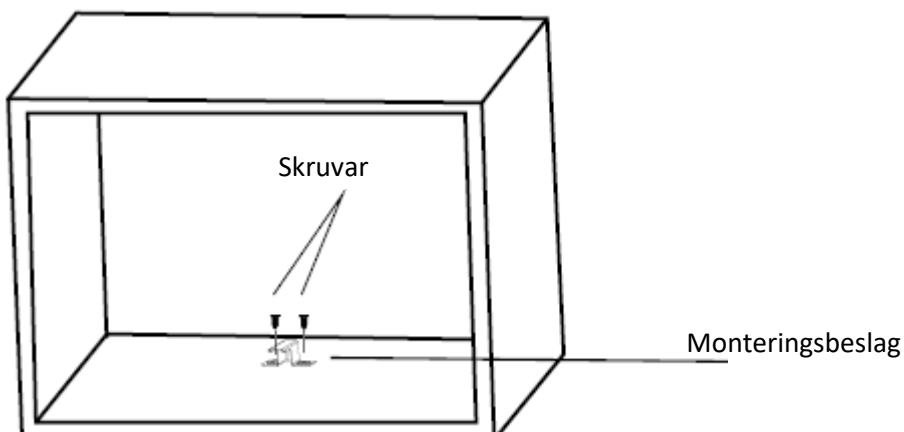


C. Installera ugnen

4. Montera ugnen på skåpet.

- Se till att ugnens baksida är låst med monteringsbeslaget
- Vik eller kläm inte strömkabeln.

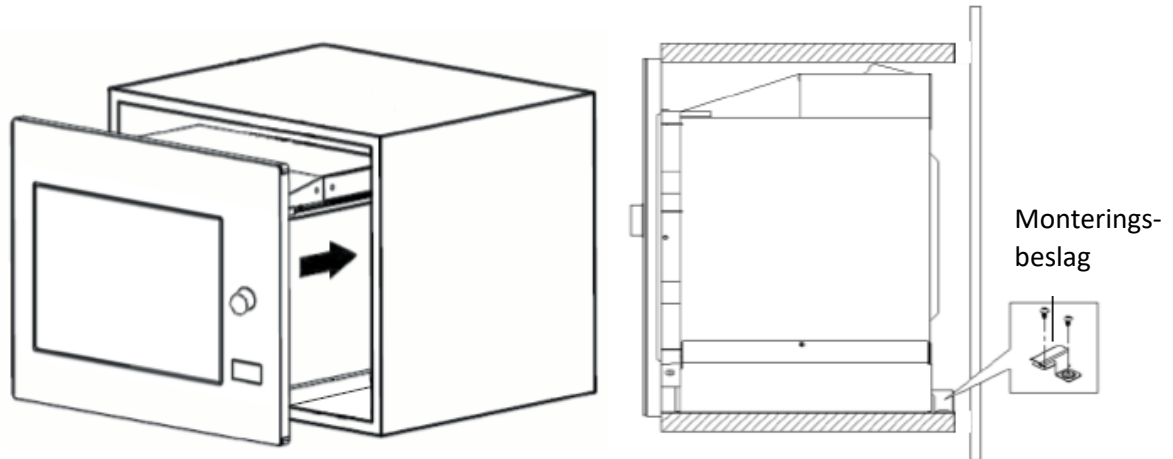

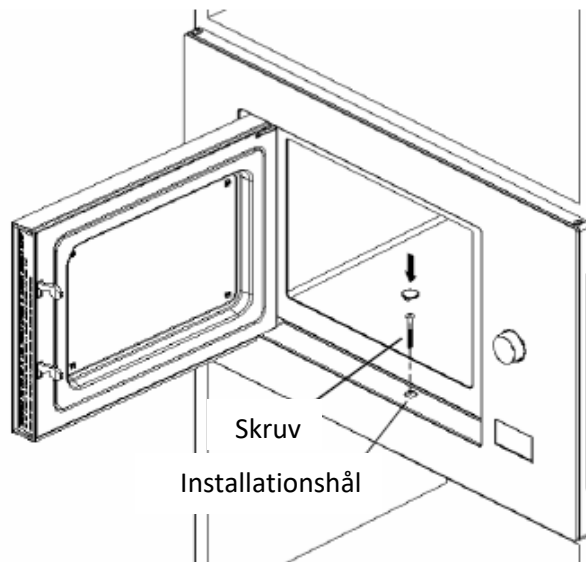


5. Öppna luckan, fäst ugnen i skåpet med skruv i installationshålet. Fäst sedan plastskyddet på installationshålet.



4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Initial rengöring och uppvärmning

Avlägsna all skyddsfolie på mikrovågsugnens framsida. För mer information, se avsnittet "Rengöring".

- Ta bort alla tillbehör och torka ur mikrovågsugnen med en fuktig trasa för att avlägsna eventuella rester från förpackningsmaterial.
- Värm tomma behållare. Nya apparater kan avge en lukt när de används första gången och detta hjälper till att ta bort lukter.
 - Tryck lätt på  knappen. Ugnen startar och huvudmenyn visas i displayen.
 - Tryck på  för att välja konvektionsfunktionen. Rekommenderad temperatur kommer att markeras.
 - Höj temperaturen till maximal temperatur med hjälp av justeringsknapparna.
 - Tryck på  och värm den tomma ugnen åtminstone i en timme. När du gör det, se till att rummet är väl ventilerat. Stäng dörren till andra rum för att undvika lukt i resten av huset.
 - Låt apparaten svalna till rumstemperatur. Rengör sedan ugnen med ett mildt rengöringsmedel blandat med varmt vatten, torka sedan av med en ren mjuk trasa.
 - Låt luckan stå öppen tills den är helt torr.

5. ANVÄNDNING AV UGNEN

Denna mikrovågsugn är utrustad med modern elektronisk styrning för att justera matlagningsparametrarna för att bättre möta dina behov för matlagning.

1. Inställning av tid

När mikrovågsugnen är ansluten till ström blinkar "00:00", och summern ljuder en gång.

1. Tryck på "Kitchen Timer/Clock" 2 gånger- siffrorna för timmar blinkar.
2. Tryck på \ominus eller \oplus för att justera timmar (0–23).
3. Tryck på "Kitchen Timer/Clock" 1 gång - siffrorna för timmar blinkar
4. Tryck på \ominus eller \oplus för att justera minuter (0–59).
5. Tryck på "Kitchen Timer/Clock" för att bekräfta, ":" blinkar.
6. Inställningen av tid är klar.

Obs:

- Om inställning av tid inte gjorts, kommer den inte att fungera när ugnen är igång.
- Om du trycker på "STOP/Clear" under inställningen av tid, kommer ugnen att återgå till föregående inställning.

2. Matlagning i mikrovågsugn

1. Tryck på "Micro./Grill/Combi" en gång och "P100" visas.
2. Tryck på "Micro./Grill/Combi" upprepade gånger eller \ominus och \oplus för att välja mikrovågseffekt från 100% till 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" visas i ordningsföljd.
3. Tryck på "START/+30s/Confirm" för att bekräfta.
4. Tryck på \ominus eller \oplus för att justera tillagningstiden (mellan 00:05 till 95:00).
5. Tryck på "START/+30s/Confirm" för att bekräfta.

Obs:

Antal steg för tidsinställningens kodning är:

0–1 min:	5 sekunder
1–5 min:	10 sekunder
5–10 min:	30 sekunder
10–30 min:	1 minut
30–95 min:	5 minuter

Mikrovågseffekt

Effekt	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill eller kombi-matlagning

Tryck på "Micro./Grill/Combi." en gång och displayen visar "P100", tryck sedan på "Micro./Grill/Combi." upprepade gånger eller tryck på \ominus eller \oplus för att välja den önskade effekten. "G", "C-1" eller "C-2" visas. Tryck sedan på "START/+30s/Confirm" för att bekräfta och tryck eller för att ställa in tillagningstiden (mellan 0:05 till 95:00). Tryck på "START/+30s/Confirm" igen för att starta matlagningen.

Exempel: Om du vill använda 55% mikroeffekt och 45% grilleffekt (C-1) för 10 minuters tillredning gör du på följande vis:

1. Tryck på "Micro./Grill/Combi" en gång och "P100" visas.
2. Fortsätt att trycka på "Micro./Grill/Combi" tills C-1 visas.
3. Tryck på "START/+30s/Confirm" för att bekräfta.
4. Tryck på \ominus eller \oplus för att justera tillagningstiden till 10:00.
5. Tryck på "START/+30s/Confirm" för att bekräfta.

Tabell mikroeffekter

Program	Display	Mikrovågseffekt	Grilleffekt
Grill	G	0%	100%
Kombi. 1	C-1	55%	45%
Kombi. 2	C-2	36%	64%

Obs! När halva grilltiden passerar, hörs ett ljud två gånger vilket är normalt. För ett bättre grillresultat bör du då vända på maten, stänga dörren och sedan trycka på "START/+30s/Confirm" för att fortsätta matlagningen. Om ingen åtgärd görs, fortsätter ugnen programmet.

4. Viktinställd upptining

- Tryck på "Weight/Time Defrost" 1 gång, displayen visar "dEF1".
- Tryck på \ominus eller \oplus för att välja matens vikt från 100 – 2000 g.
- Tryck på "START/+30s/Confirm" för att starta upptiningen.

5. Tidsinställd upptining

- Tryck på "Weight/Time Defrost" 2 gånger, displayen visar "dEF2".
- Tryck på \ominus eller \oplus för att välja tillagningstiden.
- Tryck på "START/+30s/Confirm" för att starta matlagningen.

6. Tidur

- Tryck på "Kitchen Timer/Clock" 1 gång, displayen visar "00:00".
- Tryck på \ominus eller \oplus för att välja önskad tid.
(Max. tillagningstid är 95 minuter).
- Tryck på "START/+30s/Confirm" för att bekräfta.
- När tiden löpt ut kommer indikatorn att slockna. Signalen ljuder 5 gånger. Om klockan har ställts in kommer displayen att visa aktuell tid.
Observera: Tiduret skiljer sig från klockan som är 24-timmar. Tiduret är en timer.

7. Auto-meny

- Tryck på när ugnen är i "standby-läge" för att välja meny från A1-A8.
- Tryck på "START/+30s/Confirm" för att bekräfta vald meny.
- Tryck på \ominus eller \oplus för att välja vikten på maten.
- Tryck på "START/+30s/Confirm" för att starta matlagningen.

8. Snabbmatlagning

- Tryck på "START/+30s/Confirm" när ugnen är i "standby-läge" för matlagning med 100% effekt i 30 sekunder. För varje tryck på samma knapp ökar tiden 30 sekunder. Maximal tillagningstid är 95 minuter.
- För att öka tillagningstiden under tillredning med mikro, grill, kombination och tidsinställd upptining, tryck på "START/+30s/Confirm".
- Tillagningstiden kan inte förlängas vid inställningarna: Auto-meny, tvåstegstillredning eller upptining efter vikt.
- Tryck på \ominus när ugnen är i "standby-läge" för val av tillagningstid. Tryck sedan på "START/+30s/Confirm" för att starta mikromatlagning med 100% effekt. Denna inställning kan göras som sista steg i tvåstegstillredningen.

Menytabell

Meny	Vikt	Display
A1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A2 Kött	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A3 Grönsaker	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A4 Pasta	50 g (+ 450 g kallt vatten)	50
	100 g (+ 800 g kallt vatten)	100
A5 Potatis	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A6 Fisk	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A7 Dryck	1 kopp (120 ml)	1
	2 koppar (240 ml)	2
	3 koppar (360 ml)	3
A8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

9. Tillredning i två steg

Två steg kan ställas in maximalt. Om ett av stegen är upptining ska det komma först i ordningen. Signalen ljuder en gång efter varje steg och nästa steg börjar. Obs! Automatisk meny kan inte ställas in med flera steg.

Exempel: om du vill tina maten i 5 minuter och därefter laga mat med 80% mikrovågseffekt i 7 minuter gör du på följande sätt:

13. Tryck på "Weight/Time Defrost" 2 gånger, displayen visar "dEF2".
14. Tryck på \ominus eller \oplus för att justera upptiningstiden till 5 minuter.
15. Tryck på "Micro/Grill/Combi" 1 gång och displayen visar "P100".
16. Tryck på \ominus eller \oplus för att välja effekt tills "P80" visas på displayen.
17. Tryck på "START/+30s/Confirm" för att bekräfta, displayen visar "P80".
18. Tryck på \ominus eller \oplus för att justera tillagningstiden till 7 minuter.
19. Tryck på "START/+30s/Confirm" för att starta matlagningen.




10. Barnlås

För att låsa: tryck på "STOP/Clear" i 3 sekunder när ugnen är i "standby-läge". Ett långt pip hörs när barnlåset slås på och den aktuella tiden kommer att visas om den blivit inställd, om inte visar displayen "00:00".

För att låsa upp: tryck på "STOP/Clear" i 3 sekunder när ugnen är i låst läge. Ett långt pip hörs och låset öppnas.

11. Status

1. För att kontrollera den aktuella effekten under pågående matlagning för mikro, grill och kombination, tryck på "Micro./Grill/Combi." och den aktuella effekten visas i 2-3 sekunder.
2. För att kontrollera aktuell tid, tryck på "Kitchen Timer/Clock".

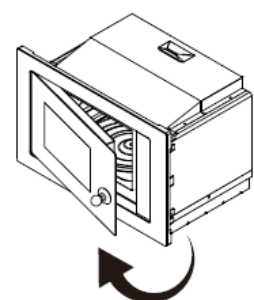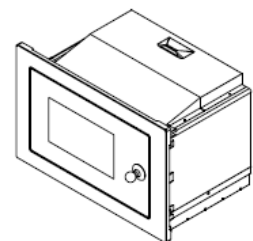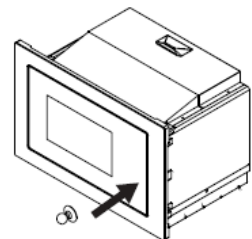

12. Specifikation

Tryck på "START/+ 30s/Confirm" för att fortsätta matlagningen om dörren öppnats under tillagning.

Om matlagningsprogrammet har ställts in men "START/+ 30s/Confirm" inte tryckts in på 5 minuter, kommer aktuell tid visas och inställningen kommer att avbrytas.

(Summern låter en gång för varje effektivt tryck, ineffektivt tryck kommer inte att ge någon respons.)

13. Ugnslampan

Efter tillagningen släcks ugnslampan om dörren är stängd. Om dörren är öppen över 10 minuter stängs lampan av automatiskt.

14. Öppna ugnsluckan

Tryck på ⏏ knappen och ugnsluckan öppnas. Om knappen inte fungerar, öppna dörren med sugkoppen. Se illustrationer till höger.

Rengöring av ugn

Var noga med att koppla ur apparaten från strömförsörjningen.

- 1) Rengör ugnen inuti efter användning med en lätt fuktig trasa.
- 2) Rengör tillbehören på vanligt sätt i tvålatten.
- 3) Luckans ram, tätningen och angränsande delar måste rengöras försiktigt med en fuktig trasa om de är smutsiga.
- 4) Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra luckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan resultera i sprickbildning av glaset.
- 5) Tips för enklare rengöring av insidans väggar:
 - Placera en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på 100% effekt i 10 minuter. Torka ugnen med en mjuk, torr trasa.

6. FELSÖKNINGSTIPS

■ Innan du ringer efter service

Om produkten inte fungerar eller stannar under driften, försök först att hitta en lösning på problemet genom att läsa nedanstående felsökningstips. Hjälper inte det, kontakta ditt servicecenter eller en kvalificerad servicetekniker.

Normalt	
Mikrovågsugnen stör TV mottagningen	Radio- och TV mottagningen kan störas när mikron är aktiv. Liknande situation kan uppstå när man använder elektriska köksapparater såsom mixer, dammsugare, elektrisk fläkt m.m. Alltså helt normalt.
Dämpad ugnsbelysning	Vid matlagning med låg effekt med mikrovågor kan ugnslampan sken dämpas något. Det är normalt.
Ångbildning på luckan, varm luft från ventilerna	Vid matlagning kan kondens bildas från fukten i maten som dunstar ut genom ventilationen. En del samlas på svala platser i form av imma, som t.ex. på ugnsluckan. Det är normalt.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnen startar inte	Strömkabeln är inte ordentligt isatt.	Dra ur kontakten, vänta i 10 sekunder och sätt in den igen.
	En säkring har gått eller säkringsbrytaren har utlösts.	Byt säkring eller återställ brytaren.
	Problem med uttaget.	Testa uttaget med en annan elektrisk produkt för att utesluta orsaken.
Ugnen blir inte uppvärmd	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan ordentligt.

Varning! Starta aldrig mikrovågsugnen tom utan någon mat inuti. Det innebär stor risk för skador.

7. SPECIFIKATIONER

Modell	BF635LGS1
Spänning	240 V ~ 50 Hz
Ingående effekt (Mikrovåg)	1450 W
Utgående effekt (Mikrovåg)	900 W
Utgående effekt (Grill)	1000 W
Kapacitet ugn	25 L
Roterande tallrik diameter	ø315 mm
Yttre dimensioner	595 x 401 x 388 mm
Nettovikt	Ca 19,5 kg

Bruksanvisning

BF635LGS1 Mikrovågsugn



SERVICE?

Kontakta oss

Vi har service i hela landet.

Gå in på www.ocsab.se

eller ring 0479-130 48.

E-post: info@ocsab.se

Uppge:

- Maskintyp
- Serienummer
- Inköpsdatum
- Problembeskrivning
- Namn, adress och telefonnummer