

Bruksanvisning

CM 639GBSEU Kombiugn/mikro





Läs denna bruksanvisning

Bästa kund,

- Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången. Det kommer hjälpa dig att använda och underhålla den på ett korrekt sätt.
- Spara anvisningarna för senare bruk.
- Låt den följa med till eventuellt nya ägare av produkten.

Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, installationsanvisningar, felsökningstips m.m.



Innan du ringer efter service

- Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en auktoriserad servicetekniker för hjälp.



OBS:

- Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående meddelande.
- Om du tappat bort bruksanvisningen eller inte har den senaste versionen, kan du beställa en ny från tillverkaren eller ansvarig leverantör.
- Den här användarhandboken kan omfatta fler än en modell. Några av funktionerna som anges i bruksanvisningen är kanske inte tillgängliga för din modell.

1. Viktig säkerhetsinformation	3
2. Bortskaffande av förpackning/produkt	6
3. Installation av ugnen	7
4. Före första användning	10
5. Användning av ugnen.....	11
7. Felsökningstips.....	19
8. Specifikationer	20

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



Varning! För att minska risken för brand, elektrisk stöt, personskador eller exponering för överdriven mikrovågsenergi när du använder din apparat, läs noggrant igenom nedanstående föreskrifter före användning:

Försiktighetsåtgärder för att undvika möjlig exponering för överdrivna mängder mikrovågsenergi

- Använd ALDRIG ugnen med luckan öppen eftersom det kan resultera i skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte skada eller manipulera med säkerhetslåsen.
- Placera inga föremål mellan ugnnsfronten och luckan och låt inte rester av smuts, matrester eller rengöringsmedel finnas kvar på tätninglisterna.
- **VARNING:** Om luckan eller dörrförseglingen är skadad, får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.

Om apparaten inte upprätthålls i ett gott skick, kan dess yta försämrats och påverka apparatens livslängd och innebära fara.

VARNING! Endast en kvalificerad person får utföra service eller reparation som innebär borttagning av ett skydd mot exponering för mikrovågsenergi för att undvika allvarliga personskador.

Varning - säkerhetsinstruktioner

1. Läs och följ ovanstående instruktion om " Försiktighetsåtgärder för att undvika möjlig exponering för överdrivna mängder mikrovågsenergi ".
2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om det sker under övervakning eller om de fått tydliga instruktioner om användningen av apparaten och säkert förstått de faror som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte göras av barn under 8 år, äldre barn endast under tillsyn av vuxen.
3. Barn under 8 år ska hållas på behörigt avstånd från apparaten och strömkabeln om de inte är under ständig uppsyn av vuxen person.
4. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerad person för att undvika fara.

5. Försäkra dig om att apparaten är helt bortkopplad från strömförsörjning före byte av lampa för att undvika risk för elektrisk stöt.
6. Om luckan eller tätninglistor blir skadade ska ugnen inte användas förrän den blivit lagad av en kvalificerad servicetekniker.
7. Endast en kvalificerad servicetekniker får utföra service eller reparation där skyddet för mikroenergin behöver avlägsnas för att undvika fara.
8. Vätskor och mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.
9. Vid uppvärmning i behållare gjorda av plast eller papp bör förloppet övervakas så att materialet inte antänds.
10. Använd endast redskap som lämpar sig för användning i mikrovågsugn.
11. Om rök uppstår, stäng av apparaten och dra ut kontakten. Håll luckan stängd för att kväva eventuella gnistor.
12. Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan resultera i försenad uppkokning. Var därför varsam med hantering av behållaren.
13. Innehållet i barnmatsburkar och vällingflaskor ska röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan det äts för att undvika brännskador.
14. Hela ägg (råa och kokta) ska inte värmas upp i mikron eftersom de kan explodera, även efter det att uppvärmningen avslutats.
15. Ugnen ska rengöras regelbundet och matrester avlägsnas. Dra alltid ut nätsladden före rengöring.
16. Om du inte behåller ugnen i ett rent skick kan det leda till försämring av ytan som kan påverka apparatens livslängd och eventuellt resultera i en farlig situation.
17. Använd endast en termometer som rekommenderas för denna ugn (för ugnar som är utrustade för användning av temperatursensor).
18. Om ugnen är placerad bakom en dekorativ dörr, ska denna alltid vara öppen under användning av ugnen.
19. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, bondgårdar, av kunder på hotell, motell och bostadsmiljöer samt pensionat och liknande miljöer.
20. Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder eller uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktig trasa och liknande kan leda till risk för skada, tändning eller brand.

21. Redskap eller matlådor av metall får inte användas under matlagning i mikrougnen.
22. Mikrovågsugnen är avsedd att byggas in.
23. Var uppmärksam på att inte förskjuta den roterande tallriken.
24. Ångrengöring ska ej användas.
25. Kontaktytor kan bli heta under användning. Små barn bör hållas på behörigt avstånd. Var försiktig med att vidröra värmeelementen på insidan.
26. Apparaten får inte installeras bakom en dörr med dekor för att undvika överhettning.
27. Använd inte starka slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra ugnsglaset, de kan skrapa ytan, vilket kan resultera i sprickor i glaset.
28. Lyft eller bär inte ugnen med handtaget, det kan gå sönder av ugnens tyngd.
29. Vattnet i vattenbehållaren, insidan ugn och vattenbehållaren ska rengöras efter varje användning.
30. Använd inte pappersmuggar eller plastbehållare med lägre temperaturbeständighet än 120 °C.
31. Ånga är huvudfunktionen för uppvärmning för denna produkt.

När du har packat upp ugnen, kontrollera att den inte har blivit skadad på något sätt. Om du är tveksam, använd den inte utan kontakta en professionellt kvalificerad person. Förvara förpackningsmaterial såsom plastpåsar, polystyren och häftklamrar oåtkomliga för barn!

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK

Förebyggande säkerhetsåtgärder vid installation

- Vissa av de inbyggda komponenterna kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall om man rör vid dem. Demontera inte denna apparat.
- Felaktig användning av anslutning kan resultera i elchock. Anslut inte till ett eluttag förrän apparaten är korrekt installerad och jordad.
- Denna apparat får endast användas med en korrekt jordad anslutning. I händelse av en elektrisk kortslutning, minskar det jordningen risken för en elektrisk chock genom ett flyktråd för den elektriska strömmen.

Denna apparat är utrustad med en sladd försedd med en jordad ledning med jordplugg. Pluggen måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.

Kontakta en kvalificerad elektriker eller serviceman om jordningsanvisningarna inte är klart uppfattade eller om det skulle finnas några som helst tvivel om apparaten är ordentligt jordad.

Om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd, använd endast en 3-fas förlängningssladd.

1. En kort nätkabel finns för att minska riskerna för att bli intrasslad eller snubbla över en längre sladd.
2. Om en förlängningssladd används:
 - a) sladdens elektriska märkning ska minst matcha apparatens märkning.
 - b) den måste vara en jordad 3-fassladd.
 - c) den ska placeras så att den inte hamnar över bänken eller en bordsskiva där den kan nås av barn eller oavsiktligt snubblas över.

2. BORTSKAFFANDE

Bortskaffande av förpackningsmaterial/produkt

- Allt förpackningsmaterial kan återvinnas och är tillverkat av återvinningsbara material enligt våra nationella miljöföreskrifter. Kassera inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfallet. Lämna det till insamlingspunkter utsedda av de lokala myndigheterna.
- Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning. Denna apparat är märkt enligt europeiska direktiv 2012/19 / EU gällande elektriska och elektriska elektroniska apparater (avfall elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE). Riktlinjen bestämmer ramarna för retur och återvinning av begagnade apparater som gäller hela EU.
- För bortskaffning av förpackning och/eller produkt, uppsök alltid en återvinningsstation. Skär av elkabeln på produkten efter att den är bortkopplad från elnätet.





VARNING! Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn!

Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.

För detta ändamål har alla kommuner inrättat samlingsplatser, där avfall från elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra samlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst.

3. INSTALLATION AV UGNEN

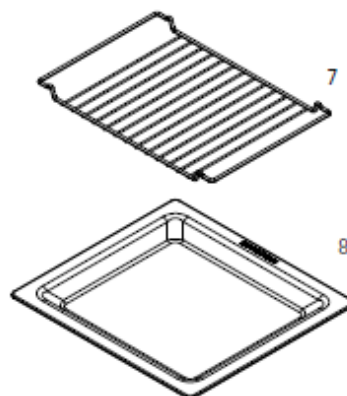
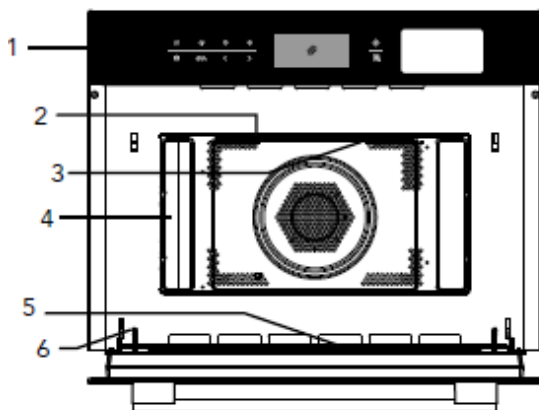
Viktig information om installation

- Denna apparat är INTE avsedd för användning i en kommersiell miljö.
- Observera installationsanvisningarna och notera att den här apparaten endast bör installeras av en kvalificerad tekniker.
- Apparaten är försedd med en kontakt och får endast anslutas korrekt till ett jordat uttag.
- Om ett nytt uttag behövs, ska installation och kabelanslutning endast utföras av en kvalificerad elektriker. Om kontakten inte längre är tillgänglig efter installationen, ska en 3-fas isoleringsbrytare finnas på installationsplatsen med ett kontaktavstånd på minst 3 mm.
- Adaptrar, grenkontakter och förlängningsladdor får inte användas. Överbelastning kan leda till brand.



Under användning kan den tillgängliga ytan bli het.

Ugnens delar

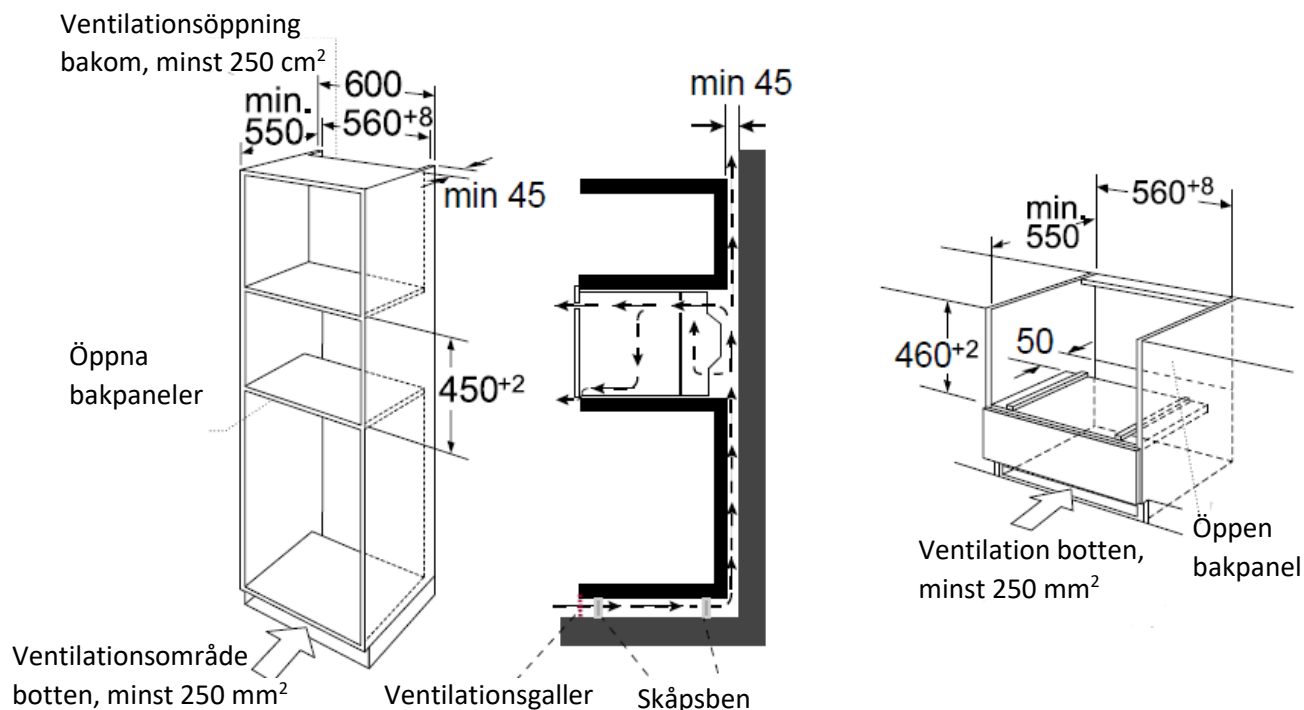


1. Kontrollpanel
2. Grillelement
3. Lampa
4. Ugnsutrymme
5. Glasruta
6. Gångjärn
7. Grillgaller
8. Crisppanna

Monterade enheter

- Denna apparat är endast avsedd för inbyggnad i en köksenehet.
- Apparaten är inte tillverkad för att användas som bordsyta eller inuti ett skåp.
- Enheten för inbyggnad ska inte ha någon baksida bakom apparaten.
- Ett avstånd på minst 45 mm måste finnas mellan väggen och änden av inbyggnadsenheten.
- Inbyggnadsenheten måste ha en öppning på 250 mm² på framsidan för ordentlig ventilation. För att uppnå detta, skär ner basplattan eller montera ett ventilationsgaller.
- Ventilationsluckor får ej övertäckas.
- En säker användning av denna apparat kan endast garanteras om den installerats enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Installatören ansvarar för eventuella skador som kan uppstå på grund av felaktig installation.
- Enheten där apparaten installeras måste ha en värmebeständighet upp till 90 °C.

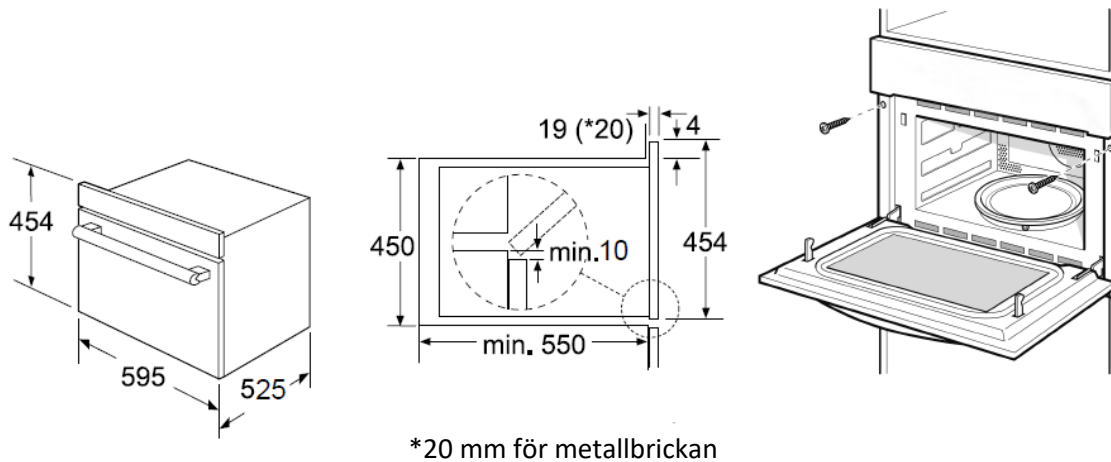
Mått för installation



Obs! Det ska finnas ett mellanrum ovanför ugnen.

Inbyggnad

- Håll eller bär inte apparaten i dörrhandtaget. Dörrhandtaget klarar inte vikten på apparaten och kan brytas av.
1. Tryck försiktigt in ugnen i utrymmet, se till att den ligger centrerad.
 2. Öppna luckan och fäst ugnen med de medföljande skruvarna.



- Sätt in apparaten helt och centrera den.
- Kläm inte anslutningskabeln.
- Skruva fast apparaten på plats.
- Mellanrummet mellan bänkskivan och apparaten får inte blockeras.

Viktig information

Elektrisk koppling




Apparaten är försedd med en kontakt och får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag.

Endast en kvalificerad elektriker som tar hänsyn till gällande föreskrifter får installera uttaget eller byta ut anslutningskabeln. Om kontakten inte längre är tillgänglig efter installationen, ska en 3-fas isoleringsbrytare finnas på installationssidan med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Kontaktskyddet måste säkerställas av installatören. Säkringsskydd: se tekniska data.

4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Initial rengöring och uppvärmning

Avlägsna all skyddsfolie på mikrovågsugns framsida. För mer information, se avsnittet "Rengöring".

- Ta bort alla tillbehör och torka ur mikrovågsugnen med en fuktig trasa för att avlägsna eventuella rester från förpackningsmaterial.
- Värm tomma behållare. Nya apparater kan avge en lukt när de används första gången och detta hjälper till att ta bort lukter.
 - Tryck lätt på  knappen. Ugnen startar och huvudmenyn visas i displayen.
 - Tryck på  för att välja konvektionsfunktionen. Rekommenderad temperatur kommer att markeras.
 - Höj temperaturen till maximal temperatur med hjälp av justeringsknapparna.
 - Tryck på  och värm den tomma ugnen åtminstone i en timme. När du gör det, se till att rummet är väl ventilerat. Stäng dörren till andra rum för att undvika lukt i resten av huset.
 - Låt apparaten svalna till rumstemperatur. Rengör sedan ugnen med ett mildt rengöringsmedel blandat med varmt vatten, torka sedan av med en ren mjuk trasa.
 - Låt luckan stå öppen tills den är helt torr.

5. ANVÄNDNING AV UGNEN

Kontrollpanel



Denna mikrovågsugn använder modern elektronisk styrning för att justera matlagningsparametrarna för att möta dina behov för matlagning bättre.

1. Inställning av klocka

När mikrovågsugnen är ansluten till ström blinkar "00:00", och summern ljuder en gång.

1. Tryck på < "or" > för att ställa in rätt tid (mellan 00:00 och 23:59.)
2. När du har ställt in rätt tid, tryck på ⌚. Klockan är inställd.



Obs:

- Om du vill ändra tiden måste du trycka och hålla inne knappen ⌚ i 3 sekunder.
Den aktuella tiden försvinner och tiden kommer att blinka i displayen.
Följ steg 1 och 2 ovan för att ställa in önskad tid.
- När du ställer in klockan och vill justera minuter; Tryck längre på < "or" > för 10 minuters intervall och kort tryck för 1 minut.

Om du trycker på  knappen kan du välja:

- mikro
- grill
- konvektion
- grill + fläkt
- mikro + konvektion
- mikro + grill
- mikro + grill + fläkt

2. Matlagning i mikrovågsugn

1. Tryck på knappen  för att aktivera mikrovågsfunktionen. "01:00" visas och mikrovågssymbolen kommer upp.
2. Tryck på  eller < "or" > för att välja matlagningsfunktion.
3. Tryck på ⏪ och tryck därefter på < "or" > för att justera mikrovågseffekten (900W, 700 W, 450W, 300W, 100W). Förinställd effekt är 900 W.
4. Tryck på och därefter för att ställa in matlagningstiden.
Max. tillagningstid beror på den effekt som har ställts in. När effekten är 900W, är maxtiden 30 minuter och för övriga effekter 90 minuter.
5. Tryck på knappen ⏩ för att starta matlagningen.






Mikrovågseffekt

Effekt	100%	80%	50%	30%	20%
Display	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W






Tillagning med olika effekter

Effekt	Tillagning:
900 W	- Koka vatten, uppvärmning av mat - Kyckling, fisk, grönsaker
700 w	- Uppvärmning av mat - Svamp, skaldjur - Rätter med ägg och ost
450 w	- Ris, soppa
300 w	- Upptining av fryst mat - Smälta choklad och smör
100 w	- Upptining av känslig mat - Upptining av matvaror med ojämn form - Jäsning av deg









3. Grill

- 1) Tryck på knappen  för att aktivera mikrovågsfunktionen. "01:00" visas och mikrovågssymbolen kommer upp.
- 2) Tryck på  eller < "or" > för att välja grillfunktion.
- 3) Tryck på  för att välja inställning för grill.
- 4) Tryck < "or" > för inställning av grilleffekt från läge 1 – 3 (max)
- 5) Tryck  på för att ställa in tiden. Förinställd tid är 10 minuter.
Tryck på < "or" > för att välja tiden. Max. tid är 90 minuter.
- 6) Tryck på  knappen för att starta matlagningen.











4. Konvektion/varmluft

1. Tryck på  knappen för att aktivera mikrovågsfunktionen. "01:00" visas och mikrovågssymbolen kommer upp.
2. Tryck på  eller < "or" > för att välja varmluftsfunktion. Förinställd temperatur är 180 °C.
3. Tryck på  för val av temperatur.
4. Tryck < "or" > för inställning av temperatur. Temperaturinställningen är från 50 – 230 °C.
5. Tryck  på för att ställa in tiden. Förinställd tid är 10 minuter.
Tryck på < "or" > för att välja tiden. Max. tid är 5 timmar.
6. Tryck på  knappen för att starta matlagningen.











5. Grill + Fläkt

1. Tryck på  knappen för att aktivera mikrovågsfunktionen. "01:00" visas och mikrovågssymbolen kommer upp.
2. Tryck på  eller  för att välja grill/fläktfunktion. Förinställd temperatur är 180 °C.
3. Tryck på  för val av temperatur.
4. Tryck  för inställning av temperatur. Temperaturinställningen är från 35 – 180 °C.
5. Tryck  på för att ställa in tiden. Förinställd tid är 10 minuter.
Tryck på  för att välja tiden. Max. tid är 5 timmar.
6. Tryck på  knappen för att starta matlagningen.







6. Mikro + Grill

1. Tryck på  knappen för att aktivera mikrovågsfunktionen. "01:00" visas och mikrovågssymbolen kommer upp.
2. Tryck på  eller  för att välja kombinationsinställning "MW+GRILL".
3. Tryck på  för att välja inställning för grill.
4. Tryck  för inställning av grilleffekt från läge 1 – 3 (max)
5. Tryck på  för att val av mikrovågseffekt.
6. Tryck därefter på  för att justera mikrovågseffekten (700 W, 450W, 300W, 100W). Förinställd effekt är 300 W.
7. Tryck på  och därefter  för att ställa in matlagningstiden.
8. Tryck på knappen  för att starta matlagningen.




7. Mikro + Konvektion

1. Tryck på  knappen för att aktivera mikrovågsfunktionen. "01:00" visas och mikrovågssymbolen kommer upp.
2. Tryck på  eller  för att välja kombinationsinställning "MV+KONV".
3. Tryck på  för val av temperatur. Förinställd temperatur är 180 °C.
4. Tryck  för inställning av temperatur (50 – 230 °C)
5. Tryck på  för att val av mikrovågseffekt.
6. Tryck därefter på  för att justera mikrovågseffekten
7. (700 W, 450W, 300W, 100W). Förinställd effekt är 300 W.
8. Tryck på  och därefter  för att ställa in matlagningstiden.
9. Tryck på knappen  för att starta matlagningen.


8. Mikro + Grill + Fläkt


1. Tryck på  knappen för att aktivera mikrovågsfunktionen. "01:00" visas och mikrovågssymbolen kommer upp.
2. Tryck på  eller $\langle \text{"or"} \rangle$ för att välja kombinationsinställning "MV+Grill+Fläkt".
3. Tryck på  för val av temperatur. Förinställd temperatur är 180 °C.
4. Tryck $\langle \text{"or"} \rangle$ för inställning av temperatur (100 – 180 °C)
5. Tryck på  för att val av mikrovågseffekt.
6. Tryck därefter på $\langle \text{"or"} \rangle$ för att justera mikrovågseffekten (700 W, 450W, 300W, 100W). Förinställd effekt är 300 W.
7. Tryck på  och därefter $\langle \text{"or"} \rangle$ för att ställa in matlagningstiden.
8. Tryck på knappen  för att starta matlagningen.


9. Auto-läge

1. I "Standby-läge"; tryck en gång på knappen /A , på displayen tänds * för upptining. Om du trycker fler gånger, kan du välja mellan olika matlagningsinställningar som d01, P01, S01. I detta läge kan du trycka på $\langle \text{"or"} \rangle$ för att välja upptining, menyval med eller utan ånga. När "A" lyser, går ugnen automatiskt in i menyläge med förinställd vikt och tillagningstid; displayen visar "P01" eller "S01".
2. Tryck på  och en blinkande display visar P01 eller S01, du kan då trycka $\langle \text{"or"} \rangle$ och välja typ av meny (P01-P40 eller S01-S40).

Obs:

För menyval utan ånga (P01-P20): tryck på  för att bekräfta menyvalet och skriv in menyvalets automatiska vikt, vid det här tillfället kan du trycka på $\langle \text{"or"} \rangle$ för att välja menyvikt för automatisk tillagningstid.





För menyval med ånga: om du i detta läge behöver justera standardtiden för tillagning, kan du trycka  på och den förinställda tillagningstiden blinkar; tryck på $\langle \text{"or"} \rangle$ för att justera menyn för tillagningstid.

Tryck på knappen  för att starta matlagningen.

OBS!




1. Efter automenyn för ånga kommer vattenpumpen att dra tillbaka vattnet till vattentanken vilket gör att det uppstår ljud under processen.
2. Efter automenyn för ånga behöver du rengöra vattnet i utrymmet och luckpanelen.
3. Om menyn behöver förvärmning, lägg då inte in maten i ugnen under förvärmningen utan först när temperaturen är uppnådd.

10. Upptining

1. I "Standby-läge"; tryck en gång på knappen  , välj "upptining" och * tänds. För upptining i autoläge; displayen visar d01, initial vikt, tillagningstid och tillagningssymbolerna lyser.
2. Tryck på  för att bekräfta valet av upptiningläge och välj vikten, tryck < "or" > för automatisk tids- och viktinställning för upptining.
3. Tryck på  för att starta matlagningen.

11. Förvärmning





Förvärmningsfunktionen kan aktiveras efter att du har ställt in funktionerna: Konvektion, Grill-fläkt, MV-konvektion, MV-Grill-fläkt.

1. Tryck på  . Ikonen för förvärmning visas i displayen.
2. Tryck på  för att starta förvärmningen. När rätt temperatur är uppnådd hörs tre pip. Du kan avbryta förvärmningen genom att öppna ugnsluckan eller genom att trycka på  .






Obs:




Förvärmningsfunktionen fungerar bara om du redan har valt ett av ovanstående lägen. Vid förvärmning är mikrovågsfunktionen avstängd. Lägg inte in maten i ugnen under förvärmningen utan först när temperaturen är uppnådd.

12. Ångfunktion













1. I "Standby-läge"; tryck på  för att komma till ånginställningen. Tiden visar 10:00. Ikonen för vattenbehållaren till höger visar den aktuella vattennivån (vatten, brist på vatten). Standardtemperaturen 100 °C tänds.
2. Tryck på  för att ändra till vald temperatur, temperaturen blinkar; tryck < "or" > för att välja temperatur (50 -100 °C).
3. Tryck på  för att ställa in tiden. Förinställd tid är 10 minuter.
4. Tryck på < "or" > för att välja tiden. Max. tid är 90 minuter.
5. Tryck på  knappen för att starta matlagningen.

13. Konvektion + Ånga

1. I "Standby-läge"; tryck på  för att komma till ånginställningen. Tiden visar 10:00. Tryck på  eller < "or" > för att välja Konvektion + ånga. Symbolen visas. Förinställd temperatur är 180 °C.
2. Tryck på  för att komma till temperaturinställningen.
3. Tryck på < "or" > för att välja temperatur (180–120 °C).
4. Tryck på  för att justera ångan (10,20,30) och ångikonen blinkar. Tryck sedan på < "or" > för inställning av ånga (standard 30 procent). Om ångikonen inte blinkar, tryck på  så att den börjar blinka och tryck sedan på < "and" > för inställning av ånga.

- Tryck på  för att ställa in tiden. Förinställd tid är 10 minuter.
- Tryck på  för att välja tiden. Max. tid är 90 minuter.
- Tryck på  knappen för att starta matlagningen.



14. Mikro + Ånga

- I "Standby-läge"; tryck på  för att komma till ånginställningen. Tiden visar 10:00. Tryck på  eller  för att välja MV + ånga. Symbolen visas och sedan 300 W.
- Tryck på  för att komma till mikrovågseffekt.
- Tryck på  för att välja effekten (900W, 700W, 450W, 300W, 100W).
- Tryck på  för att justera ångan (10,20,30) och ångikonen blinkar. Tryck sedan på  för inställning av ånga (standard 30 procent). Om ångikonen inte blinkar, tryck på  så att den börjar blinka och tryck sedan på  för inställning av ånga.
- Tryck på  för att ställa in tiden. Förinställd tid är 10 minuter.
- Tryck på  för att välja tiden. Max-tiden beror på den effekt som har ställts in. När effekten är 900W är Max-tiden 30 min. och för övriga effekter 90 min.
- Tryck på  knappen för att starta matlagningen.

Ång-förhållande under olika mikrovågseffekter



Mikrovågseffekt	Förhållande ånga
100 w	10%, 20%, 30%
300 W	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%
450 W	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%
700 W	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%
900 W	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

15. Barnlås

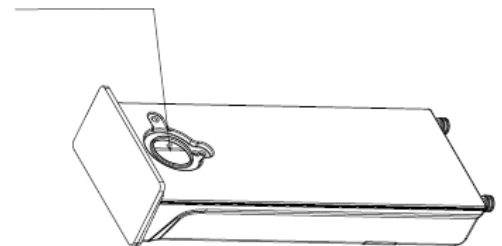
För att låsa: tryck på  i 3 sekunder när ugnen är i "standby-läge". Ett långt pip hörs och indikatorn  kommer att lysa.

För att låsa upp: När ugnen är låst, tryck  på i 3 sekunder. Ett långt pip hörs och indikatorn  kommer att släckas.

16. Display specifikation


1. Vid inställning kommer den att bekräfta automatiskt efter 10 sekunder (förutom klockinställning första gången).
2. Efter justering i 3 sekunder under inställningsprogrammet, kommer den att bekräfta automatiskt (med undantag för auto-menyn då den kommer att bekräfta efter justering i 10 sekunder).
3. När ugnen är i inställningsläge eller pausläge (inklusive automatisk meny och upptiningsprogram), kommer den att gå in i frånkopplat läge om inget görs på 5 minuter.
4. Ugnslampan är tänd hela tiden så länge luckan är öppen.
5. Ugnslampan är tänd hela tiden om ugnen är pausad.
6. Du måste trycka på  knappen för att fortsätta matlagningen om ugnsluckan varit öppen under matlagningsprocessen.
7.  knappen kan tryckas in när som helst för att öppna vattenbehållaren.

Fyll på vatten här



Några kommentarer om ånga

1. Före matlagning med ånga:

Om vattenbehållaren har en för låg nivå med vatten innan du börjar laga mat med ångfunktionen, kommer en annorlunda signal ljuda när du trycker in knappen  och skärmikonen kommer att visa statusen brist på vatten.

Obs! Rengör vattenbehållaren före matlagning med ånga.

2. Under matlagning med ånga

Om det finns lite vatten i behållaren under pågående matlagning med ånga, kommer en annorlunda signal att ljuda och skärmikonen visar status för vattennivå för att påminna dig om att fylla på. Efter påfyllning av vatten fungerar det normalt igen.

3. Efter matlagning med ånga

När ångfunktionen är klar, kommer vattnet i kokaren att dras tillbaka till vattenbehållaren. Processen varar i ca 1 minut. Om vattenbehållaren är full under processen, kommer systemet att pipa 10 gånger för att påminna dig om att rengöra behållaren. När vattenbehållaren är tom, fortsätter systemet att dra tillbaka vatten. Obs! Efter matlagning med ånga ska behållaren tömmas på allt vatten.

Felkoder

Nedanstående felkoder kan uppstå under ångfunktionen:

E-06: Vattentanken är inte stängd ordentligt.

E-05: Avvikelse i vattensystemet. Kontakta en auktoriserad tekniker för att kontrollera möjliga orsaker till avvikelser och onormal funktion för: vattensensorn, vattenledningen, vattenpumpen och vattenbehållaren.




Rengöring av ugn

Var noga med att koppla ur apparaten från strömförsörjningen.

- 1) Rengör ugnen inuti efter användning med en lätt fuktig trasa.
- 2) Rengör tillbehören på vanligt sätt i tvålatten.
- 3) Luckans ram, tätningen och angränsande delar måste rengöras försiktigt med en fuktig trasa om de är smutsiga.
- 4) Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra luckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan resultera i sprickbildning av glaset.
- 5) Tips för enklare rengöring av insidans väggar:
 - Placera en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på 100% effekt i 10 minuter. Torka ugnen med en mjuk, torr trasa.

Funktionen Auto Scale Removal - avkalkning

För bästa rengöringsresultat rekommenderar vi att du använder rengöringsmedel med natriumcitrat för avkalkning av mikrovågsugn med ånga. Följ tillverkarens instruktioner på förpackningen. Avkalkning görs med fördel efter att ångfunktionen har körts i ca 20 timmar.

1. Sätt på systemet, ta bort vattentanken, fyll på 1000 ml färskvatten i vattentanken, och lägg till en dos av avkalkningsmedlet.
2. Skjut in vattentanken på plats i apparaten.
3. Tryck på knappen /A när apparaten är i vänt-läge, symbolen *Δ i displayen tänds, displayen visar standardläge d01, standardvikt 0,10, motsvarande tillagningstid och "Kg" "Min" tänds.
4. Tryck upprepade gånger på /A när "CLE" -indikatorn lyser betyder det att du är inne i avkalkningsfunktionen. "Min" och standardtid "20:00" tänds, tankikonen visar aktuell vattennivå (vatten, brist på vatten, full med vatten), andra ikoner försvinner.
5. Tryck på  för att starta programmet.
6. Vänta i 1 minut efter att programmet är klart, ta sedan ut vattentanken och håll ut vattnet. Rengör vattentanken noggrant.
7. Fyll på med färskvatten, upprepa steg 3 till 6.

Obs: Avkalkningsprocessen ska inte avbrytas. Om avkalkningsprocessen avbryts före slutet måste hela programmet startas från steg 3.

6. FELSÖKNINGSTIPS

■ Innan du ringer efter service

Om produkten inte fungerar eller stannar under driften, försök först att hitta en lösning på problemet genom att läsa nedanstående felsökningstips. Hjälper inte det, kontakta ditt servicecenter eller en kvalificerad servicetekniker.

Normalt	
Mikrovågsugnen stör TV mottagningen	Radio- och TV mottagningen kan störas när mikron är aktiv. Liknande situation kan uppstå när man använder elektriska köksapparater såsom mixer, dammsugare, elektrisk fläkt m.m. Alltså helt normalt.
Dämpad ugnsbelysning	Vid matlagning med låg effekt med mikrovågor kan ugnslampan sken dämpas något. Det är normalt.
Ångbildning på luckan, varm luft från ventilerna	Vid matlagning kan kondens bildas från fukten i maten som dunstar ut genom ventilationen. En del samlas på svala platser i form av imma, som t.ex. på ugnsluckan. Det är normalt.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnen startar inte	Strömkabeln är inte ordentligt isatt.	Dra ur kontakten, vänta i 10 sekunder och sätt in den igen.
	En säkring har gått eller säkringsbrytaren har utlösts.	Byt säkring eller återställ brytaren.
	Problem med uttaget.	Testa uttaget med en annan elektrisk produkt för att utesluta orsaken.
Ugnen blir inte uppvärmd	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan ordentligt.

7. SPECIFIKATIONER

Modell	CM 639GBSEU
Spänning	230 V ~ 50 Hz
Ingående effekt (Mikrovåg)	1550 W
Utgående effekt (Mikrovåg)	900 W
Utgående effekt (Grill)	1200 W
Utgående effekt (Konvektion)	1750 W
Ingående effekt (ånga)	1500 W
Ingående effekt (Max)	3300 W
Kapacitet ugn	34 L
Yttre dimensioner	595 x 525 x 454 mm
Nettovikt	Ca 33 kg

Bruksanvisning

CM 639GBSEU Kombiugn/mikro



SERVICE?

Kontakta oss

Vi har service i hela landet.
Gå in på www.ocsab.se
eller ring 0479-130 48.
E-post: info@ocsab.se

Uppge:

- Maskintyp
- Serienummer
- Inköpsdatum
- Problembeskrivning
- Namn, adress och telefonnummer