

Bruksanvisning

HB76G1560 Stekugn





Läs denna bruksanvisning

Bästa kund,

- Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången. Det kommer hjälpa dig att använda och underhålla den på ett korrekt sätt.
- Spara anvisningarna för senare bruk.
- Låt den följa med till eventuellt nya ägare av produkten.

Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, installationsanvisningar, felsökningstips m.m.



Innan du ringer efter service

- Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en auktoriserad servicetekniker för hjälp.



OBS:

- Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående meddelande.
- Om du tappar bort bruksanvisningen eller inte har den senaste versionen, kan du beställa en ny från tillverkaren eller ansvarig leverantör.
- Den här användarhandboken kan omfatta fler än en modell. Några av funktionerna som anges i bruksanvisningen är kanske inte tillgängliga för din modell.

1. Viktig säkerhetsinformation	3
2. Bortskaffande av förpackning/produkt	5
3. Introduktion av ugnen	6
4. Tillbehör	10
5. Installation av ugnen	11
6. Skötsel & underhåll.....	13
7. Felsökningstips.....	15

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



Varning!

Vid användning av ugnen, följ nedanstående föreskrifter:

- När ugnen är påslagen för första gången kan den avge en obehaglig lukt. Detta beror på bindemedlet som används för isoleringspanelerna i ugnen.
- För att få bort lukten och resterna av bindemedlet, sätt på den nya ugnen på konventionell matlagingsfunktion, 250 °C i 90 minuter helt tom utan någon mat.
- Under första användningen är det helt normalt det uppstår lite rök och lukt. Om så är fallet behöver du bara vänta tills lukten vädrats ut innan du placerar mat i ugnen.
- Använd produkten i en öppen miljö.
- Apparaten och dess tillgängliga delar blir heta under användning. Undvik att komma i kontakt med värmeelementen. Barn under 8 år skall hållas på behörigt avstånd om de inte är under ständig tillsyn.
- Om ytan är sprucken, stäng av ugnen för att undvika risk för elektrisk stöt.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om det sker under övervakning eller om de fått tydliga instruktioner om användningen av apparaten och säkert förstått de faror som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.
- Under användning blir apparaten mycket het. Aktsamhet bör vidtas för att undvika att komma i kontakt med värmeelement inuti ugnen.
- Låt inte barn komma nära ugnen när den är igång, särskilt inte när grillen är på.
- Kontrollera att apparaten är avstängd före byte av ugnslampan för att undvika risken för elektrisk stöt.
- Anordningarna för urkoppling måste införlivas i de fasta ledningarna i enlighet med specifikationerna.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker inte med apparaten.

- **Kontaktytor kan bli heta under användning. Små barn bör hållas på behörigt avstånd.**
- **Elektrisk anslutning av ugnen ska endast göras till anslutningar / uttag med ett jordat system installerat enligt lokala krav och föreskrifter. Om det inte finns några anslutningar / uttag med jordat system där ugnen ska installeras, kontakta en kvalificerad elektriker för installation. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att apparaten inte är ansluten till ett jordat uttag.**
- **Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller kvalificerad person för att undvika fara.**
- **Använd inte starka slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra ugnsglasat, de kan skrapa ytan, vilket kan resultera i sprickor i glaset.**
- **Använd endast termometrar som är rekommenderade för ugnsanvändning.**
- **Ångrengöring ska inte användas vid rengöring av ugnen.**
- **Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontroll.**
- **Apparaten får inte installeras bakom en dörr med dekor för att undvika överhettning.**

SÄKERHETSTIPS

- Använd inte ugnen om du är barfota. Rör inte ugnen med våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Undvik att öppna ugnsluckan i onödan under tillagningstiden.
- Apparaten måste installeras av en auktoriserad tekniker för användning. Tillverkaren är ej ansvarig för eventuella skador som kan orsakas av felaktig placering och installation av obehörig personal.
- Lämna inte något på ugnsluckan eller lådan när den är öppen, det kan orsaka obalans eller att luckan går sönder.
- Vissa delar av apparaten håller värmen under en lång tid. Vänta tills de svalnat innan du rör de delar som utsatts för direkt värme.
- Om du inte ska använda apparaten under en längre tid är det lämpligt att koppla ur strömtillförseln.

När du har packat upp ugnen, kontrollera att den inte har blivit skadad på något sätt. Om du är tveksam, använd den inte utan kontakta en professionellt kvalificerad person. Förvara förpackningsmaterial såsom plastpåsar, polystyren och häftklamrar oåtkomliga för barn!



2. BORTSKAFFANDE

Bortskaffande av förpackningsmaterial/produkt

- Allt förpackningsmaterial kan återvinnas och är tillverkat av återvinningsbara material enligt våra nationella miljöföreskrifter. Kassera inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfallet. Lämna det till insamlingspunkter utsedda av de lokala myndigheterna.
- Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning. Denna apparat är märkt enligt europeiska direktiv 2012/19 / EU gällande elektriska och elektriska elektroniska apparater (avfall elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE). Riktlinjen bestämmer ramarna för retur och återvinning av begagnade apparater som gäller hela EU.
- För bortskaffning av förpackning och/eller produkt, uppsök alltid en återvinningsstation. Skär av elkabeln på produkten efter att den är bortkopplad från elnätet.



WARNING! Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn!

Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.

För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsplatser, där avfall från elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra insamlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst.

3. INTRODUKTION AV UGNEN

Beskrivning av funktioner och symboler






Symbol	Funktion
	Ugnslampa: Gör det möjligt att följa förloppet av matlagningen utan att behöva öppna luckan. Ugnslampan tänds för alla matlagningsfunktioner.
	Upptining: Rumstempererad luftcirkulation möjliggör snabbare upptining av frusen mat, (utan användning av värme). Det är ett skonsamt men snabbt sätt att påskynda upptiningstiden och upptining av färdiga rätter.
	Undervärme: Ett dolt element i ugnens botten avger värme. Det används främst för att hålla maten varm. Temperaturen kan ställas inom intervallet 60 - 120°C. Standardtemperaturen är 60 °C.
	Traditionell matlagning: Över- och undervärme arbetar tillsammans för konventionell matlagning. Temperaturen kan ställas inom intervallet 50 - 250 °C. Standard temperaturen är 220°C.
	Konvention med fläkt: En kombination av fläkten och båda värmeelementen ger en jämnare värmepermeation, vilket sparar upp till 30 - 40% av energiförbrukningen. Rätterna blir fint bruna på utsidan och behåller saftigheten inuti. Obs! Den här funktionen är lämplig för grillning eller rostning av stora bitar av kött vid högre temperatur. Temperaturen kan ställas inom intervallet 50 - 250°C. Standard temperaturen är 220°C.
	Grillning: Det inre grillelementet slås på och av för att bibehålla temperaturen. Temperaturen kan ställas inom intervallet 150 - 240 °C. Standard temperaturen är 210 °C.
	Dubbelgrillning: Det inre grillelementet och övre värmeelementet är aktiva. Temperaturen kan ställas inom intervallet 150 - 240 °C. Standard temperaturen är 210 °C.
	Dubbelgrillning med fläkt: Det inre grillelementet och övre värmeelementet är aktiva tillsammans med fläkten. Temperaturen kan ställas inom intervallet 150 - 240 °C. Standard temperaturen är 210 °C.
	Konvektion/varmluft: Ett element runt konvektionsfläkten ger en extra värmekälla för mat som tillreds med varmluft. Vid inställning för varmluft kommer fläkten automatiskt att förbättra luftcirkulationen i ugnen och skapa en jämn värme för tillagning. Temperaturen kan ställas inom intervallet 50 - 240°C. Standardtemperaturen är 180°C.
	För matlagning med minskad energiförbrukning. Tillagar ingredienserna extra skonsamt. Värme kommer ovan och underifrån.

Användningsinstruktioner





1. Inställning av klocka

När du har anslutit enheten till strömmen kommer symbolerna "0:00" att visas på displayen.








1. Tryck på , siffrorna för timmarna kommer att blinka.
2. Tryck på < > för att justera timmarna, (tiden ska vara inom 0--23).
3. Tryck på , siffrorna för minuterna blinkar.
4. Tryck på < > för att justera minutinställningen, (tiden ska vara inom 0--59).
5. Tryck på  för att slutföra klockinställningarna.
":" blinkar, och tiden kommer att visas.

Obs! Klockan har 24 timmar. Efter att strömmen slagits på, kommer klockan att visa "0:00" om ingen inställning gjorts.




2. Inställning av funktioner

1. Tryck på  för att välja den matlagningsfunktion du behöver. Den relaterade indikatorn lyser.
2. Tryck på < > för att ställa in tillagningstiden och justera temperaturen innan du trycker på  för att växla.
3. Tryck på  för att bekräfta tillagningens början.
4. Om steg 2 ignoreras, tryck på  för att bekräfta tillagningen och standardtiden är 9 timmar, standardtemperaturen visas på LCD-skärmen.

OBS:





- Antal steg för att ställa in tiden är enligt följande:
0--0:30 min: steg 1 minut. 0:30--9:00 timmar: steg 5 minuter
- Antal steg för temperaturjustering är 5 °C,  och  kan inte justera temperaturen.
- Tryck på < > för att ställa in tillagningstiden när tillagningen börjar. Tryck sedan  för att bekräfta. Om inte trycks in inom 5 sekunder, kommer ugnen att återgå till föregående tid för att fortsätta tillagningen.
- Tryck på  och  visas, och tryck sedan på < > för att ställa in temperaturen när tillagningen börjar.
Tryck sedan på  för att börja matlagning. Om inte  trycks in om några sekunder, återgår ugnen till föregående temperatur för att fortsätta tillagningen.

3. Lampans inställning




1. Tryck på  för att välja den aktuella funktionen, och motsvarande ikon kommer att vara synas.
2. Tryck på  för att starta, "0:00" och lampikonen  tänds, ":" blinkar.

4. Kontroll av inställningar

I följande läge kan du kontrollera inställningarna, efter 3 sekunder återgår det till det aktuella läget.

1. Om klockan blivit inställd, tryck på  under pågående drift för att se aktuell tid. Om påminnefunktionerna ställts in, tryck på  för att se tiden för påminnelsen.
2. Tryck på  för att se aktuell tid i påminnelsetilståndet om klockan ställts in.
3. Om tillagningstid blivit inställd, tryck på  i tidvisningsläget för att se tiden för tillagning.







5. Barnlås

För att låsa: tryck på  och  samtidigt i 3 sekunder, en lång "pipsignal hörs och  lyser.


Lås upp: Gör på samma sätt som ovan och efter pipsignalen öppnas låset.

Obs! Om du vill stoppa pågående matlagning, tryck på stoppknappen snabbt (trycker du för länge blir kommandot ogiltigt).

6. Påminnelse

1. Ugnen har 9 timmars påminnefunktion. Den här funktionen påminner dig om att börja laga mat på en viss tid från 1 minut till 9 timmar. Påminnelsen kan endast ställas in när ugnen är i viloläge. Följ nedanstående anvisningar för att aktivera påminnelsen:
2. Tryck på  påminnesknappen och displayen visar  och "AL";
3. Tryck   på för att ställa in tiden för påminnelsen.
4. Tryck  på för att bekräfta inställningen. ":" blinkar och indikatorn för påminnelse  tänds. Tiden kommer att räkna ner.










Obs: Ugnssignalen kommer att låta 10 gånger efter att tiden är tillbaka på noll.

 symbolen försvinner på skärmen för att påminna dig om att börja laga mat. Du kan avbryta påminnelsen under inställningen genom att trycka på stoppknappen. Om påminnelsen har ställts in kan du avbryta den genom att trycka två gånger på stoppknappen.




7. Tillagningstid

Fördröjningsfunktionen kan endast användas när klockan är inställd.


I vänteläge:

1. Tryck på  2 gånger, displayen visar  och "Avsluta".
2. Tryck på   för att ställa in timmen för tillagningens sluttid.
3. Tryck på knappen  igen;
4. Tryck på   för att ställa in minuterna för tillagningens sluttid.
5. Tryck på  för att välja den matlagningsslagning du önskar.
6. Tryck  på för att starta efter att tillredningstiden och temperaturen ställts in.


8. Start / Paus / Avbryt

1. Om tillagningstiden har ställts in, tryck på  för att börja matlagningen. Om matlagningen är pausad, tryck på  för att återuppta matlagningen.
2. För att pausa matlagningen under matlagningsprocessen, tryck en gång på  Tryck två gånger för att avbryta matlagningen.

9. Energisparfunktion

1. I vänt- och påminnelseläge, tryck på  i tre sekunder, LCD-skärmen kommer då att stängas av och gå in i energisparläget.
2. Om ingen funktion är aktiv på 10 minuter under vänteläge stängs LCD-skärmen av och går in energisparläge.
3. Tryck på valfri knapp för att avsluta energisparläge.





10. Obs

1. Ugnslampan tänds för alla funktioner.
2. Om matlagningsprogrammet har ställts in men knappen  inte trycks in inom 5 minuter, kommer den aktuella tiden visas eller återgå till vänteläge. Det inställda programmet blir ogiltigt.
3. En signal ska höras för varje knapptryck, om knappen inte tryckts in effektivt blir det ingen respons.
4. En signal kommer att ljuda fem gånger för att påminna dig när matlagningen är klar.

Tillagning med ECO-inställning

Typ av mat	Temperatur (°C)	Nivå	Tid (min)	Förvärmning
Potatis Ost Gratäng	180	1	90 - 100	Nej
Ost Kaka	160	1	100 - 150	Nej
Köttfärslimpa	190	1	110 - 130	Nej


4. TILLBEHÖR

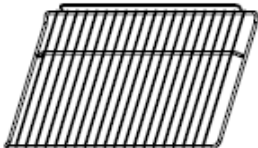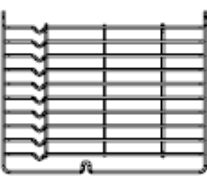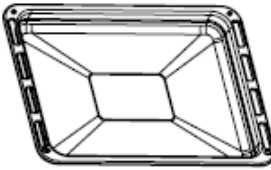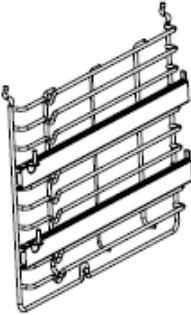	<p>Ugnsgaller Används för stekning och / eller att placera formar med mat som ska bakas/tillagas.</p>
	<p>Skjutgaller För tillagning av större matvaror kan stödskenorna på höger och vänster sida inne i ugnen tas bort. Formar och ugnskärl kan ställas på ugnens botten vid funktioner som grillning, dubbelgrillning (med eller utan fläkt). OBS! Om ugnskärl placeras på ugnens botten, använd INTE funktioner med undervärme för att förhindra att all värme samlas på botten (endast för specifika modeller)</p>
	<p>Ugnspanna För tillagning av stora mängder mat som saftiga kakor, bakverk, fryst mat etc, eller för insamling av fett / spill och köttjuicer.</p>
	<p>Teleskopskena Med hjälp av teleskopskenor, kan plåtar och / eller galler enkelt placeras och tas ut. Dessa teleskopiska skenor och skjutreglage kan demonteras genom att skruva loss skruvarna som fäster dem. Efter demonteringen, kan ugnskärl/plåtar ställas på ugnens botten. OBS! Om ugnskärl placeras på ugnens botten, använd INTE funktioner med undervärme för att förhindra att all värme samlas på botten (endast för specifika modeller)</p>



Varning vid placering av ugnsplåtar och galler

För att säkerställa att ugnshyllorna fungerar säkert är det absolut nödvändigt att placeringen mellan skenorna är korrekt. Galler och ugnspanna kan bara användas mellan första och femte hyllnivå.

Galler och plåt ska sättas in i rätt riktning för att säkerställa att heta matvaror inte glider ut när de tas ut.

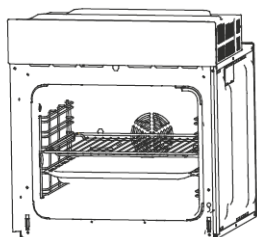

ELLER

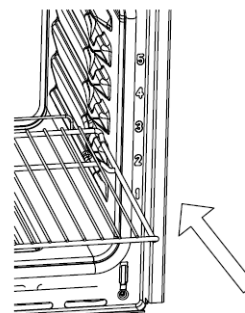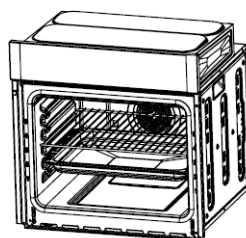

5. INSTALLATION AV UGNEN

Installera ugnen

Montera ugnen i det utrymme som finns i köksenheten; den kan monteras under en arbetsbänk eller i ett upprätt skåp.

Fäst ugnen genom att skruva i skruvar i de två hålen för fäste i ramen. För att hitta hålen, öppna ugnsluckan och titta inuti. För att ge tillräcklig ventilation ska mått och avstånd enligt anvisningarna följas.

VIKTIGT!

Om ugnen ska fungera korrekt måste köksutrymmet vara lämpligt. Panelerna i köksenheten som är intill ugnen måste vara tillverkade av ett värmebeständigt material.

Se till att limmet på material som är tillverkat av fanerat trä tål temperaturer på minst 120 °C. Plast eller lim som inte klarar sådana temperaturer

kommer smälta och deformera enheten.

Om ugnen placeras inuti ett utrymme måste elektriska delar vara helt isolerade. Detta är ett rättssäkerhetskrav. Alla säkerhetsanordningar måste vara ordentligt fastsatta så att det är omöjligt att ta bort dem utan hjälp av specialverktyg.

Ta bort köksenhetens baksida för att säkerställa en tillräcklig luftström cirkulerar runt ugnen. Ugnen måste ha ett bakre utrymme på minst 45 mm.


Anmärkning:

1. Endast plusavvikelser är tillåtna för alla dimensioner.
2. Skåpet inkluderar inte strömbrytare eller uttag.


OBS: Antalet medföljande tillbehör beror på typ av inköpt apparat.

Ventilationsöppningar



Om ugnens temperatur i mitten är över 75 °C är matlagningen klar eller i pausläge eller i vänteläge, fortsätter kylfläkten att arbeta i 15 minuter. När temperaturen i ugnens centrum blir lägre än 75 °C, kommer kylfläkten att stanna på förhand.

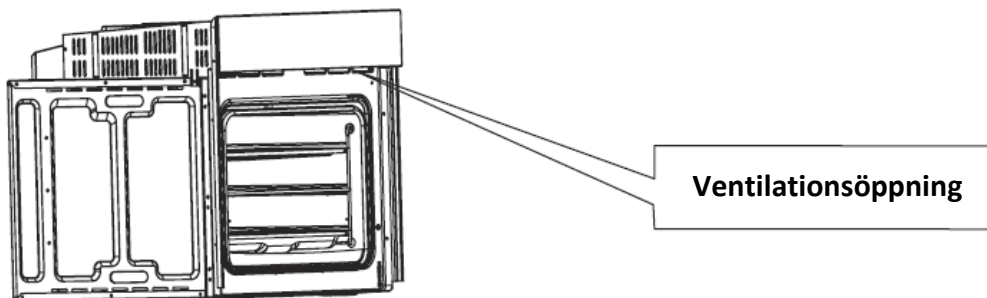

Koppling av ugn

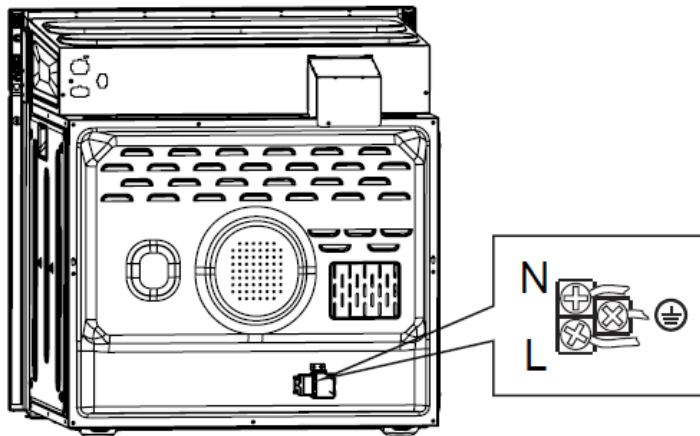


Installation

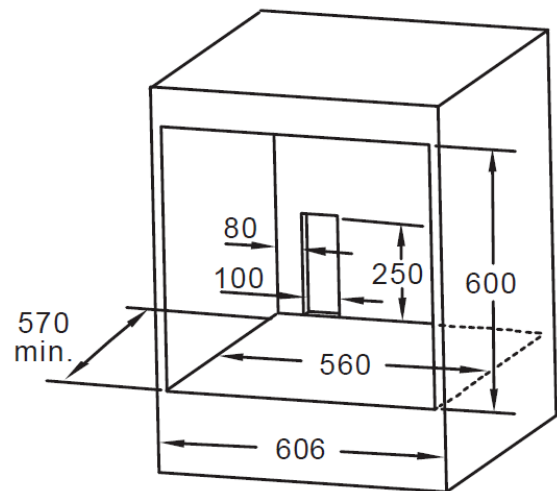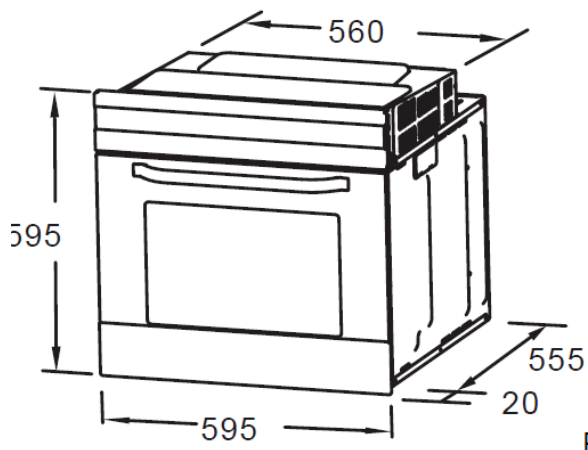

Fästa ugnen i skåpet

1. Montera ugnen i skåpet.
2. Öppna ugnsluckan.
3. Fäst ugnen i köksskåpet med två distanshållare "A" som passar hålen i ugnens ram och montera de två skruvarna "B".

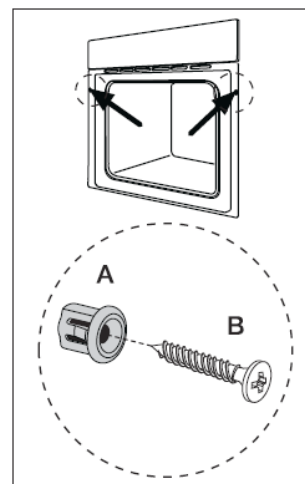

6. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


För ett bra utseende och pålitlig drift, behåll ugnen ren. Den moderna konstruktionen av enheten möjliggör underhållet till ett minimum. De delar av enheten som kommer i kontakt med mat måste rengöras regelbundet.

- Koppla ur strömkabeln från vägguttaget för rengöring och underhåll.
- Sätt alla kontroller i "AV-läge".
- Vänta tills ugnen svalnat, men det är en fördel om den är svagt ljummen då den är lättare att rengöra.
- Rengör ugnens yta med en fuktad mjuk trasa eller en fin svamp och torka sedan helt torrt. Vid svårare smuts kan varmt vatten användas.
- Rengör glasytorna med speciella rengöringsmedel för glas med en mjuk trasa eller svamp.
- Efter rengöring av ugnens inre delar med skonsamt rengöringsmedel på en fuktig trasa, ska delarna torkas av noggrant med en mjuk trasa.
- Rengör inte ugnen med ångrengöringsmedel.
- Använd aldrig brandfarliga ämnen som syra, tinner och bensin när du rengör ugnen.
- Tvätta inte någon del av ugnen i diskmaskinen.
- Rengör aldrig den inre delen, panelen, plåtarna eller någon annan del av ugnen med stålborste, stålull eller kniv.
- Använd inga rengöringsmedel med slipmedel som kan repa eller skada ytan.

BYTE AV UGNSLAMPA

För att undvika risk för elektriska stötar, se till att apparatens krets är bruten innan lampan byts. (Den brutna kretsen är en elektrisk krets som inte leder ström)

1. Först och främst, koppla bort strömförsörjningen till ugnen och se till att den har svalnat.
2. Ta bort lampskyddet genom att vrida moturs som visas på bilden. Om du har svårt att vrida det, hjälper det att använda plasthandskar.
3. Byt ut lampan mot en ny som ska vara av samma typ.
4. Vrid tillbaka lampskyddet medurs och koppla på strömförsörjningen igen. Nu kan du använda din ugn.

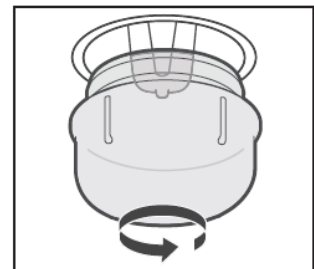





Lampans specifikationer ska vara:

25-40W / 220-240V, T300°C halogenlampa.

Ta bort luckan från ugnen (tillval)

Demontering av ugnsluckans komponenter

1. För att ta bort luckan, öppna den till maximal vinkel.
Dra sedan spännet bakåt på gångjärnet.
2. Stäng luckan till en vinkel på ca 30 °.
Håll luckan med en hand på varje sida.
Lyft upp och dra luckan försiktigt ut ur ugnen.
3. Lossa luckans vridbara komponenter, se åtgärd i den följande bilden.
4. Lyft upp luckans yttre glas och dra ut det.
Gör på samma sätt för att ta ut mittenglasat.

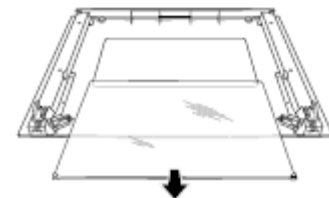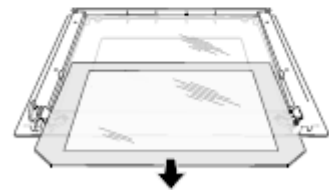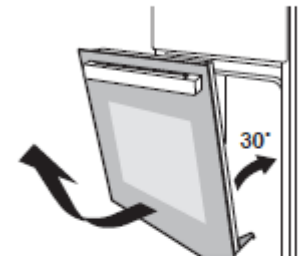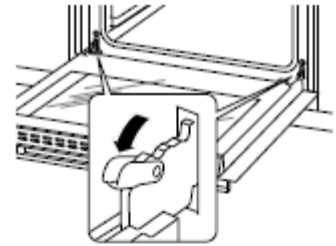

VARNING!

- Dra inte ut luckan våldsamt för att undvika glasskador under demonteringsprocessen.
- Fjädrarna i gångjärnen kan lossa och orsaka personskada.
- Lyft inte upp eller bär ugnsluckan med handtaget.

7. FELSÖKNINGSTIPS

Innan du ringer efter service

1. Kontrollera att nätkabeln är ordentligt fastsatt i vägguttaget.
2. Kontrollera elnätet.
3. Kontrollera säkringen.
4. Kontrollera strömkabeln om det finns eventuella skador.
5. Om du inte kan lösa problemet, kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad servicetekniker.

Bruksanvisning

HB76G1560 Stekugn



SERVICE?

Kontakta oss

Vi har service i hela landet.
Gå in på www.ocsab.se
eller ring 0479-130 48.
E-post: info@ocsab.se

Uppge:

- Maskintyp
- Serienummer
- Inköpsdatum
- Problembeskrivning
- Namn, adress och telefonnummer