



# Dishwasher

## Instruction Manual

**DEL 1 Generisk version**

**SMU88T900EU**



Läs igenom denna manual noggrant innan du använder diskmaskinen och förvara denna manual för framtida referens.

# INNEHÅLL

01	3	SÄKERHETSINFORMATION
02	8	PRODUKTÖVERSIKT
03	9	<b>ANVÄNDNING AV DIN TVÄTTMASKIN</b>
	9	Ladda saltet i mjukgörarkorgen
	11	Använda tips
04	13	<b>UNDERHÅLL OCH RENGÖRING</b>
	13	Extern vård
	13	Internvård
	16	Att ta hand om diskmaskinen
	17	<b>INSTALLATIONSINSTRUKTION</b>
05	17	Om kraftanslutning
	18	Vattentillförsel och
	19	dränering Anslutning av
	20	dräneringsslangar Placera
	20	apparaten Inbyggd installation (för den integrerade modellen)
06	23	<b>Felsökningstips</b>
07	27	<b>LADDA Korgarna enligt EN50242</b>

## **OBSERVERA!**

- Om du läser avsnittet om felsökningstips kan du själv lösa några vanliga problem.
- Om du inte själv kan lösa problemen, be om hjälp av en professionell tekniker.
- Tillverkaren kan, efter en policy för ständig utveckling och uppdatering av produkten, göra ändringar utan att meddela detta i förväg.
- Om du går förlorad eller föråldrad kan du få en ny bruksanvisning från tillverkaren eller ansvarig leverantör.

# || SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

## **▲ VARNING**

**Följ försiktighetsåtgärderna nedan när du använder din diskmaskin:**

- Installation och reparation kan endast utföras av en kvalificerad tekniker
- Den här apparaten är avsedd att användas i hemmets kök och i liknande tillämpningar såsom:  
Personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsplatser, bondgårdar.  
- gårdhus;  
Av kunder på hotell, motell eller andra logimiljöer  
Bed and breakfast-miljöer.
- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av enheten på ett säkert sätt, och förstår farorna som är involverade.
- Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte genomföras av barn utan tillsyn. (För EN60335-1)  
Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller

Känslig eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte de har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. (För

- IEC60335-1) Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn!
- Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk. För att skydda mot risken för elektrisk stöt, sänk inte ned enheten, sladden eller kontakten i vatten eller
- annan vätska. Koppla ur kontakten innan du rengör och utför underhåll på apparaten.
- Använd en mjuk trasa fuktad med mild tvål och använd sedan en torr trasa för att torka av den igen.



## **Jordningsinstruktioner**

---

- Denna apparat måste vara jordad. I händelse av funktionsfel eller haveri minskar risken för elektrisk stöt genom att skapa en väg med minst motstånd för elektrisk ström. Denna apparat är utrustad med en jordningsledningsplugg.
- Pluggen måste anslutas till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med alla lokala koder och förordningar.
- Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan leda till risk för elektrisk stöt. Kontakta en behörig
- elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om apparaten är ordentligt jordad.

- Ändra inte kontakten som medföljer apparaten. Om det inte passar uttaget.
- Få ett ordentligt uttag installerat av en behörig elektriker.
- Missa inte, sitta på eller stå på dörren eller diskmaskinens diskmaskin.
- Använd inte din diskmaskin såvida inte alla skåppaneler är ordentligt på plats.
- Öppna dörren mycket noggrant om diskmaskinen fungerar, det finns risk för att vatten sprutar ut. Placera inga tunga föremål på eller stå på dörren när den är öppen. Apparaten kan tippa framåt.
- När du laddar saker som ska tvättas:
  - 1) Leta upp skarpa föremål så att de inte kan skada dörrförslutningen.
  - 2) Varning: Knivar och andra redskap med skarpa punkter måste laddas i korgen med sina punkter vända nedåt eller placerade i ett horisontellt läge.
- Vissa diskmedel är starkt alkaliska. De kan vara extremt farliga om de sväljs. Undvik kontakt med huden och ögonen och håll barn borta från diskmaskinen när dörren är öppen.
- Kontrollera att tvättmedelspulvret är tomt efter tvättcykeln.



- Tvätta inte plastföremål om de inte är märkta "diskmaskin säkra" eller motsvarande.
- Kontrollera tillverkarens rekommendationer för omärkta plastföremål som inte är så märkta.
- Använd endast tvättmedel och sköljmedel som rekommenderas för användning i en automatisk diskmaskin.
- Använd aldrig tvål, tvättmedel eller handtvättmedel i din diskmaskin.
- Dörren ska inte lämnas öppen, eftersom detta kan öka risken för att snubbla.

Om elkabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren, serviceombudet eller en person med likvärdig behörighet för att undvika fara.

- Under installationen får strömförsörjningen inte vara överdrivet eller farligt böjd eller platt.
- Manipulera inte med kontrollerna.
- Apparaten måste anslutas till huvudvattenventilen med nya slanguppsättningar. Gamla uppsättningar bör inte återanvändas.
- För att spara energi stängs apparaten i beredskapsläge automatiskt medan ingen drift sker på 30 minuter.
- Det maximala antalet platsinställningar som ska tvättas är 12.
- Det högsta tillåtna inloppsvattentrycket är 1MPa. Det minsta tillåtna inloppsvattentrycket är 0,04 MPa.

## Avfallshantering


---

- Gå till ett återvinningscenter för kassering av förpackningen och apparaten. Skär därför av strömförsörjningskabeln och gör dörrstängningsanordningen oanvändbar.  
- Kartongförpackningar är tillverkade av återvunnet papper och bör bortskaffas i avfallspapperssamlingen för återvinning.
- Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
- För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta ditt lokala stadskontor och din hushållsavfallstjänst.
- **Kassera inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall. Insamling av sådant avfall separat för specialbehandling är nödvändigt.**


# PRODUKTÖVERSIKT

## ❗VIKTIGT!

För att få bästa prestanda från din diskmaskin, läs all bruksanvisning innan du använder den för första gången.

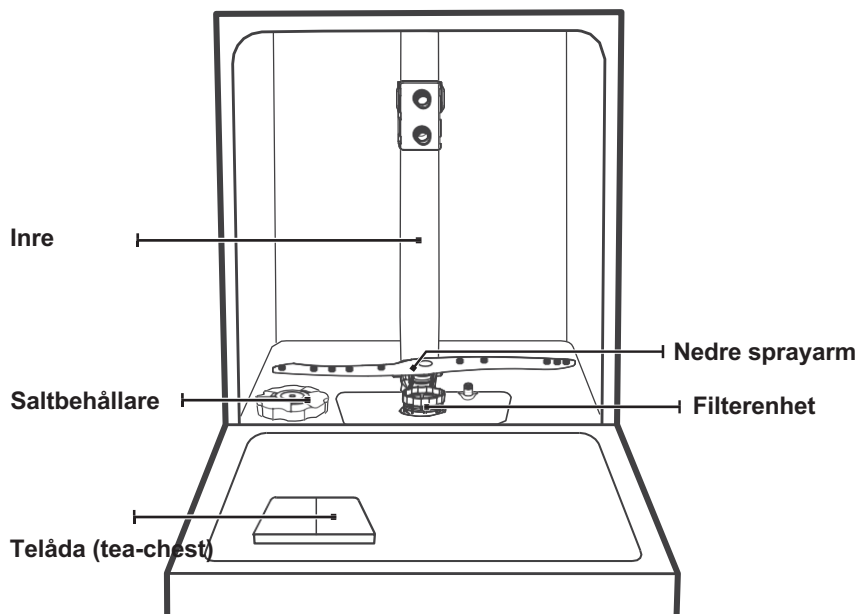


Bestickkorg

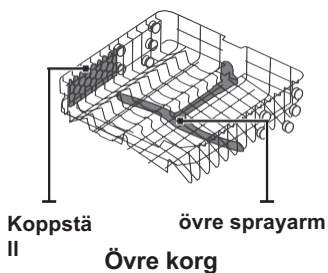

Koppstäm  
II

Övre korg

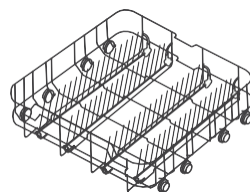

Nedre korgen


## OBSERVERA!

Bilder är endast för referens, olika modeller kan vara annorlunda. Vänligen se till att vänligen.



# ANVÄNDNING AV DITT Tvättmaskin

Innan du använder din diskmaskin:

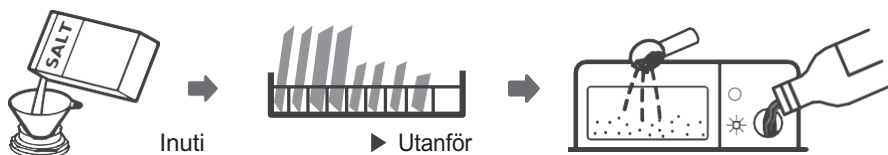

1. Ställ in vattenmjukören
2. Ladda saltet i mjukören
3. Laddar korgen
4. Fyll dispensern



**Kontrollera avsnitt 1 "Vattenmjukare" i DEL of: Specialversion, Om du behöver ställa in mjukören.**

## Laddar saltet i mjukören

### OBSERVERA!


Om din modell inte har någon mjukörare kan du hoppa över det här avsnittet. Använd alltid salt avsedd för diskmaskin.

Saltbehållaren är belägen under den undre korgen och bör fyllas enligt förklaringen i följande:

### **⚠ VARNING**

- **Använd endast salt speciellt utformat för diskmaskiner!**  
Varje annan typ av salt som inte är specifikt utformat för diskmaskin, särskilt bordsalt, kommer att skada vattenmjukören. Vid skador orsakade av användning av olämpligt salt ger tillverkaren ingen garanti och ansvarar heller inte för några orsaker.
- **Fyll bara på salt innan du kör en cykel.**  
Detta förhindrar eventuella salt eller salt vatten, som kan ha spillts ut, kvar på maskinens botten under en viss tid, vilket kan orsaka korrosion.

Följ stegen nedan för att lägga till diskmaskin salt:

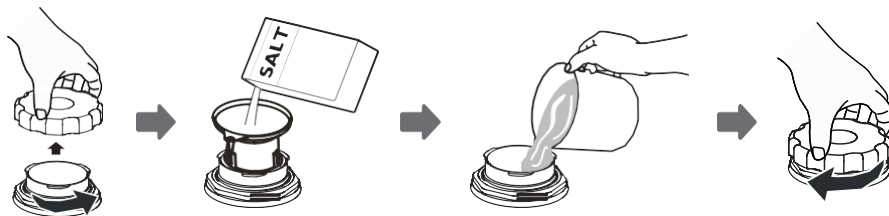

1. Ta bort den nedre korgen och skruva loss behållarens lock.
2. Placera slutet av tratten (medföljer) i hålet och håll i cirka 1,5 kg diskmaskin salt.
3. Fyll saltbehållaren till dess maximala gräns med vatten. Det är normalt att en liten mängd vatten kommer ut ur saltbehållaren.
4. När du har fyllt behållaren, skruva tillbaka locket ordentligt.
5. Saltvarningslampan slutar vara efter att saltbehållaren har fyllts med salt.
6. Omedelbart efter att saltet har fyllts i saltbehållaren bör ett tvättprogram påbörjas (Vi föreslår att du använder ett kort program). Annars kan filtersystemet, pumpen eller andra viktiga delar av maskinen skadas av saltvatten. Detta är utan garanti.

## **OBSERVERA!**


- Saltbehållaren får endast fyllas på när saltvarningslampan ( ) i kontrollpanelen tänds. ↻ Beroende på hur bra saltet upplöses kan saltvarningsljuset fortfarande vara på trots att saltbehållaren är fylld.  
Om det inte finns någon saltvarningslampan i kontrollpanelen (för vissa modeller) kan du uppskatta när du ska fylla saltet i mjukgöraren med de cykler som diskmaskinen har kört.
- Om saltet har spillts, kör ett blöt eller snabbt program för att ta bort det.

# Tips för korg

## Justera den övre korgen


Höjden på den övre korgen kan enkelt justeras för att passa högre rätter i antingen den övre eller nedre korgen.

Så här justerar du höjden på det övre stativet:

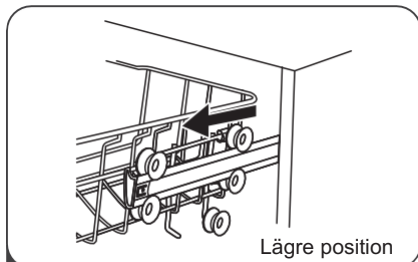


Lägre position


1

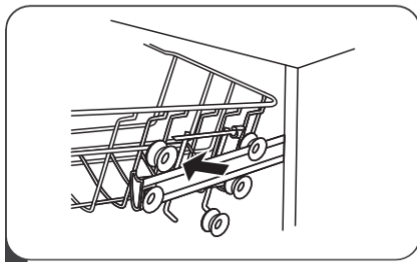

2

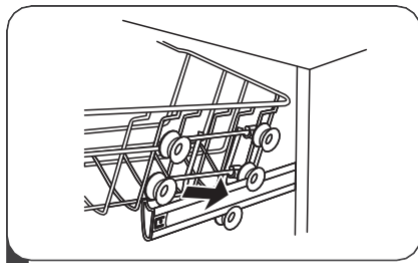

3

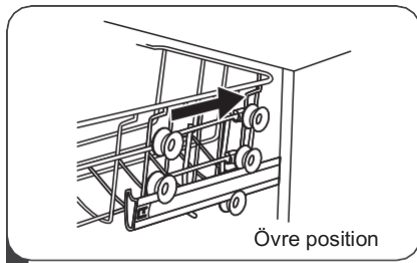


Övre position

4


## Vik tillbaka kopphyllorna

För att få plats för högre föremål i den övre korgen, lyft upp koppstället uppåt. Du kan sedan luta de höga glasögonen mot det. Du kan också ta bort den när den inte behövs för användning.

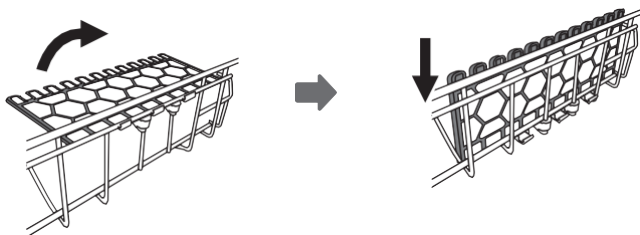

## Vik tillbaka rackhyllorna

Spikarna i den nedre korgen används för att hålla plattor och ett fat. De kan sänkas för att ge mer utrymme för stora föremål.

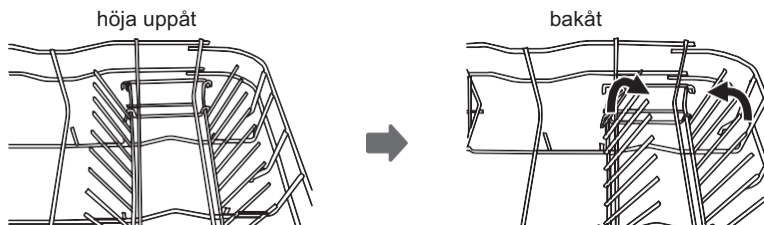

# UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

## Externt

---

### Dörren och dörrförslutningen

Rengör dörrtätningarna regelbundet med en mjuk, fuktig trasa för att ta bort matavlagringar.

När diskmaskinen laddas kan mat- och dryckrester droppa på sidorna på diskmaskinsdörren. Dessa ytor ligger utanför tvättskåpet och får inte tillgång till vatten från sprutarmarna. Eventuella avlagringar ska torkas av innan dörren stängs.

### Kontrollpanelen

Om rengöring krävs, ska kontrollpanelen endast torka av med en mjuk, fuktig trasa.

#### VARNING

- För att undvika att vatten tränger in i dörrlåset och elektriska komponenter, använd inte någon sprayrengöring av något slag.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skurskydd på ytterytorna eftersom de kan repa ytbehandlingen. Vissa pappershanddukar kan också repa eller lämna märken på ytan.

## Intern


---

### Filtreringssystem


Filtreringssystemet i tvättskåpets botten behåller grovt skräp från tvättcykeln. Det samlade grova skräpet kan leda till att filtren täcks. Kontrollera filterens skick regelbundet och rengör dem vid behov under rinnande vatten. Följ stegen nedan för att rengöra filtren i tvättskåpet.

#### OBSERVERA!


Bilder är endast för referens, olika modeller av filtreringssystemet och sprutarmar kan vara olika.

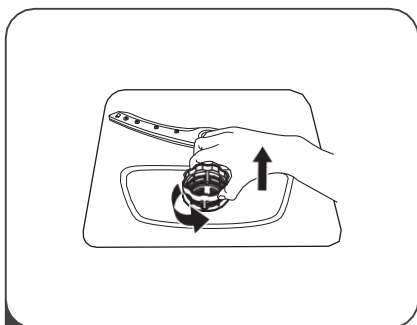


- 1** Håll det grova filtret och vrid det moturs för att låsa upp filtret. Lyft filtret uppåt och ur diskmaskinen.

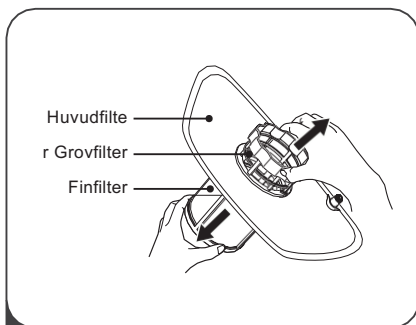

- 2** Det fina filtret kan dras från filterenhetens botten. Det grova filtret kan lossas från huvudfiltret genom att försiktigt pressa flikarna uppåt och dra bort det.

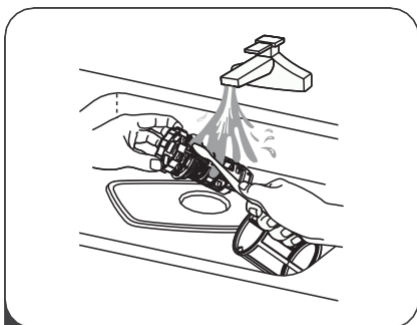

- 3** Större matrester kan rengöras genom att skölja filtret under rinnande vatten. För en noggrannare rengöring, använd en mjuk rengöringsborste.

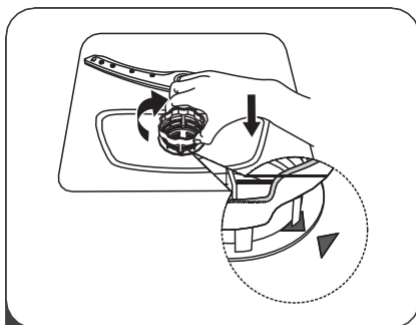

- 4** Sätt tillbaka filtren i omvänd ordning för demonteringen, sätt tillbaka filterinsatsen och vrid medurs till stängningspilen.


## **⚠ VARNING**

- Dra inte åt filtren. Sätt tillbaka filtren i ordentlig ordning, annars kan grovt skräp komma in i systemet och orsaka blockering. Använd aldrig
- diskmaskinen utan filter på plats. Felaktig byte av filtret kan minska apparatens prestanda och skada disk och redskap.


## Spray

Det är nödvändigt att rengöra sprutarmarna regelbundet för kemikalier med hårt vatten kommer att täppa till sprutarmstrålarna och lagren.


Följ instruktionerna nedan för att rengöra sprutarmarna:

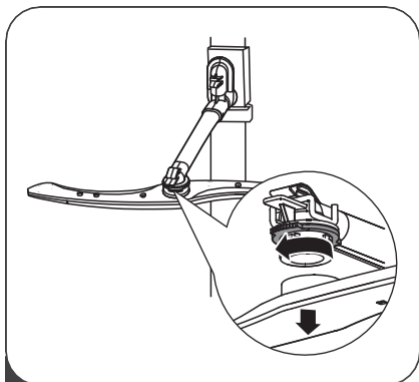

- 1 För att ta bort den övre sprutarmen, håll i muttern, vrid armen medurs för att ta bort den.

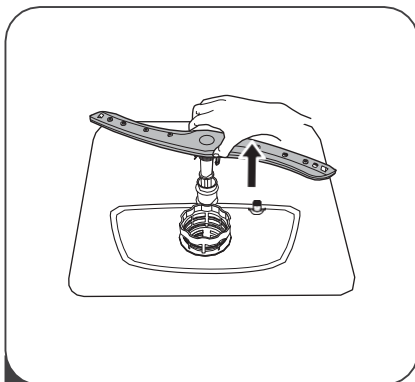

- 2 För att ta bort den nedre sprutarmen, dra ut sprutarmen uppåt.

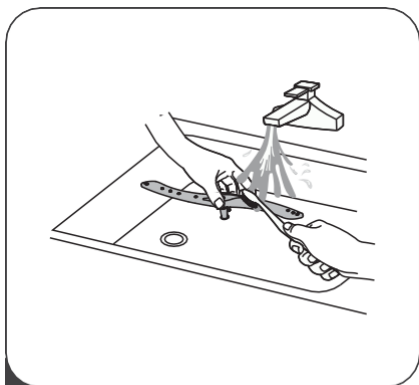

- 3 Tvätta armarna i tvål och varmt vatten och använd en mjuk borste för att rengöra strålarna. Byt ut dem efter att du har sköljt dem noggrant.

# Att ta hand om diskmaskinen

---

## Frostskyddsåtgärd

Vänligen vidta frostskyddsåtgärder på diskmaskinen på vintern. Varje gång efter tvättcykler, använd följande:

1. Avbryt den elektriska kraften till diskmaskinen vid matningskällan.
2. Stäng av vattenförsörjningen och koppla bort vatteninloppsörret från vattenventilen.
3. Tappa ur vattnet från inloppsörret och vattenventilen. (Använd en panna för att samla vattnet)
4. Anslut vatteninloppsörret till vattenventilen igen.
5. Ta bort filtret i botten av badkaret och använd en svamp för att suga upp vatten i sumpen.

## Efter varje tvätt

Stäng av vattentillförseln till apparaten efter varje tvätt och låt dörren vara lite öppen så att fukt och lukt inte fångas inuti.

## Ta bort

Innan du rengör eller utför underhåll, ta alltid ut kontakten ur uttaget.

## Inga lösningsmedel eller slipande rengöring

Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsprodukter för att rengöra utsidan och gummidelen på diskmaskinen. Använd endast en trasa med varmt tvålsvatten.

För att ta bort fläckar eller fläckar från insidan av ytan, använd en trasa fuktad med vatten, lite vinäger eller en rengöringsprodukt som är speciellt gjord för diskmaskiner.

## När den inte används på länge

Det rekommenderas att du kör en tvättcykel med diskmaskinen tom och sedan tar ut kontakten ur uttaget, stänger av vattentillförseln och lämnar apparatens dörr något öppen. Detta hjälper dörrtätningarna att hålla längre och förhindrar att lukt bildas i apparaten.

## Flytta apparaten

Om apparaten måste flyttas, försök att hålla den i vertikalt läge. Om det är absolut nödvändigt kan det placeras på ryggen.

## Tätningar

En av de faktorer som orsakar lukt i diskmaskinen är mat som förblir fångad i tätningarna. Periodisk rengöring med en fuktig svamp förhindrar att detta uppstår.



# INSTALLATIONSINSTRUKTION

## ⚠ VARNING



**Risk för elektrisk stöt Koppla bort elkraften innan du installerar diskmaskin.**

Underlåtenhet att göra detta kan leda till dödsfall eller elektrisk chock.

## ⚠ Observera!

Installation av rör och elektrisk utrustning bör utföras av proffs.

## Om strömanslutning

## ⚠ VARNING

Personlig säkerhet:

- Använd inte en förlängningsladd eller en adapterkontakt med den här apparaten.
- Skär inte under några omständigheter jordningsanslutningen från nätsladden.

## Elektriska krav

Titta på klassificeringsetiketten för att känna till märkspänningen och anslut diskmaskinen till rätt strömförsörjning. Använd önskad säkring 10A/13A/16A, rekommenderad säkrings säkring eller brytare och leverera separat krets som endast tjänar denna apparat.

## Elektrisk koppling


Se till att spänningen och frekvensen för den effekt som motsvarar spänningen på typskylten. Sätt bara i kontakten i ett eluttag som är ordentligt jordat. Om det elektriska uttaget som apparaten måste anslutas inte är lämpligt för kontakten, byt ut sockeln snarare än att använda en adapter eller liknande, eftersom de kan orsaka överhettning och brännskador.

⚠ Se till att ordentlig jordning finns före användning

# Vattentillförsel och dränering

## Vattenanslutning

Anslut kallt vattentillförselsslangen till en gängad 3/4 (tum) kontakt och se till att den är ordentligt fäst på plats. Om vattenledningarna är nya eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att se till att vattnet är klart. Denna försiktighetsåtgärd behövs för att undvika risken för att vatteninloppet blockeras och skada apparaten.

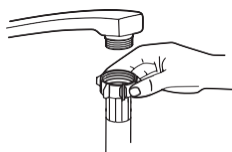

vanlig matnings slang



säkerhetsförsörjnings slang

## Om säkerhetsförsörjningsslangen

Säkerhetsförsörjningsslangen består av dubbla väggar. Slangens system garanterar dess ingripande genom att blockera vattenflödet i händelse av att tillförselsslangen går sönder och när luftutrymmet mellan själva matningsslangen och den yttre korrugerade slangen är full av vatten.

### **⚠ VARNING**

En slang som fästs på en diskbänk kan spricka om den är installerad på samma vattenlinje som diskmaskinen. Om du har en diskbänk, rekommenderas att slangen kopplas ur och hålet är anslutet.

## Hur man ansluter säkerhetsförsörjningsslangen

1. Dra Säkerhetsförsörjningsslangarna helt från förvaringsutrymmet på diskmaskinens baksida.
2. Dra åt skruvarna på säkerhetsförsörjningsslangen till kranen med gängan 3/4-tum.
3. Slå på vattnet helt innan du startar diskmaskinen.


## Hur man kopplar bort säkerhetsförsörjningsslangen

1. Stäng av vattnet.
2. Skruva loss säkerhetsförsörjningsslangen från kranen.

# Anslutning av dräneringsslangar

Sätt i avloppsslangen i ett avloppsrör med en diameter på minst 4 cm, eller låt den rinna in i diskhon och se till att undvika att böja eller krympa den. Avloppsrörets höjd måste vara mindre än 1000 mm. Slangens fria ände får inte nedsänkas i vatten för att undvika det bakre flödet.

**⚠** Fäst avtappningsslangen ordentligt i antingen position A eller position B

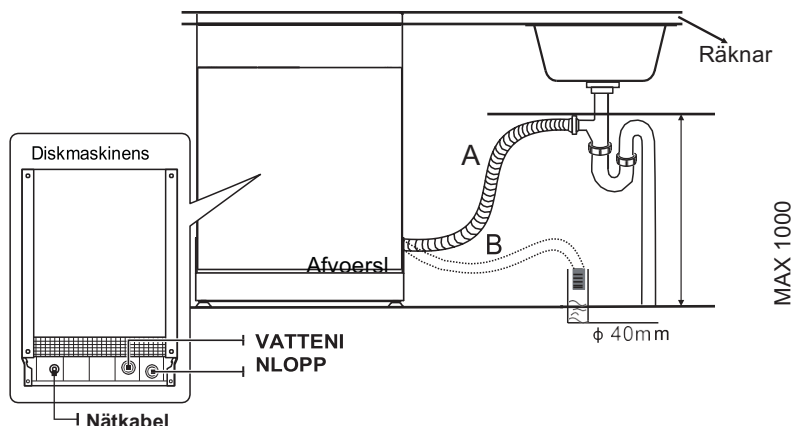

## Hur man dränerar överskottsvatten från slangar

Om diskhon är 1000 högre från golvet, kan överskottet av vatten i slangar inte dräneras direkt i diskhon. Det kommer att vara nödvändigt att tömma överskott av vatten från slangar i en skål eller lämplig behållare som hålls utanför och lägre än diskbänken.

## Varmvattenutlopp

Anslut vattenavloppsslangen. Dräneringsslangen måste vara korrekt monterad för att undvika vattenläckor. Se till att vattentömningsslangen inte är traslig eller klämd.

## Tillägg

Om du behöver en dräneringslangförlängning, se till att använda en liknande dräneringslang. Den får inte vara längre än 4 meter; annars kan diskmaskinens rengöringseffekt minskas.

## Sifonanslutning


Avfallsanslutningen måste vara på en höjd mindre än 100 cm (maximalt) från skålens botten. Vattenavloppsslangen ska vara fixerad.

## Placera apparaten

Placera apparaten på önskad plats. Ryggen ska vila mot väggen bakom den och sidorna, längs intilliggande skåp eller väggar. Diskmaskinen är utrustad med vattentillförsel och dräneringsslangar som kan placeras antingen till höger eller vänster för att underlätta korrekt installation.

### Utjämning av apparaten

När apparaten är placerad för nivellering kan diskmaskinens höjd ändras genom justering av skruvnivån på fötterna. I alla fall ska apparaten inte luta mer än 2

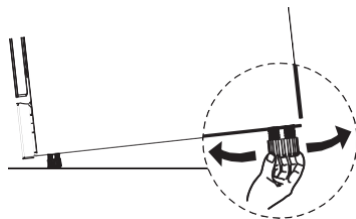

### ⚡ OBSERVERA!

Applicera endast på den fristående diskmaskinen.


## Inbyggd installation (för den

### Steg 1. Välja den bästa platsen för diskmaskinen

Diskmaskinens monteringsläge bör vara nära befintligt inlopps- och dräneringsslangar och nätsladd.

Illustrationer av skåpets mått och diskmaskinens monteringsposition.


1. Mindre än 5 mm mellan toppen av diskmaskin och skåp och ytterdörren i linje med skåpet.

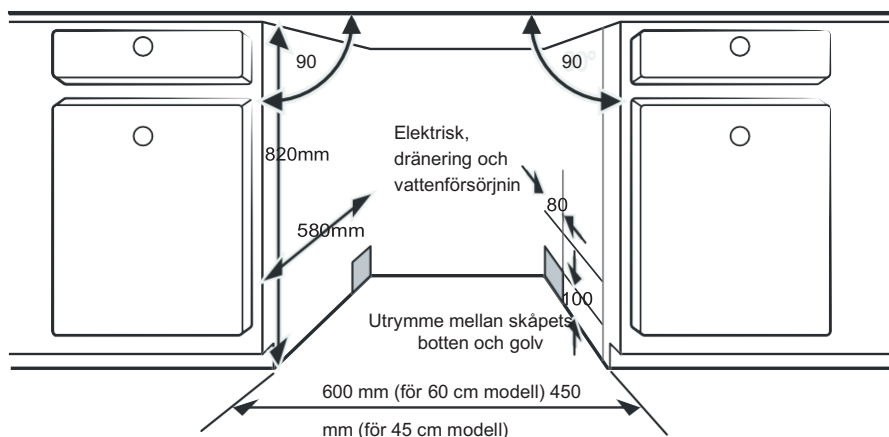

- Om diskmaskin sitter fast i hörnet på skåpet, bör det finnas lite utrymme när dörren öppnas.


## **OBSERVERA!**

Beroende på var eluttaget är, kan du behöva klippa ett hål på motsatt skåpsida.

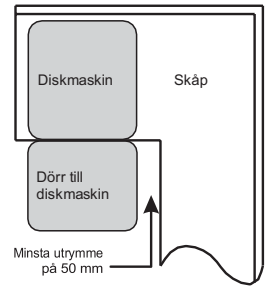

### Steg 3. Diskmaskininstallationssteg


- Fäst kondensremsan under arbetsytan på skåpet. Se till att kondensremsan är i linje med kanten på arbetsytan.
- Anslut inloppsslangen till kallt vattentillförseln.
- Anslut dräneringsslangen.
- Anslut strömmen.
- Placera diskmaskinen på plats.
- Justera diskmaskinen. Den bakre maten kan ställas in från diskmaskinens framsida genom att vrida Philips-skraven mitt i diskmaskinens botten med en Philips-skruv. För att justera framfötterna, använd en platt skruvmejsel och vrid framfötterna tills diskmaskinen är jämn.
- Justera spänningen på dörrfjädrarna genom att använda en insexnyckel som vrids medurs för att dra åt vänster och höger dörrfjädrar. Underlåtenhet att göra detta kan skada din diskmaskin.
- Diskmaskinen måste säkras på plats. Det finns två sätt att göra detta:
  - Normal arbetsyta: Sätt installationskroken i spåret på sidplanet och fäst den på arbetsytan med träskruvarna.
  - Arbetsplatta i marmor eller granit: Fixa sidan med skruven.

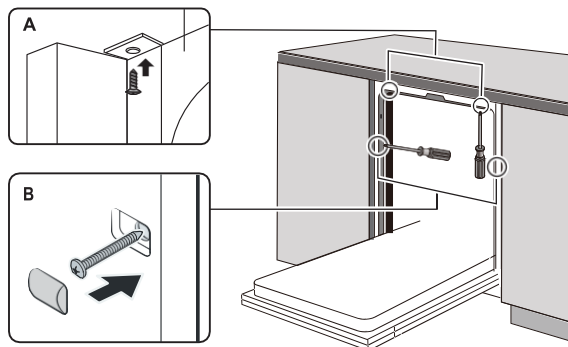

## Steg 4. Utjämnar diskmaskinen

Diskmaskin måste vara jämn för korrekt diskmaskins drift och tvättprestanda.

1. Placera en andningsnivå på dörren och rackspåret inuti badkaret som visas för att kontrollera att diskmaskinen är jämn.
2. Justera diskmaskinen genom att justera de tre nivelleringsbenen individuellt.
3. När du tvättar diskmaskinen, var uppmärksam på att inte låta diskmaskinen vippa.

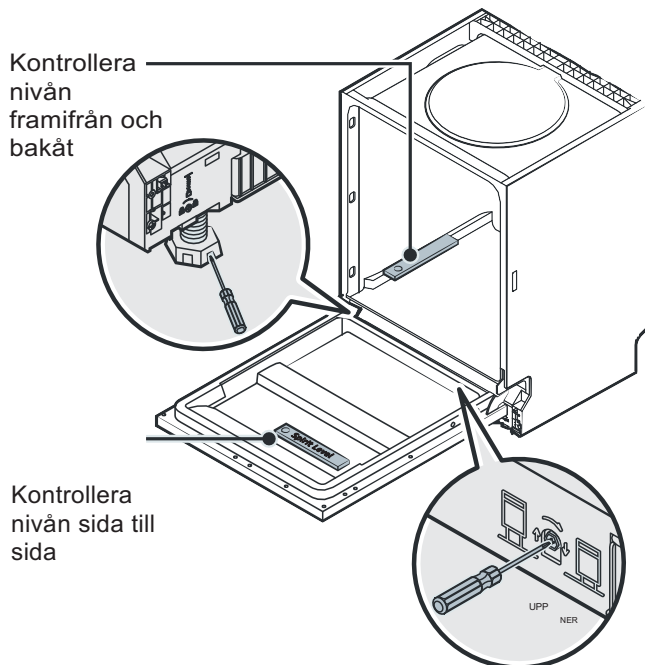

### **OBSERVERA!**

Fötternas maximala justeringshöjd är 50 mm.

# Felsökningstips

## Innan du ringer för service

Om du granskar diagrammen på följande sidor kan du spara dig från att ringa service.

Problem	Möjlig orsak	Vad ska man göra
Diskmaskin startar inte	Säkring blåst eller kretsavbrottet löst ut.	Byt ut säkringen eller återställ brytaren. Ta bort alla andra apparater som delar samma krets med diskmaskinen.
	Strömmen är inte på.	Se till att diskmaskinen är påslagen och att dörren är stängd ordentligt. Se till att nätsladden är korrekt ansluten till vägguttaget.
	Vattentrycket är lågt	Kontrollera att vattentillförseln är korrekt ansluten och att vattnet är på.
	Diskmaskinens dörr är inte ordentligt stängd.	Se till att stänga dörren ordentligt och låsa den.
Vatten inte pumpad från diskmaskin	Vridad eller instängd dräneringsslang.	Kontrollera avloppsslangen.
	Filteret är igensatt.	Kontrollera grovt filter.
	Köksvasken igensatt.	Kontrollera diskbänken för att se till att den tappar bra. Om problemet är en diskbänk som inte tappar kan du behöva en rörmokare snarare än en serviceman för diskmaskiner.

---

Plötsligt i badkaret	Fel tvättmedel.	Använd endast det speciella tvättmedelsmedlet för att undvika ludd. Om detta inträffar, öppna diskmaskinen och låt ljudet avdunsta. Lägg till 1 gallon kallt vatten i botten av diskmaskinen. Stäng diskmaskinens dörr och välj sedan valfri cykel. Ursprungligen kommer diskmaskinen att rinna ut vattnet. Öppna dörren efter att tappningssteget är klart och kontrollera om lödorna har försvunnit. Upprepa vid behov
----------------------	-----------------	--

---



<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Vad ska man göra</b>
	Spillt sköljmedel.	Torka alltid upp sköljhjälpspill omedelbart.
Målat badkar inredning	Tvättmedel med färgämne kan ha använts.	Se till att tvättmedlet inte har något färgämne.
Vit film på insidan	Hårda vattenmineraler.	För att rengöra interiören använder du en fuktig svamp med tvättmedel för diskmaskin och bär gummihandskar. Använd aldrig något annat rengöringsmedel än tvättmedelsmedel, annars kan det orsaka skumning eller skum.
Det finns rostfläckar på bestick	De berörda föremålen är inte korrosionsbeständiga.	Undvik att tvätta saker som inte är korrosionsbeständiga i diskmaskinen.
	Kör ett program kördes inte efter att diskmaskin salt tillsattes. Spår av salt har kommit in i tvättcykeln.	Kör alltid ett tvättprogram utan porslin efter att ha lagt till Salt Välj inte Turbo-funktionen (om den finns) efter tillsats av diskmaskin.
	Det mjukare locket är löst.	Kontrollera att mjukgörarens lock är säkert.
Slå buller i diskmaskinen	En sprayarm slår mot ett föremål i en korg	Avbryt programmet och ordna om föremål som hindrar sprutarmen.
Skramlande ljud i diskmaskinen	Bestick av leksaker är löst i diskmaskinen.	Avbryt programmet och ordna om köksartiklarna.
Slå buller i vattenledningarna	Detta kan orsakas av installation på plats eller rörets tvärsnitt.	Detta påverkar inte diskmaskinens funktion. Om du är osäker, kontakta en kvalificerad rörmokare.
Dysken är inte rena	Dyskarna laddades inte korrekt.	Se DEL II "Förbereda och ladda rätter".

---

Programmet var  
inte kraftfull nog.

Välj ett mer intensivt program.


---

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Vad ska man göra</b>
Disken är inte rena.	Inte tillräckligt med tvättmedel dispenserades.	Använd mer tvättmedel eller byt tvättmedel.
	Objekt blockerar sprutarmarnas rörelse.	Ordna om föremålen så att sprayen kan rotera fritt.
	Filterkombinationen är inte ren eller är inte korrekt monterad i tvättskåpets botten. Det kan leda till att sprutarmstrålarna blockeras.	Rengör och/eller montera filtret korrekt. Rengör sprutarmstrålarna.
Molnighet på glas.	Kombination av mjukt vatten och för mycket tvättmedel.	Använd mindre tvättmedel om du har mjukt vatten och välj en kortare cykel för att tvätta glaset och för att få dem rena.
Vita fläckar visas på disk och glas.	Område med hårt vatten kan orsaka kalkavlagringar.	Lägg till mer tvättmedel.
Svarta eller grå märken på diskarna	Aluminiumredskap har gnuglat mot diskarna	Använd en mild slipmedel för att eliminera dessa märken.
Tvättmedel kvar i dispensern	Diskmedel dispenser för diskmedel	Ladda upp diskarna ordentligt.
Diskarna torkar inte	06: Felaktig lastning	Ladda diskmaskinen enligt anvisningarna.
	Rätter tas bort för snart	Töm inte diskmaskinen omedelbart efter tvätt. Öppna dörren något så att ångan kan komma ut. Ta ut diskarna tills det är säkert att beröra den inre temperaturen. Lossa först den nedre korgen för att förhindra att vatten tappar från den övre korgen.

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Vad ska man göra</b>
Diskarna torkar inte	Fel program har valts.	Med ett kort program är tvättemperaturen lägre, vilket minskar rengöringsprestandan. Välj ett program med lång tvättid.
	Användning av bestick med beläggning av låg kvalitet.	Vattendränering är svårare med dessa föremål. Bestick eller diskar av denna typ är inte lämpliga för tvätt i diskmaskinen.


# LADDA Korgarna enligt EN50242:

## 1. Övre korg:

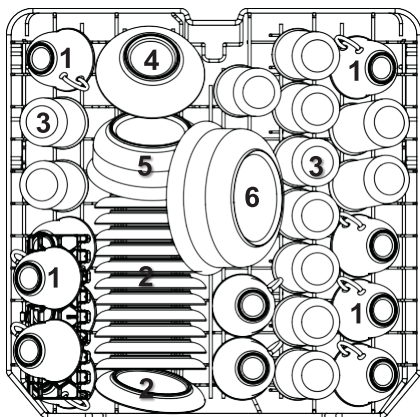

Nummer	Objekt
1	kopparna
2	Fat
3	Glasögon
4	Liten serveringsskål
5	Medium serveringsskål
6	Stor serveringsskål


## 2. Nedre korg:

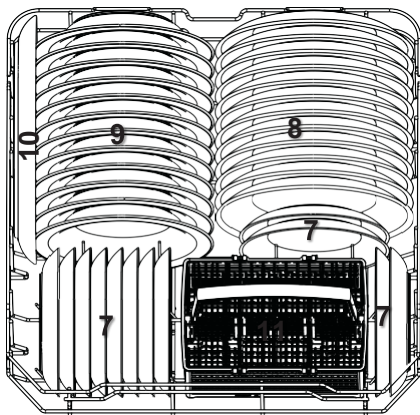

Nummer	Objekt
7	Efterrätt
8	Middags tallrikar
9	Plattor
10	Knapp
11	Bestickkorg

### 3. Bestickkorg:

1	2	1		4	4	4	4	4	4		1	2	1
2	2	2			8			7		3	3		2
1	2	1		4	4	4	4	4	4		1	3	1
1	2	1		5	5	5	5	5	5		3	3	3
2	2	2			3			3		3	3	3	3
1	2	1		5	5	5	5	5	5		6		6

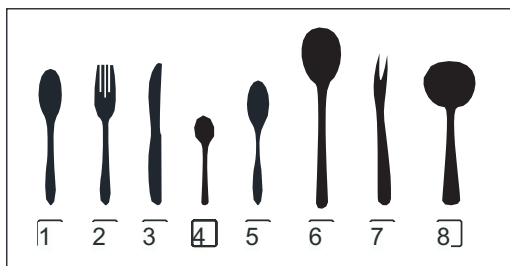

Nummer	Objekt
1	Soppskedar
2	Högafflar och grepar
3	Knivar
4	Teskedar
5	Efterrättskedar
6	Serverar skedar
7	Serveringsgafflar

Information om 3D

jämförbarhetstest enligt EN 50242


Kapacitet: 12 platsinställningar

Position i övre korgen: nedre position

Program: ECO

Sköljhjälpsinställning: 6

Mjukare inställning: H3

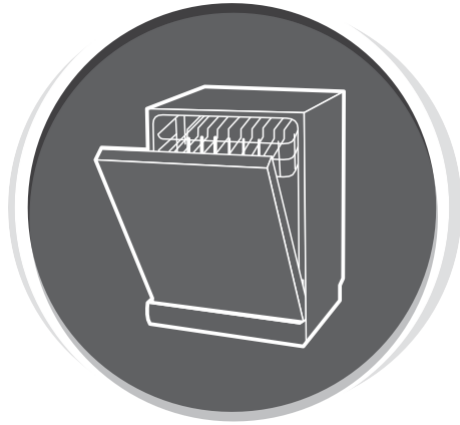

# **Dishwasher**

## Instruction Manual

**DEL 2**

# INNEHÅLL

	<b>4</b>	<b>ANVÄNDNING AV DITT Tvättmaskin</b>
	<b>4</b>	Kontrollpanels
	<b>6</b>	vattenmjukare
<b>01</b>	<b>7</b>	Förbereda och ladda rätter
	<b>10</b>	Sköljhjälpens funktion och tvättmedel
	<b>11</b>	Fyllning av sköljhjälpbehållaren
	<b>12</b>	Fyllning av tvättmedelsbehållaren
	<b>13</b>	<b>PROGRAMMERING AV Diskmaskinen</b>
	<b>13</b>	Tvättcykeltabell som
<b>02</b>	<b>14</b>	startar en cykeltvätt
	<b>14</b>	Ändra programmet Mittcykel Glöm
	<b>15</b>	att lägga till en maträtt?
<b>03</b>	<b>16</b>	<b>Felkoder:</b>
<b>04</b>	<b>17</b>	<b>TEKNISK INFORMATION</b>


## **OBSERVERA!**

- Om du inte själv kan lösa problemen, be om hjälp av en professionell tekniker.
- Tillverkaren kan, efter en policy för ständig utveckling och uppdatering av produkten, göra ändringar utan att meddela detta i förväg.
- Om du går förlorad eller föräldrad kan du få en ny bruksanvisning från tillverkaren eller ansvarig leverantör.



# Snabbanvändarhandbok

Läs motsvarande innehåll i bruksanvisningen för detaljerad driftsmetod.

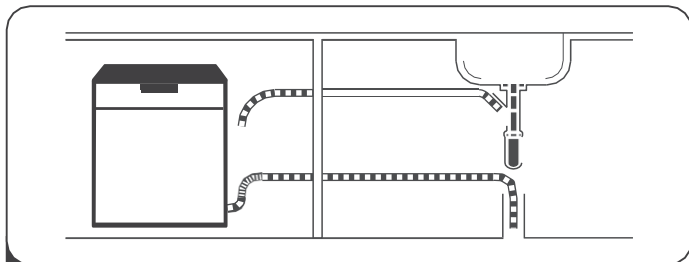


1


(Se avsnitt 5 “INSTALLATIONSINSTRUKTION”  
till DEL I : Generisk version.)




2

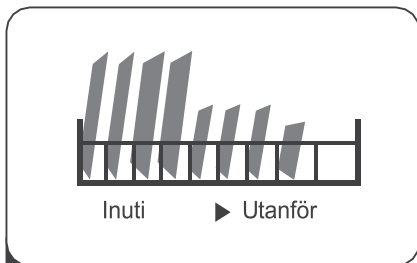

3

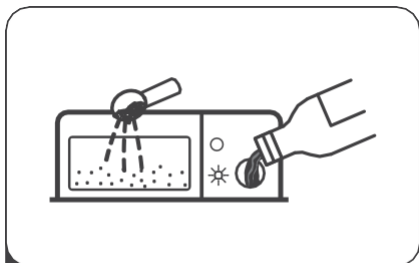


4

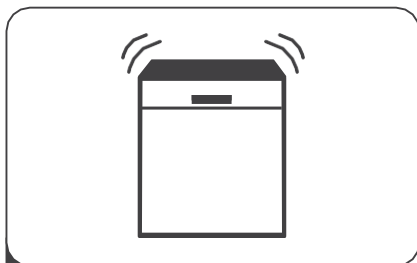

5

# ANVÄNDNING AV DITT Tvättmaskin



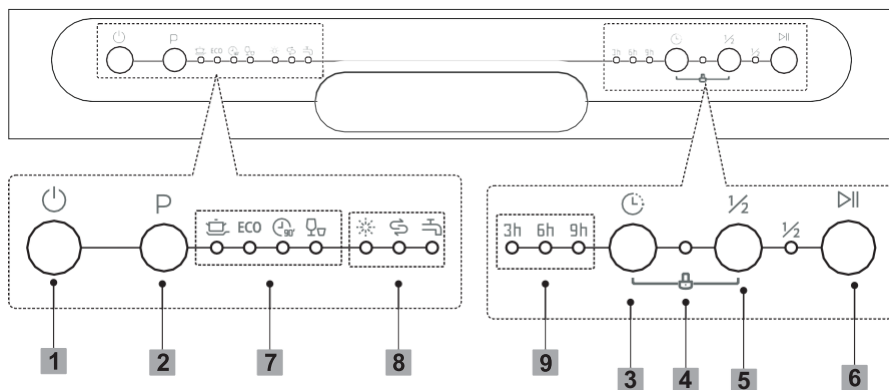






## Kontrollpanel



### Driftknapp

<b>1</b>	<b>Ström</b>	Tryck på den här knappen för att slå på din diskmaskin.
<b>2</b>	<b>Program</b>	Välj lämpligt tvättprogram, den valda programindikatorn tänds.
<b>3</b>	<b>Fördröjning</b>	Tryck på knappen för att ställa in fördröjningstiden, motsvarande indikator tänds.
<b>4</b>	<b>Barnlås</b>	Det här alternativet låter dig låsa knapparna på kontrollpanelen förutom strömbrytaren - så att barn inte av misstag kan starta diskmaskinen genom att trycka på knapparna på panelen. För att låsa eller låsa upp knapparna på kontrollpanelen trycker du och håller ner Halvlastknapp + Fördröjningsknapp i 3 sekunder samtidigt. När du trycker på den här knappen tänds motsvarande indikator.
<b>5</b>	<b>Halv last</b>	Om du har ungefär eller mindre än 6 platser som diskar att tvätta, kan du välja den här funktionen för att spara energi och vatten. (Det kan endast användas med Intensive, ECO, 90 min.)
<b>6</b>	<b>Starta/Pausa</b>	För att starta det valda tvättprogrammet eller pausa det när diskmaskinen arbetar.

## Visa

<b>7</b> Program indikator	<p> <b>INTENSIV</b> För tyngst smutsigt porslin och normalt smutsade krusor, kokkärl, disk etc. Med torkad mat.</p> <p><b>ECOECO – SOC</b> Detta är ett standardprogram, det är lämpligt att rengöra normalt smutsigt servis och det är det mest effektiva programmet när det gäller den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för den typen av bordsartiklar.</p> <p> <math>\leq 90</math> min För normalt smutsiga laster som behöver snabbtvättas.</p> <p> <b>Strid</b> En kortare tvätt för lätt smutsiga laster som inte behöver torkas.</p>
<b>8</b> Varning symbol	<p> <b>Diskmaskin</b> Om indikatorn "" är tänd betyder det att diskmaskinen är låg   på diskmaskinens sköljmedel och kräver en påfyllning.</p> <p><b>Salt</b> Om indikatorn "" är tänd betyder det att diskmaskinen är låg   på diskmaskin salt och måste fyllas på nytt.</p> <p> <b>Vattenkran</b> Om ""-Indikatorn är tänd, det betyder att vattenkranen är stängd</p>
<b>9</b> Fördröjnings tid	För att visa fördröjningstiden (3h/6h/9h).

# Avhärtningsfilter

Vattenmjukgöraren måste ställas in manuellt med vattnet hårdhetsratten. Vattenmjukgöraren är utformad för att ta bort mineraler och salter från vattnet, vilket skulle ha en skadlig eller negativ inverkan på apparatens drift. Ju fler mineraler det är, desto svårare är ditt vatten. Mjukgöraren bör justeras efter vattnets hårdhet i ditt område. Din lokala vattenmyndighet kan ge dig råd om hårdheten i vattnet i ditt område.

## Justera saltförbrukningen

Diskmaskinen är utformad för att möjliggöra justering av mängden salt som konsumeras baserat på hårdheten i det använda vattnet. Detta är avsett att optimera och anpassa saltkonsumtionen.

Följ stegen nedan för justering av saltförbrukning.

1. Slå på apparaten och stäng luckan.
2. Tryck på Start/Pause-knappen i mer än 5 sekunder för att starta modellen för vattenmjukgörings uppsättning inom 60 sekunder efter att apparaten startades.
3. Tryck på Start/Pause-knappen för att välja rätt uppsättning enligt din lokala miljö. Uppsättningarna kommer att ändras i följande sekvens: H1> H2> H3-> H4-> H5-> H6;
4. Utan drift på 5 sekunder eller tryck på strömknappen för att slutföra installationen och lämna installationsläget.

Vattenhårdhet				Vattenmjukgöringsnivå	Saltförbrukning (gram/cykel)
Tyska °	Fransk °a	Brittisk °ka Clarke	mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1-> Snabba indikatorer flimrar	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2-> 90 min blinkar	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3-> 90 min, snabba indikatorer flimrar	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4-> ECO-indikatorer flimrar	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5-> ECO, snabba indikatorer flimrar	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6-> ECO, 90 min blinkar	60

1 ° dH = 1,25 ° Clarke = 1,78 ° fH = 0,178 mmol/l Fabriksinställningen: H3

Kontakta din lokala vattentavla för information om hårdheten i din vattenförsörjning.



**Kontrollera avsnitt 3 "Ladda saltet i mjukgöraren" i DEL I :**

**Generisk version, om din diskmaskin saknar salt.**

## **OBSERVERA!**

**Om din modell inte har någon mjukgörare kan du hoppa över det här avsnittet. avhärdningsfilter**

Vattnets hårdhet varierar från plats till plats. Om hårt vatten används i diskmaskinen, kommer det att bildas avlagringar på diskarna och redskapen. Apparaten är utrustad med en speciell mjukgörare som använder en saltbehållare som är speciellt utformad för att eliminera kalk och mineraler från vattnet.

## **Förbereda och ladda rätter**

---

- Överväg att köpa redskap som identifieras som diskmaskin.
- För specifika objekt, välj ett program med lägsta möjliga temperatur. För
- att förhindra skador, ta inte glas och bestick ur diskmaskinen omedelbart efter att programmet har avslutats.

### **För tvätt av följande bestick/disk**

#### **Passar inte**

- Bestick med trä-, hornporcelain eller pärlmorhandtag
- Plastföremål som inte är värmebeständiga
- Äldre bestick med limmade delar som inte är
- temperaturbeständiga. Bestickföremål eller -fat
- Tenn- eller kooperativ
- Kristallglas
- Stålföremål som utsätts för
- rostande träplattor
- Föremål tillverkade av syntetfibrer

#### **Har begränsad lämplighet**

- Vissa typer av glasögon kan bli tråkiga efter ett stort antal tvättar.
- Silver- och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas under tvätt.
- Glaserade mönster kan blekna om maskinen tvättas ofta

## Rekommendationer för att ladda diskmaskinen

Skrapa bort alla stora mängder matrester som finns kvar. Mjuka rester av bränd mat i kokkärl. Det är inte nödvändigt att skölja diskarna under rinnande vatten. För bästa prestanda för diskmaskinen, följ dessa instruktioner för lastning.

**(Funktioner och utseende på korgar och bestickkorgar kan variera från din modell.)**

Placera föremål i diskmaskinen på följande sätt:

- Föremål som koppar, glas, krukor/kokkärn, etc. står nedåt.
- Böjda föremål, eller sådana med fördjupningar, bör laddas i lantbruk så att vatten kan rinna av.
- Alla redskap är staplade säkert och kan inte välta.
- Alla redskap placeras på så sätt att sprutarmarna kan rotera fritt under tvätt.
- Ladda ihåliga föremål som koppar, glas, kokkärn etc. Med öppningen nedåt så att vattnet inte kan samlas i behållaren eller en djup bas.
- Rätter och bestick får inte ligga i varandra eller täcka varandra. För att undvika skador bör glasögon inte röra varandra.
- Den övre korgen är utformad för att hålla mer delikat och lättare servis som glas, kaffe och tekoppar.
- Långa knivar som är lagrade i upprätt läge utgör en potentiell risk!
- Långa och/eller vassa bestick som snidknivar måste placeras horisontellt i den övre korgen.
- Överbelasta inte din diskmaskin. Detta är viktigt för goda resultat och för en rimlig energiförbrukning.

## OBSERVERA!

Mycket små föremål bör inte tvättas i diskmaskinen eftersom de lätt kan falla ur korgen.

## Ta bort diskarna

För att förhindra att vatten droppar från den övre korgen i den nedre korgen, rekommenderar vi att du tömmer den nedre korgen först, följt av den övre korgen.

### VARNING



**Objekt kommer att vara heta!** För att förhindra skador, ta inte glas och bestick ur diskmaskinen i cirka 15 minuter efter att programmet har avslutats.


## Laddar den övre korgen

Den övre korgen är utformad för att hålla mer delikata och lättare servis som glas, kaffe- och tekoppar och fat, liksom tallrikar, små skålar och grunt kokkärl (så länge de inte är för smutsiga). Placera diskarna och köksredskapen så att de inte kommer att röra sig genom sprayen med vatten.



## Laddar den nedre korgen

Vi föreslår att du placerar stora föremål och de svåraste att rengöra föremål ska placeras i den nedre korgen: till exempel krukor, kastruller, lock, serveringsfat och skålar, som visas i figuren nedan. Det är att föredra att placera serveringsfat och lock på sidan av racken för att undvika att blockera den översta sprutarmens rotation.

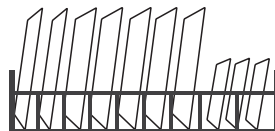

Den maximala diametern som rekommenderas för plattor framför tvättmedelsutmataren är 19 cm, detta för att inte hämma öppningen.

## Laddar bestickkorgen

Bestick ska placeras i bestickstället separat från varandra i lämpliga lägen, och se till att redskapen inte häckar ihop, det kan orsaka dålig prestanda.

### ⚠ VARNING



Låt inte något föremål sträcka sig genom botten.  
Ladda alltid vassa redskap med den vassa punkten nedåt!



Ladda korgarna för bästa tvätteffekt, se standardlastningsalternativ i sista delen av DEL I : Generisk version

# Spolningshjälpmedel och tvättmedel

Sköljmedlet släpps under den slutliga sköljningen för att förhindra att vatten bildar droppar på dina skålar, vilket kan lämna fläckar och ränder. Det förbättrar också torkningen genom att låta vattnet rulla av diskarna. Din diskmaskin är utformad för

## ⚠ VARNING

Använd endast märkessköljmedel för diskmaskin. Fyll aldrig på sköljmedel med andra ämnen (t.ex. Diskmedel, rengöringsmedel, flytande tvättmedel). Detta skulle skada apparaten.

att använda flytande sköljmedel.

## När du ska fylla på sköljmedel

Om inte sköljhjälpvarsningsslampan (☼) på kontrollpanelen är på, kan du alltid uppskatta mängden från färgen på den optiska nivåindikatorn som ligger bredvid locket. När sköljhjälpbehållaren är full kommer indikatorn att vara helt mörk. Storleken på den mörka pricken minskar när sköljmedlet minskar. Du bör aldrig låta sköljmedelnivån vara mindre än 1/4 full.



När sköljmedlet minskar, ändras storleken på den svarta pricken på indikatorn för sköljhjälpnivå, som illustreras nedan.



## Tvättmedels funktion

De kemiska ingredienserna som komponerar tvättmedlet är nödvändiga för att ta bort, krossa och fördela all smuts ur diskmaskinen. De flesta kommersiella tvättmedel är lämpliga för detta ändamål.

## ⚠ VARNING

- Korrekt användning av tvättmedel

Använd endast rengöringsmedel speciellt gjord för diskmaskiner. Håll tvättmedlet friskt och torrt.


Lägg inte pulveriserat tvättmedel i dispensern förrän du är redo att tvätta disk.




**Diskmaskin är frätande! Förvara diskmaskin utom räckhåll för barn.**




# Fyllning av sköljhjälpsbehållaren

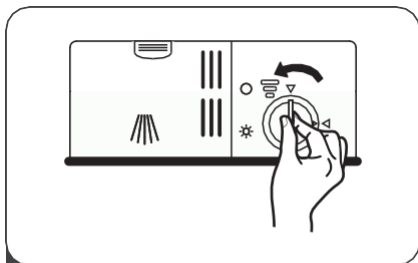

- 1 Ta bort sköljhjulets behållare genom att vrida den moturs.

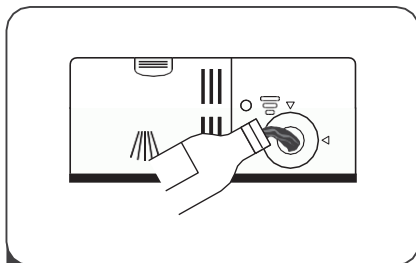

- 2 Håll försiktigt in sköljmedlet i dispensern, samtidigt som du undviker att det flyter över.

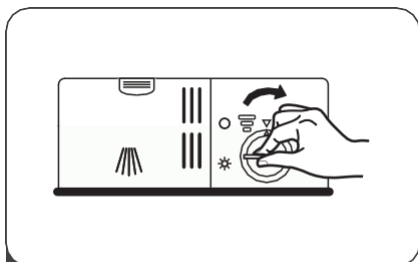


Stäng skyltmedelsbehållarens lock genom att rotera det medurs.

## ⚡ OBSERVERA!


Rengör eventuellt spillt sköljmedel med en absorberande trasa för att undvika överdriven skumning vid nästa tvätt.

## Justera sköljmedelsbehållaren

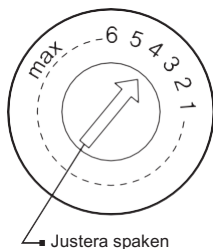


Vrid sköljhjälpsindikatorns ratt till ett nummer mellan 1 och 6. Ju högre antal, desto mer sköljmedel använder diskmaskinen. Om diskarna inte torkar ordentligt eller upptäckts, justera rattan till nästa högre nummer tills dina rätter är fläckfria. Minska det om det finns klabbiga vitaktiga fläckar på dina rätter eller en blåaktig film på glas eller knivblad.

# Fyllning av tvättmedelsbehållaren

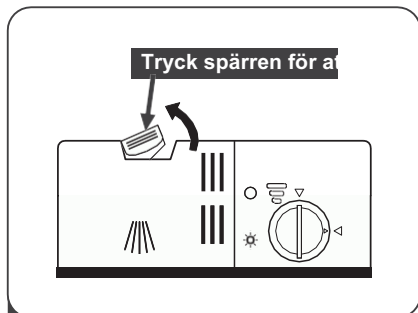


**1** Tryck på frigöringspärren på tvättmedelsbehållaren för att öppna

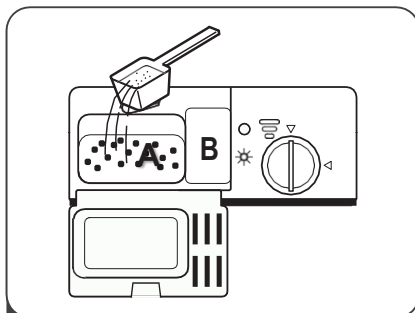

**2** Tillsätt tvättmedel i det större hålrummet

(A) för huvudtvättcykeln.

För mer hårt smutsad tvättbelastning, tillsätt också lite tvättmedel i det mindre hålrummet (B) för tvättcykeln.

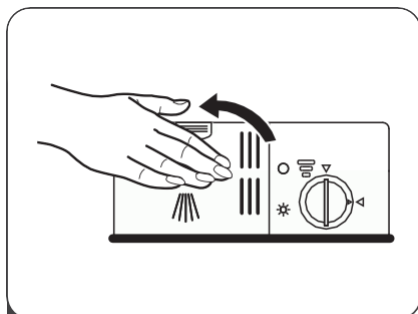

**3** Stäng locket och tryck på det tills det låses på plats.

## 💡OBSERVERA!




- Var medveten om att inställningen kan variera beroende på vattenbotten.
- Observera tillverkarens rekommendationer om tvättmedelsförpackningen.

# PROGRAMMERING AV Diskmaskinen

## Tvättcykelbord

Tabellen nedan visar vilka program som är bäst för halterna av livsmedelsrester på dem och hur mycket tvättmedel som behövs. Det visar också olika information om programmen.

() Medel: måste fylla skölj i sköljhjälpdispensorn. ●

Program	Fabrikat.	Tvättmedel Pre/Main	Drifftid (min)	Energi (Kwh)	Vatten (L)	Diskmaskin
 <b>INTENSIV</b>	Förvtvätt (50 °C)					
	Tvätt (60 °C)	5/25g	170	1.6	17.5	●
	Skölj	(1 eller 2 stycken)				
	Sköljning (70 °C)					
	Torkning					
<b>ECO</b> (* EN 50242)	Förvtvätt Tvätt (45 °C) Skölj (60 °C) Torkning	5/25g (1 eller 2 stycken)	225	0,9	11	●
 <b>Min. 90</b>	Tvätt (65 °C) Skölj Skölj (65 °C) Torkning	30g (1 del)	90	1,35	12,5	●
 <b>Strid</b>	Tvätt (45 °C) Skölj (50 °C) Skölj (55 °C)	20g	30	0.75	11	○

## OBSERVERA!

**EN 50242: Detta program är testcykeln.** Informationen för jämförbarhetstest i enlighet med EN 50242.


## Starta en cykeltvätt

1. Dra ut den nedre och övre korgen, ladda diskarna och skjut tillbaka dem. Den berömmar att ladda den nedre korgen först, sedan den övre.
2. Håll i tvättmedlet.
3. Sätt i kontakten i uttaget. Strömförsörjningen hänvisar till sista sidan "Produkt fiche". Se till att vattentillförseln är påslagen till fullt tryck.
4. Stäng dörren, tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.
5. Välj ett program, svarslampan tänds. Tryck sedan på Start/Paus-knappen, diskmaskinen börjar sin cykel.

## Ändra programmet Min-cykel

En tvättcykel kan endast ändras om den har kört en kort stund annars kan tvättmedlet redan ha lossnat och diskmaskinen kan redan ha tömt tvättvattnet. Om detta är fallet måste diskmaskinen återställas och tvättmedelsbehållaren måste fyllas på igen. Följ instruktionerna nedan för att återställa diskmaskinen:


1. Tryck på Start/Paus-knappen för att pausa tvätten.
2. Tryck på programknappen i mer än 3 sekunder - programmet avbryter.
3. Tryck på programknappen för att välja önskat program.
4. Tryck på Start/Paus-knappen, efter 10 sekunder kommer diskmaskinen att starta.

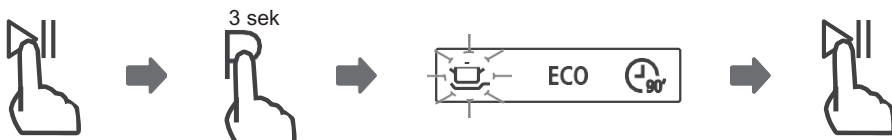

## Glöm att lägga till en maträtt?

En glömd maträtt kan läggas till när som helst innan tvättmedelsbehållaren öppnas. Om detta är fallet, följ instruktionerna nedan:

1. Tryck på Start/Paus-knappen för att pausa tvätten.
2. Vänta i 5 sekunder och öppna sedan dörren.
3. Lägg till de glömda diskarna.
4. Stäng dörren.
5. Tryck på Start/Paus-knappen efter 10 sekunder, diskmaskinen börjar.

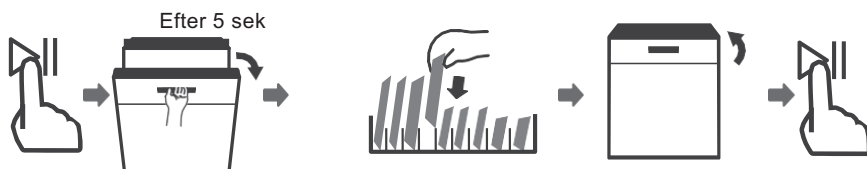

### ⚠ VARNING



Det är farligt att öppna dörren i mitten av cykeln, eftersom het ånga kan bränna dig.

# Felkoder:

Om det finns ett fel, visar diskmaskinen felkoder för att identifiera dessa:


Kod	Betyder	Möjlig orsak
Det snabba ljuset flimrar flyktigt	Längre inloppstid.	Kranar öppnas inte, eller vattenintaget begränsas eller vattentrycket är för lågt.
Den snabba och 90 min flimmer flotta	Uppnår inte önskad temperatur.	Fel på värmeelementet.
ECO-ljuset flimrar flyktigt	Spill.	Vissa delar av diskmaskin läcker.

## VARNING

- Om överflöd inträffar, stäng av huvudvattenförsörjningen innan du ringer till en tjänst.

Om det finns vatten i bottenpannan på grund av en överfyllning eller liten läcka, bör vattnet evakueras innan diskmaskinen startas om.

# TEKNISK INFORMATION

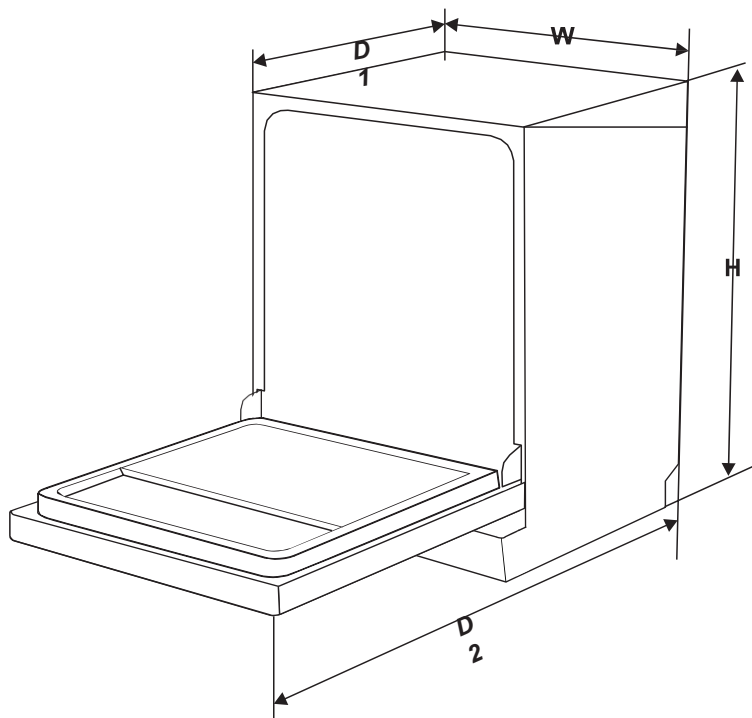

<b>- Höjd (H)</b>	815mm
<b>Bredd (W)</b>	598mm
<b>Djup (D1)</b>	570mm (med dörren stängd)
<b>Djup (D2)</b>	1150mm (med dörren öppnad 90 °)

## Produktblad

Diskmaskin för hushåll enligt EU-direktiv 1016/2010 & 1059/2010:

Tillverkare	Mont Karlo
Typ/beskrivning	SMU88T900EU
Standard platsinställningar	12
Energieffektivitetsklass ●	A++
Årlig energiförbrukning ●	258 kWh
Energiförbrukning (Et) i en standarddiskcykel.	9 kWh
Strömförbrukning av off-mode	0,45 W
Strömförbrukning i vänstertillstånd	0.49W
Årlig vattenförbrukning: ●	liter
Torkeffektsklass: ●	A
Standard rengöringscykel ●	ECO 45 °C
Programvaraktighet för standard rengöringscykel	Min. 225
BULLERNIVÅ	dB(A)
Montering	Inbyggt
Kan vara inbyggt	JA
Energiförbrukning	1930W
Nominell spänning/frekvens	230V/50Hz
Vattentryck (flödestryck)	0,04-1,0 MPa = 0,4-10 bar

### NOTERA

- 1 A + + + (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)
- 2 Energiförbrukning baserad på 280 vanliga rengöringscykler med kallt vattenpåfyllning och förbrukningen av lägen för låg effekt. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används".
- 3 Vattenförbrukning baserad på 280 vanliga rengöringscykler. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används."
- 4 A (högsta effektivitet) till G (lägsta effektivitet)
- 5 Detta program är lämpligt för rengöring av smutsigt normalt smutsat servis och att det är det mest effektiva programmet med avseende på dess kombinerade energi- och vattenförbrukning för den typen av bordsartiklar.