


► TR818A4E

SV Användarmanual
Torktumlare

ANVÄNDARE

MANUELL

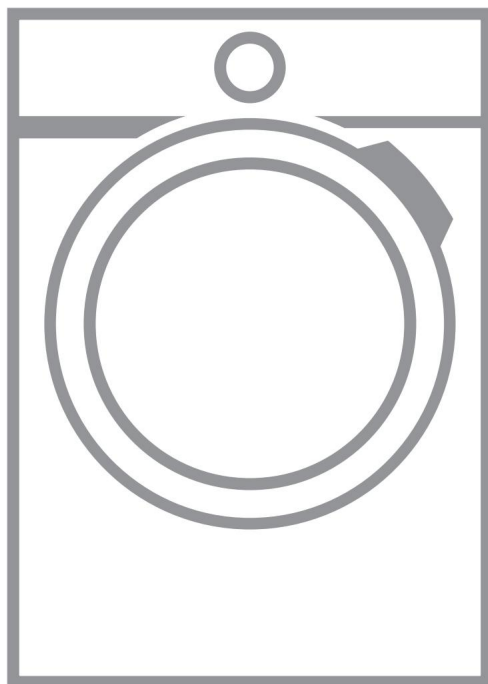

AEG

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3	2.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6	3.
PRODUKTBESKRIVNING.....	8	4.
KONTROLLPANELEN.....	9	5.
PROGRAM	10	6. ALTERNATIV
FRÅN 1		
ANVÄNDNING.....	14	8. DAGLIG
ANVÄNDNING.....	16	9. RÅD
OCH TIPS.....	18	10. SKÖTSEL OCH
RENGÖRING	19	11.
FELSÖKNING		
22 12.....	27	14.
SNABBGUIDE	28	15.
PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED REFERENS TILL EU-FÖRORDNING		
1369/2017.....	30	16.
MILJÖFRÅGOR 31.....		

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valde denna AEG-produkt. Vi har skapat den för att ge dig oklanderlig prestanda i många år, med innovativ teknik som hjälper till att göra livet enklare – funktioner som du kanske inte hittar på vanliga apparater. Lägg gärna några minuter på att läsa för att få ut det bästa av det.

Besök vår hemsida för att:



Få råd om användning, broschyrer, felsökning, service och reparationsinformation:
www.aeg.com/support



Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din apparat:
www.aeg.com/shop

KUNDBEHANDLING OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

När du kontaktar vårt auktoriserade servicecenter, se till att du har följande data tillgänglig:
modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varning/Försiktighet-Säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

1. SÄKERHETSINFORMATION



Innan du påbörjar installationen och användningen av detta läs noggrant de medföljande instruktionerna.

Tillverkaren ansvarar inte för skador eller skador som är resultatet av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna på en säker och tillgänglig plats för framtida referens.



Varning: Risk för brand / Brandfarliga material.

Apparaten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet.

Håll eld och antändningskällor borta från apparaten.

Var försiktig så att du inte skadar köldmediekretsen som innehåller propan.

1.1 Säkerhet för barn och utsatta människor



WARNING!

Risk för kvävning, skada eller bestående funktionsnedsättning.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade.
- Barn mellan 3 och 8 år och personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn under 3 år bör hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt.
- Låt inte barn leka med apparaten.

Förvara all förpackning utom räckhåll för barn och kassera den på lämpligt sätt.

- Håll tvättmedel borta från barn.

- Håll barn och husdjur borta från apparaten när dörren är öppen. • Om apparaten har en barnsäkerhetsanordning bör den vara det aktiveras. •

Barn ska inte utföra rengöring och användaren underhåll av apparaten utan övervakning.

1.2 Allmän säkerhet •

Denna apparat är endast avsedd för torkning av hushållstvätt, maskintorkbar tvätt. •

Använd inte torkfunktionen om tvätten har blivit nedsmutsad med industrikemikalier. • Denna apparat är

utformad för enstaka hushållsbruk i inomhusmiljö.

- Denna apparat kan användas på kontor, hotellrum, bed & breakfast-rum, gårdspensionat och andra liknande boenden där sådan användning inte överstiger (genomsnittlig) hushållsanvändningsnivåer.

- Ändra inte specifikationen för denna apparat. • Om torktummlaren placeras ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen, tillgänglig från din auktoriserade återförsäljare, kan endast användas med den apparat som anges i instruktionerna som medföljer tillbehöret. Läs den noggrant före installation (se installationsbroschyren). • Apparaten kan installeras som fristående eller

under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbroschyren).

- Installera inte apparaten

bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida, som skulle förhindra att apparatens lucka är helt öppen. • Ventilationsöppningen i basen får inte täckas av en matta, matta eller

annan golvbeläggning. • **VARNING:** Apparaten får inte levereras

genom en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av ett verktyg.

- Anslut nätkontakten till eluttaget endast vid slutet av installationsprocessen. Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Säkerställ god luftventilation i rummet där apparaten är installerad för att undvika att oönskade gaser återströmmar in i rummet från apparater som förbränner gas eller andra bränslen, inklusive öppen eld.

- **ARNING:** Installera inte apparaten i en miljö utan luftväxling.

Apparaten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från apparaten. Var försiktig så att du inte skadar köldmediekretsen som innehåller propan.

- **ARNING:** Håll ventilationsöppningen fri från hinder i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen.
- **ARNING:** Skada inte

köldmediekretsen.

- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess auktoriserade servicecenter eller liknande kvalificerade personer för att undvika en elektrisk fara.

- Överskrid inte den maximala belastningen på 8,0 kg (se kapitlet "Programschema").
- Torka bort ludd eller förpackningsskräp som har samlats runt apparaten.
- Kör inte apparaten utan filter. Rengör ludd

filtrera före eller efter varje användning.

- Torka inte otvättade föremål i torktummlaren.
- Föremål som har blivit nedsmutsade med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer och vaxborttagare ska tvättas i hett vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
- Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar försedda med skumgummikuddar bör inte torkas i torktummlaren.

- Sköljmedel, eller liknande produkter, bör endast användas enligt produkttillverkarens instruktioner.
- Ta bort alla föremål från föremål som kan vara en antändningskälla som tändare eller tändstickor.
- VARNING: Stoppa

aldrig en torktumlare före slutet av torkcykeln om inte alla föremål snabbt tas bort och sprids ut så att värmen försvinner.

- Innan underhållsåtgärder utförs, inaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Varning: Risk för brand / Brandfarliga material.

- Ta bort all förpackning.
- Installera eller använd inte en skadad apparat.
- Följ

installationsanvisningarna som medföljer apparaten.

- Installera inte apparaten i en miljö utan luftväxling. Apparaten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med en hög nivå av miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från apparaten.
- Var försiktig så att du inte skadar köldmediekretsen som innehåller propan.

- Var alltid försiktig när du flyttar apparaten eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och medföljande skor.
- Installera eller använd inte apparaten där temperaturen kan vara lägre än 5°C eller högre än 35°C.
- Golvytan som apparaten ska installeras på måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Se till att det finns luftcirkulation mellan apparaten och golvet.

- Håll alltid apparaten vertikalt när den flyttas.
- Apparats baksida måste placeras mot en vägg.
- När apparaten är i sin

fast tjänst, kolla om det är det

utjämnas korrekt med hjälp av ett vattenpass. Om det inte är det, justera fötterna därefter.

2.2 Elanslutning



VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut nätkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att det finns åtkomst till nätkontakten efter installationen.
- VARNING: Denna apparat är

utformad för att installeras/anslutas till en jordningsanslutning i byggnaden.

- Se till att

parametrarna på typskylten är kompatibla med de elektriska märkvärdena för nätaggregatet.

- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert uttag.
-

Använd inte adapterar med flera kontakter och förlängningskablar.

- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort apparaten. Dra alltid i nätkontakten.
-

Rör inte nätkabeln eller nätkontakten med våta händer.

2.3 Användning



WARNING!

Risk för skador, elektriska stötar, brand, brännskador eller skador på apparaten.



Varning: Risk för brand / Brandfarliga material. Apparaten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från apparaten. Var försiktig så att du inte skadar köldmediekretsen som innehåller propan. • Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk (inomhus). •

Torka inte skadade (slitna, slitna)

- föremål som innehåller stoppning eller fyllningar.
- Om tvätten har tvättats med fläckborttagningsmedel ska du skölja ytterligare en gång innan du startar en torkcykel. • Torka endast

tyger som är lämpliga att torka i apparaten. Följ rengöringsinstruktionerna på artikeletiketten. • Drink eller förbered inte mat med

kondenserat vatten/destillerat vatten. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.

- Sitt eller stå inte på den öppna luckan till apparaten. • Torka inte droppande våta kläder i apparaten.

2.4 Skötsel och rengöring



WARNING!

Risk för personskada eller skada på apparaten.



Varning: Risk för brand / brandfarligt material. Apparaten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från apparaten. Var försiktig så att du inte skadar köldmediekretsen som innehåller propan. • Använd inte vattenspray och ånga för att

rengör apparaten.

- Rengör apparaten med en fuktig mjuk trasa. Använd endast neutrala rengöringsmedel. Do

använd inte slipande produkter, slipande rengöringsdynor, lösningsmedel eller

metallföremål. • Var försiktig när du rengör apparat för att förhindra skador på kylsystemet.

2.5 Kompressor



WARNING!

Risk för skador på apparaten.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett speciellt medel som är fritt från fluor-klor-kolväten. Detta system måste förbli tätt. Skador på systemet kan orsaka läckage.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att reparera apparaten. • Använd endast originalreservdelar. • Angående lampan/lamporna inuti denna produkt och reservdelslampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att motstå extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibrationer, fuktighet, eller är avsedda att signalera information om apparatens driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra applikationer och är inte lämpliga för belysning av hushållsrum.

2.7 Avfallshantering



WARNING!

Risk för skada eller kvävning.



Varning: Risk för brand / Risk för materiella skador och skador på apparaten. • Koppla bort


apparaten från el- och vattenförsörjningen.

- Klipp av nätkabeln nära apparaten och kassera den.
- Apparaten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta din kommun för information om hur du kasserar apparaten på rätt sätt.

- Ta bort dörrspärren för att förhindra att barn eller husdjur fastnar i trumman.
- Kassera apparaten i enlighet med lokala krav

för bortskaffande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVNING

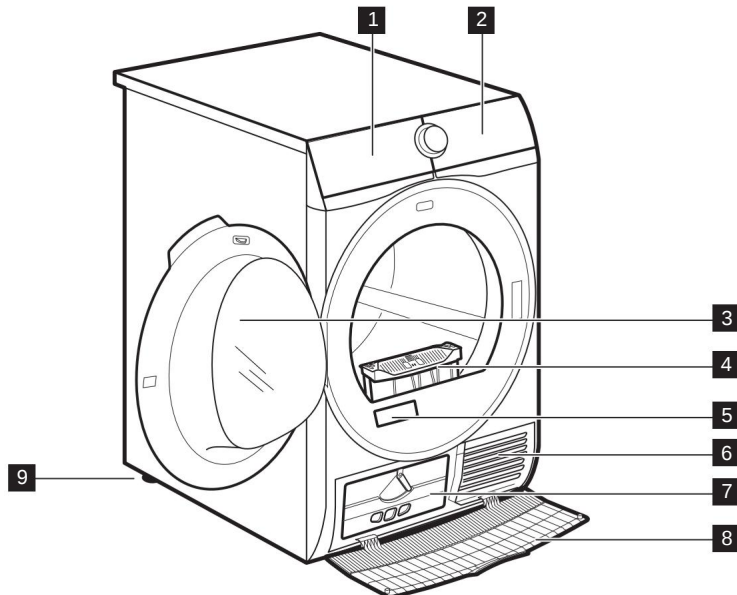


- 1 Vattenbehållare
- 2 Kontrollpanel
- 3 Appartdörr
- 4 Filtre
- 5 Märkskylt

- 6 Utflödesöppningar
- 7 Kondensorlock
- 8 Kondensorkåpa
- 9 Ställbara fötter




För att underlätta lastning av tvätt eller enkel installation är dörren vändbar. (se separat broschyr).

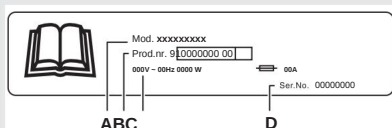

Märkskylten rapporterar: A. modellnamn B. produktnummer C. elektriska märkvärden D. serienummer

4. KONTROLLPANELEN

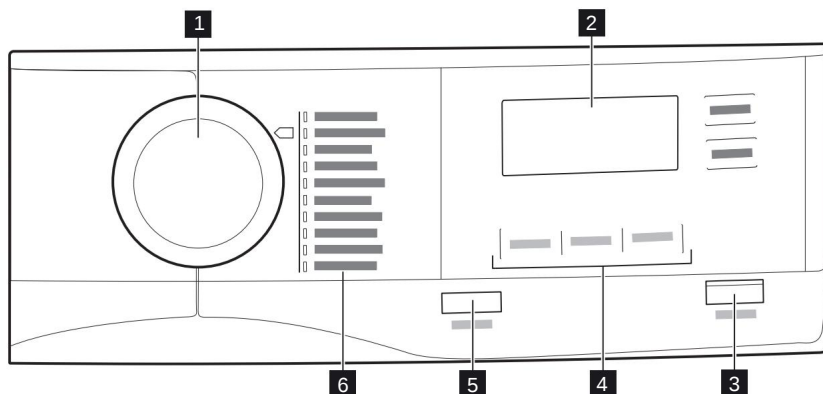

1 Programratt

2 Display

3 Start/Paus-knapp


4 Alternativ

5 ⏻ På/av-knapp med funktion

automatisk avstängning

6 program

4.1 Display

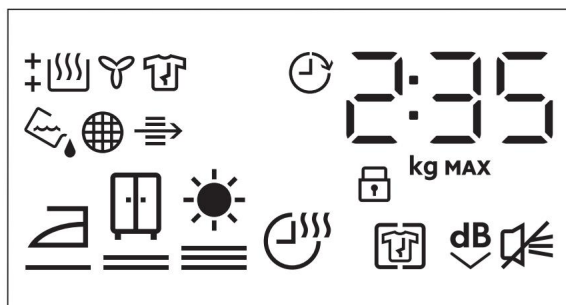

Symbol på displayen	Symbolbeskrivning
2 : 35	cykeltidsindikation
80 kg MAX	maximal belastning
0 ' -20h	val av fördröjd start (30min-20h)
+	+ Antiveckalternativ på

Symbol på displayen	Symbolbeskrivning
	Tyst alternativ på
	summern av
	barnlås på
	tvätttorrhet: stryktorr, skåpstrort, extra torrt
	Alternativet Time Dry på
	indikator: tömmavattenbehållaren
	indikator: rengör filtret
	indikator: kontrollera kondensorn
	indikator: torkningsfasen
	indikator: kylningsfasen
	indikator: veckskyddsfas
	Alternativ för fördröjd start på

5. PROGRAM

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygmärke 2)
MixDry	5,0 kg	Designad för rutinemässig torkning av vad du tvättar utan att sortera. Torkar jämnt kläder gjorda av bomull, bomull ton-syntetiska blandningar och syntetiska. / 
 3) Bomull Eco	8,0 kg	Program för bomullstyger signerad för maximal energibesparing ing. / 
Bomull	8,0 kg	Vita och färgade bomullstyger programmera. Standardinställningen är för redo att lagra torrhetsnivån. / 
Syntetmaterial	4,0 kg	Blandade plagg innehållande mestadels syntetiska fibrer som polyestý eh, polyamid, etc. / 
Delikatesser	2,0 kg	Rekommenderas för generisk delikat tyger som viskos, rayon, akryl och deras blandningar. / 

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygmärke 2)
Ull  	1,0 kg	Torkar skonsamt för maskin och kan tvättas för hand ull. Ta omedelbart bort föremålen när programmet är avslutat.   WOOL HAND WASH SAFE Ulltorkningscykeln för denna maskin har varit godkänd av The Woolmark Company för torkning av ullplagg märkta som "handtvätt" förutsatt att plaggen torkas enl enligt instruktionerna från tillverkaren av denna maskin. Följ plaggvårdsetiketten för andra tvättinstruktioner. M2001 Woolmark-symbolen är ett certifieringsmärke i många länder.
Silke 	0,5 kg	Bevarar formen av delikat maskin och handtvättbart siden kläder, minimera veck av oss mild varm luft och mjuka rörelser ment. /   
Sängkläder XL	4,5 kg	Torkar upp till tre sängkläder set kl en gång. Minimerar vridningar och trassel av stora föremål för att säkerställa varje säng linne når en jämn torrhet utan våta fläckar. /   
Utomhus 	2,0 kg	Upprätthåller funktionaliteten för utdörtyger tillverkade av teknisk text kakel och återställer vattenavstötning på vattentäta jackor och skal jackor med avtagbara foder (lämplig för torkning i torktumlare eh). /  

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygmärke 2)
Hygien 	3,0 kg	Torkar och desinficerar dina plagg och andra föremål som upprätthåller temperatur över 60°C över tiden, tar bort 99,9 % av bakterier och viy knep 4) . Obs: Denna cykel bör endast vara används för våta föremål. Inte lämplig för ömtåliga föremål.  

1) Maxvikten avser torra föremål.

2) För tygmärkes betydelse se kapitel 3) DAGLIG ANVÄNDNING: Förbereda väten.

Cottons Eco-programmet är "Standard bomullsprogrammet" enligt kommissionen Förordning EU nr 392/2012. Den lämpar sig för torkning av vanlig våt bomullstvätt och den är den mest effektiva program vad gäller energiförbrukning för torkning av blöt bomullstvätt.

4) Testad för Candida albicans, MS2 Bacteriophage och Escherichia coli i externt test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapport nr 20212038).

5.1 Val av program och alternativ

Alternativ				
Program 1)	 Torka- ness Nivå	 Tyst	 + Anti Veck	 Tid Torka
MixDry		■	■	■
 Bomull Eco			■	
Bomull		■	■	■
Syntetmaterial		■	■	■
Delikatesser	 2)		■	
Ull  				■ 3)
Silke 	 2)		■	
Sängkläder XL			■	■
Utomhus 	 2)			
Hygien 	 2)			

1) Tillsammans med programmet kan du ställa in 1 eller flera alternativ.

2) Ställ in som standard

3) Se kapitel ALTERNATIV: Time Dry on Wool-programmet


5.2 Förbrukningsdata

Programmera	Snurrat vid/restfuktighet	Torktid 1)	Energi konsum- del 2)
Bomull Eco 8,0 kg			
 skåpTorrt	1400 rpm / 50 %	150 min	1,25 kWh
	1000 rpm / 60 %	175 min	1,49 kWh
Bomull 8,0 kg			
 Järn Torka	1400 rpm / 50 %	110 min	0,85 kWh
	1000 rpm / 60 %	175 min	1,49 kWh
Bomull Eco 4,0 kg			
 skåpTorrt	1400 rpm / 50 %	90 min	0,70 kWh
	1000 rpm / 60 %	105 min	0,81 kWh
Syntet 4,0 kg			
 skåpTorrt	1200 rpm / 40 %	71 min	0,51 kWh
	800 rpm / 50 %	87 min	0,65 kWh

- 1) För dellaster är cykeltiden kortare och apparaten använder mindre energi.
- 2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga cykeltiden och öka energiförbrukningen.

6. ALTERNATIV

6.1 Torrhetsnivå

Detta alternativ hjälper till att uppnå begärt torrhet i tvätten. Du kan välja nivå av torrhet:	
 	färdig att stryka - stryk torr nivå
 	redo att förvaras - skåp torr nivå1)
 	redo att lagras - extra torr nivå

1) Standardval som är relaterat till proj gram

6.2 Anti-veck

Förlänger upp till 120 minuter anti-veckfasen (30 minuter) i slutet av torkcykeln. Efter torkfas trumma roterar då och då för att förhindra veck. Tvätt kan tas bort under skrynkelskyddsfasen.

6.3 Nyst

Apparaten fungerar med lågt ljud utan inverkan på torkkvaliteten. De apparaten fungerar långsamt med längre cykeltid.

6.4 Torrtid

För: Bomull, Sänglinne **XL**, Syntet och MixDry-program. Låter användaren

ställ in torktiden från minst 10 min till max 2 timmar (i 10 min steg).

När detta alternativ är maximalt försvinner belastningsindikatorn.



Cykeln varar så länge som den inställda torktiden oavsett storleken på en last och dess torrhet.

REKOMMENDATION TID TORKNING	
upp 10 min	verkan av endast kall luft (ingen värmare).
10 - 40 min	ytterligare torkning för att förbättra torrheten efter föregående torkcykel.
> 40 min	full torkning av de små tvättmängderna upp till 4 kg, väl centrifugerad (>1200 rpm).

6.5 Time Dry on Wool-program Alternativ tillämpligt på

Wool-programmet för att justera den slutliga torrhetsnivån till mer torr eller mindre torr.

6.6 Fördröjd start



Låter fördröja starten av ett torkprogram från minst 30 minuter till maximalt 20 timmar.

7. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre valslås tas bort automatiskt när torktummlaren aktiveras för första gången. Möjligt att höra lite ljud.

Så här låser du upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på apparaten.
2. Ställ in valfritt program.
3. Tryck på Start/Paus-knappen.

Trumman börjar rotera. Bakre valslås avaktiveras automatiskt.

Innan du använder apparaten för att torka föremål:

1. Ställ in torkprogram och alternativ.
2. Tryck på Delay Start-knappen gång på gång.

Fördröjningstiden visas på displayen (t om programmet måste starta efter 12 timmar.)

3. För att aktivera fördröjd start, Start/Paus-tryck på Tid knappen. för att starta minskar på displayen.

6.7 Summer

Den akustiska signalen ljuder vid följande: • cykelslut •

start och slut på veckskyddsfasen. Den akustiska signalen är som standard alltid på. Du kan använda det här alternativet för att aktivera eller avaktivera ljudet.

Summeralternativ av:



1. Slå på torktummlaren.
2. Välj 1 av de tillgängliga programmen.
3. Peka på och håll ned knappen Tyst i cirka 3 sekunder.

Symbolen visas på displayen.

4. För att aktivera summern, tryck på knappen ovan igen tills symbolen försvinner.

- Rengör torktummlarens trumman med en fuktig trasa.
- Starta ett 1 timmes program med fuktigt tvätt.



I början av torkcykeln (första 3-5 min) kan det finnas en något högre ljudnivå. Detta beror på att kompressorn startar. Detta är normalt för kompressordrivna apparater som kylar och frysar.

7.1 Ovanlig lukt

Apparaten är tätt packad.

Efter upppackning av produkten kan du känna en ovanlig lukt. Detta är normalt för helt nya produkter.

Apparaten är byggd av flera olika typer av material som tillsammans kan generera ovanlig lukt.

Under användningstiden försvinner den ovanliga lukten gradvis efter några torkcykler.


7.2 Ljud




Olika ljud kan höras vid olika tidpunkter under torkcykeln.

De är helt normala driftljud.


Fungerande kompressor.

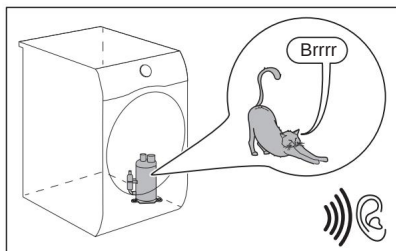


Roterande trumma.

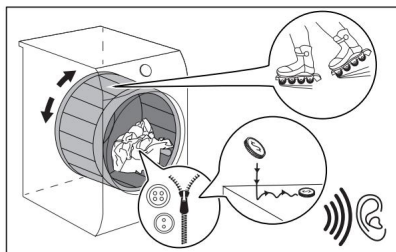

Arbetande fans.

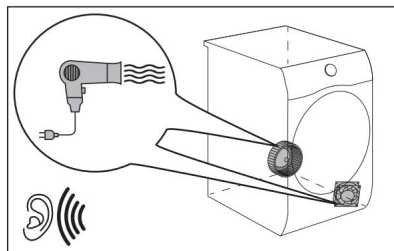

Fungerar pump och överför kondens till tanken.

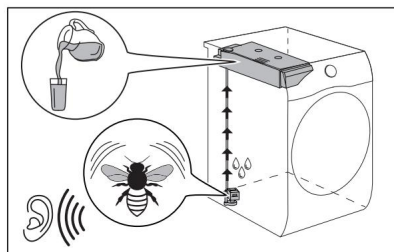

8. DAGLIG ANVÄNDNING

8.1 Förbereda tvätten



Mycket ofta knådas och trasslar kläderna efter tvättcykeln helt och hållet.

Att torka knådade och trassliga kläder är ineffektivt.

För att säkerställa ordentligt luftflöde och jämn torkning rekommenderas att skaka och ladda en efter en kläderna i torktumlaren.

För att säkerställa korrekt torkprocess: •

Stäng blixtlåsen. •

Stäng fästena på påslakan. • Torka inte slipsar eller band lösa (t.ex. förklädebånd). Nytt dem innan du startar ett program. • Ta bort alla föremål från fickorna. • Vänd föremål

med det invändiga lagret av bomull ut och in.

Bomullsskiktet måste vara vänt utåt.

- Ställ alltid in det program som är lämpligt för typen av tvätt. • Lagg inte ihop ljusa och mörka färger. • Använd lämpligt program för bomull, jersey och
- stikat för att minska krympningen. • Överskrid inte den maximala belastningen

anges i programkapitlet eller visas på displayen.

- Torka endast den tvätt

som är lämplig för torktumling. Se tygetiketten på föremålen. • Torka inte stora och små föremål

tillsammans. Små föremål kan fastna i de stora föremålen och förbli våta.

- Skaka de stora kläderna, tygerna innan den placeras i torktumlaren. Det är för att undvika fuktiga ställen inuti tyget efter torkcykeln.


Tygetikett	Beskrivning
	Tvätten lämpar sig för torktumling.
	Tvätten lämpar sig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten lämpar sig endast för torktumling vid låga temperaturer.
	Tvätten lämpar sig inte för torktumling.

8.2 Ladda tvätten




FÖRSIKTIGHET!

Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummitätningen.

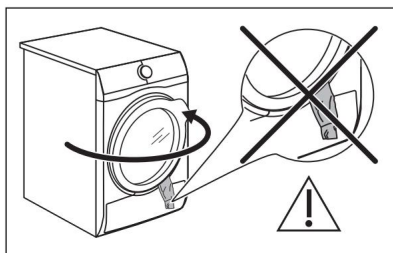

1. Dra upp luckan.
2. Ladda tvätten ett plagg i taget.
3. Stäng luckan till apparaten.

8.3 Slå på apparaten

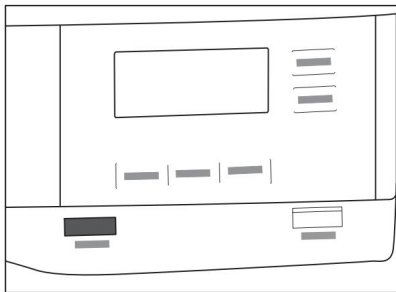

För att slå på apparaten:

Tryck på **På/Av** knappen.

Om apparaten är på, visas några indikatorer på displayen.

8.4 automatisk avstängningsfunktion


För att minska energiförbrukningen stänger den automatiska avstängningsfunktionen av apparaten automatiskt:

- om du **paus** trycker på knappen Start/Paus inom 5 minuter. • 5 minuter efter att en cykel har avslutats.

Tryck på **På/Av** knappen för att slå på apparaten.

Om apparaten är på, visas några indikationer på displayen.

8.5 Ställa in ett program

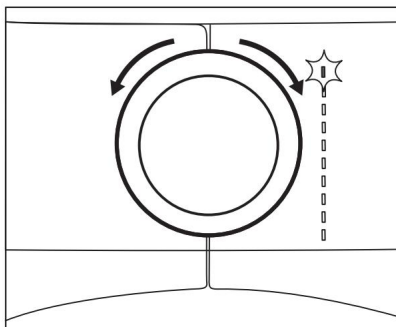


Använd programratten för att ställa in programmet.
Den ungefärliga programlängden visas på displayen.



Den verkliga torktiden beror på typen av tvätt (mängd och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten i din tvätt efter centrifugeringsfasen.

8.6 Alternativ

Tillsammans med programmet kan du ställa in 1 eller flera specialalternativ.

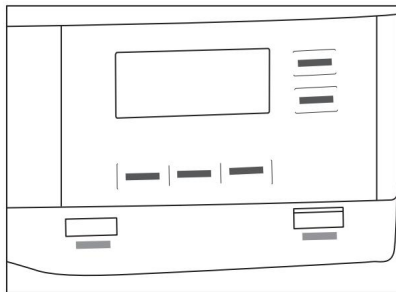

För att aktivera eller avaktivera ett alternativ, tryck på den relevanta knappen eller en kombination av två knappar.

dess symbol visas på displayen eller lysdioden ovanför motsvarande knapp tänds.

8.7 Alternativ för barnlås


Barnlåset kan ställas in för att förhindra att barn leker med apparaten.

Alternativet för barnlås låser alla pekknappar och programratten (det här alternativet låser inte **på/av**- knappen). ①

Du kan aktivera barnlåset:

- innan du rör vid **Start/Paus**-knapp - apparaten kan inte starta
- efter att du tryckt på **Start/Paus**-knappen - val av program och alternativ är inte tillgängligt.


Aktivering av barnlåsalternativ:

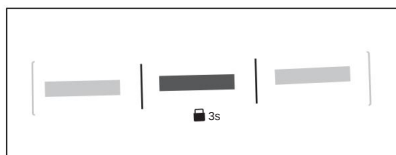

1. Slå på torktumlaren.

2. Välj 1 av de tillgängliga programmen.
3. Peka och håll ned + Anti-veck knapp med cirka 3 sekunder.
Symbolen visas på displayen.
4. För att avaktivera barnlåset, tryck på knappen ovan igen tills symbolen försvinner.

8.8 Starta ett program

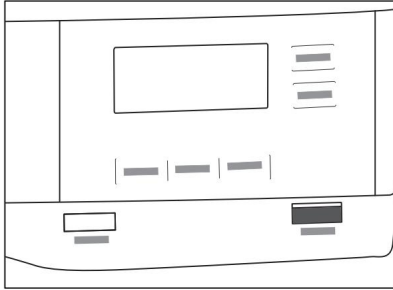

För att starta programmet:

Tryck på  **Start/Paus-** knapp. Knappen Apparaten startar och lysdioden ovanför knappen slutar blinka och förblir tänd.

8.9 Programändring

Så här ändrar du ett program:

1. Tryck på På/Av-knappen för att stänga av apparaten.
2. Tryck på På/Av-knappen igen för att slå på apparaten.
3. Ställ in ett nytt program.

9. TIPS OCH TIPS

9.1 Ekologiska tips

- Centrifugera tvätten väl före torkning. • Överskrid inte de laststorlekar som anges i programkapitlet. • Rengör filtret efter varje torkcykel. • Använd inte sköljmedel för att tvätta och sedan torka. I torktumblaren blir tvätten automatiskt mjuk. • Vattnet från vattenbehållaren kan användas för att stryka kläderna. Du måste först filtrera vattnet för att eliminera kvarvarande textila fibrer (enkelt kaffefilter är lämpligt).

8.10 Programslut



Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkcykel. (Se kapitlet SKÖTSEL OCH RENGÖRING.)

Om torkcykeln är avslutad visas symbolen på



displayen. Om alternativet Summer är aktiverat hörs den akustiska signalen intermittert i 1 minut.



Om du inte stänger av apparaten startar skrynkelskyddsfasen (inte aktiv med alla program). Blinkande symbol  signalerar exekveringen av skrynkelskyddsfasen. Tvätten kan tas bort under denna fas.

För att ta bort tvätten:

1. Tryck på På/Av-knappen i 2 sekunder för att stänga av apparaten.
2. Öppna apparatens lucka.
3. Ta bort tvätten.
4. Stäng luckan.

Möjliga orsaker till otillfredsställande torkresultat:

- Otillräckliga standardinställningar för torrhetsnivå. Se kapitel Justering av standard torrhetsnivå
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18°-25°C.

- Håll alltid luftflödesöppningarna i botten av apparaten fria. • Se till att det finns bra luftflöde där apparaten ska installeras.

9.2 Justering av standard torrhetsnivå För att ändra standard

torrhetsnivå: 1. Slå på apparaten.

2. Välj 1 av de tillgängliga program.

3. Peka och håll ned



Torrhetsnivå och + **Anti Skrynkla** knapparna samtidigt.

En av symbolerna visas på visa:

- Maximal torrhet
- Extra torrhet
- Standard torrhet

4. Tryck på knappen **Start/Paus** upprepade gånger tills du når önskad torrhetsnivå.

Torrhet nivå	Displaysymbol
Maximal torrhet	
extra torrness	
Standard torrhet	

5. Tryck på och för att memorera inställningen håll nere **Torrhetsnivå** och + **Anti-veck** -knappar vid samma tid i cirka 2 sekunder.

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

10.1 Rengöring av filtret

I slutet av varje cykel visas symbolen Filtrera på displayen och du måste rengöra filtret.

Filtret samlar upp ludd under torkningscykeln.

För att uppnå bästa torkning prestanda rengör filtret regelbundet igensatt filterledning till längre cykler och energi konsumtionsökning. Använd din hand för att rengöra filter och vid behov dammsugare.

9.3 Avaktivera tanken indikator

Vattenbehållarens indikator är aktiverad som standard. Den lyser i slutet av torkcykeln eller under cykeln om vattenreservoar är full. Om dräneringssatsen installerad är vattenbehållaren tömd automatiskt och indikatorn kan vara avaktiverad.

För att avaktivera indikatorn:

- Slå på apparaten.
- Välj 1 av de tillgängliga program.
- Peka och håll ned + **Anti Skrynkl-** och **tystnapp** vid samma tid.

En av två konfigurationer är möjlig:

- Vattenbehållarens indikator:

är på om symbolen visas - vattenbehållaren indikatorn är permanent **aktiverad**

- Vattenbehållarens indikator:


är avstängd om symbolen visas - vattenbehållaren indikatorn är permanent **avaktiverad**




FÖRSIKTIGHET!

Undvik att använda vatten för att rengör filtret. Kasta istället bort ludd i soptunnan (undvik spridning av plast fiber i vattenmiljön).


1. Öppna dörren. Dra upp filtret.

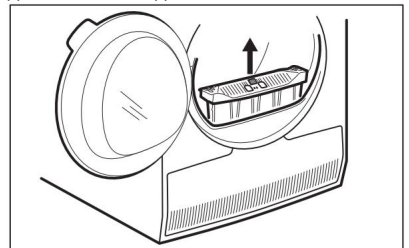

2. Tryck på kroken för att öppna filtret.

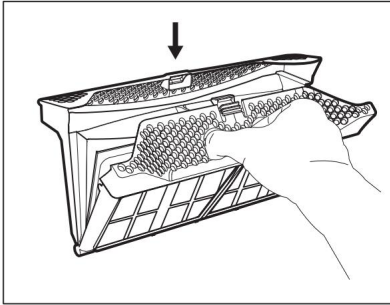


3. Samla ludd med handen från båda inre delar av filtret.

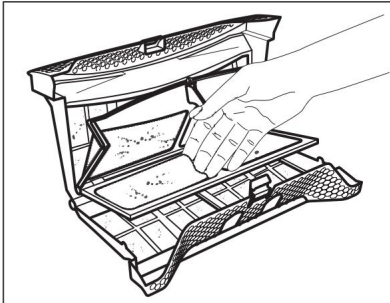

Kasta ludd i soptunnan.

4. Rengör vid behov filtret med en dammsugare. Stäng filtret.
5. Vid behov, ta bort ludd från filterhylsa och packning. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhylsan.

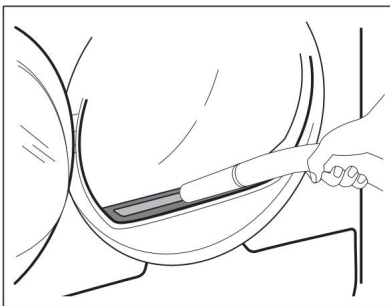

10.2 Tömning av vattenbehållaren


Töm behållaren för kondensvatten efter varje torkcykel.

Om kondensvattenbehållaren är full stoppas programmet automatiskt. Symbolen tänds




Vattenbehållare
displayen och du måste tömma vattenbehållaren.

För att tömma vattenbehållaren: 1. Dra ut vattenbehållaren och håll den i horisontellt läge.

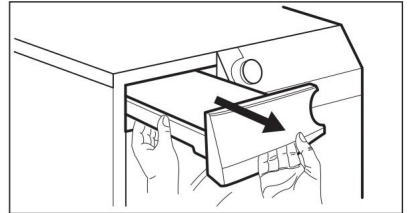

2. Dra ut plastanslutningen och töm ut vattnet i en bassäng eller motsvarande kärl.

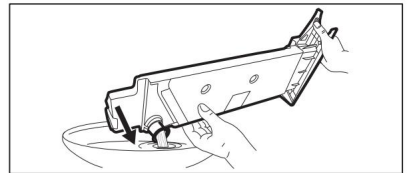

3. Tryck tillbaka plastanslutningen och sätt tillbaka vattenbehållaren på plats.

4. Tryck på för att fortsätta programmet de  Start/Paus-knapp.

10.3 Rengöring av kondensorn

Om symbolen blinkar  på displayen inspektera kondensorn och dess fack. Om den är smutsig, rengör den. Gör kontrollen inte mindre än en gång var 6:e månad.




WARNING!

Rör inte metallytan med bara händer.


Risk för skada. Använd skyddshandskar. Rengör noggrant för att undvika att skada metallytan.

För att inspektera:


1. Öppna dörren. Dra upp filtret.

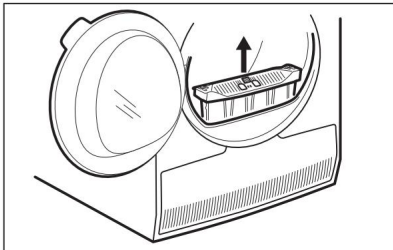


2. Öppna kondensorns lock.

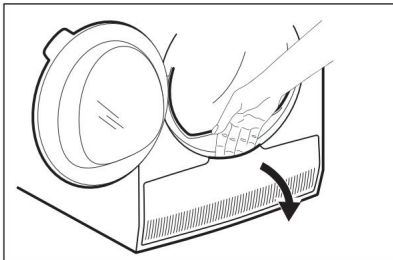


3. Vrid spaken för att låsa upp kondensorlocket.

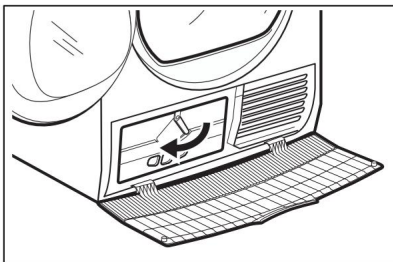

4. Sänk kondensorlocket.

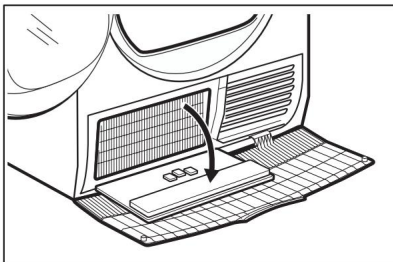

5. Ta vid behov bort fluffen från kondensorn och dess fack. Du kan använda en dammsugare med borsttillsatsen.

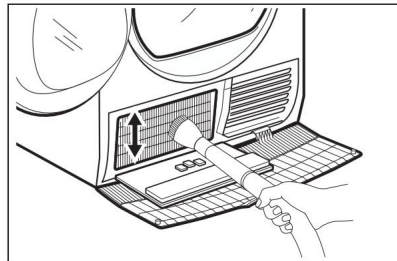

6. Stäng kondensorlocket.
7. Vrid spaken tills den klickar på plats.
8. Sätt tillbaka filtret.

10.4 Rengöring av fukt sensor



FÖRSIKTIGHET!

Risk för skada på fuktsensorn. Använd inte slipande material eller stålull för att rengöra sensorn.

För att säkerställa bästa torkresultat är apparaten utrustad med en fuktighetssensor av metall. Den är placerad på insidan av dörrområdet.


Under användningstiden kan sensorns yta bli smutsig vilket försämrar torkprestandan.

Vi rekommenderar att du rengör sensorn minst 3 eller 4 gånger eller om du observerar minskad torkprestanda.

För att rengöra kan du använda hårdare sidan av disksvamp och lite vinäger eller diskmedel.

För att rengöra sensorn:

1. Öppna lastluckan.
2. Rengör fuktsensorns ytor genom att torka av metallytan flera gånger.

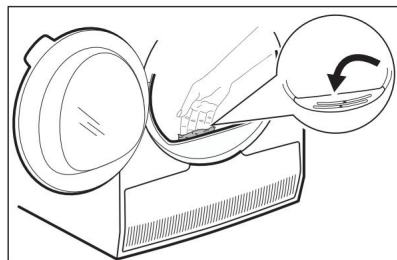

10.5 Rengöring av trumman



VARNING!

Koppla bort apparaten innan du rengör den.

Använd ett vanligt neutralt tvåtvättmedel för att rengöra trummans och trumlyftarnas insida. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk trasa.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte slipande material eller stålull för att rengöra trumman.

10.6 Rengöring av kontrollpanel och hölje

Använd ett vanligt neutralt tvåtvättmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Använd en fuktig trasa för att rengöra. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk trasa.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

10.7 Rengöring av luftflödesöppningarna

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödesöppningarna.

11. FELSÖKNING



VARNING!

Se kapitlet om säkerhet.

11.1 Felkoder

Apparaten startar inte eller stannar under drift.

Försök först hitta en lösning på problemet (se tabellen). Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter.



VARNING!

Stäng av apparaten innan du utför någon kontroll.

Vid större problem fungerar de akustiska signalerna, displayen visar en felkod och



Start/Paus-knappen kan blinka kontinuerligt:

Felkod	Möjlig orsak	Avhjälpa
E50	Apparatens motor överbelastad. För mycket tvätt eller fånga i trumman.	Programmet var inte avslutat. Ta ut tvätten från trumman, ställ in programmet och starta om programmet.
E90 eller E91	Internt fel. Ingen kommunikation mellan apparatens elektroniska delar.	Programmet avslutades inte ordentligt eller så stoppade apparaten för tidigt. Stäng av apparaten och sätt på den igen. Om felkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Felkod	Möjlig orsak	Avhjälpa
EH0	Nätförsörjningen är instabil.	När apparaten visar EH0 , vänta tills huvudförsörjningen är stabil än tryck på start. Om apy pliance pausa cykeln utan någon indikering tryck sedan på cykeln start. Om varningen kommer att inträffa kontrollera nätsladden/uttaget i integritet eller huvudförsörjning.

Om displayen visar andra felkoder, avaktivera och aktivera apparaten. Om problemet kvarstår, kontakta det auktoriserade servicecentret.

Vid olika problem med torktumblaren kontrollera tabellen nedan för eventuella lösningar.

11.2 Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa
Torktumla- er inte opy radera.	Torktumblaren är inte ansluten till elnätet.	Anslut den till eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringsdosan (gör mestisk installation).
	Dörren är öppen.	Stäng dörren.
	På/av-knappen var det inte tryckte.	Tryck på På/Av-knappen.
	Start/Paus-knappen var det inte rörd.	Tryck på  Start/Paus-knapp.
	Apparaten är i standby-läge.	Tryck på På/Av-knappen.

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa
Otillfredsställande torkresultat.	Felaktigt programval.	Välj ett lämpligt program. 1)
	Filtret är igensatt.	Rengör filtret. 2)
	 Alternativet Torrhetsnivå har ställts in till  Järn Torka 3)	Ändra alternativet för torrhetsnivå till en högre nivå. 
	Lasten var för stor.	Överskrid inte den maximala laststorleken.
	Luftflödesöppningarna är igensatta.	Rengör luftflödesöppningarna på apparatens botten.
	Det finns lite smuts på fuktsensorn i trumman.	Rengör framsidan av trumman.
	Torrhetsnivån var inte inställd på önskad nivå.	Justera torrhetsnivån. 4)
	Kondensorn är igensatt.	Rengör kondensorn. 2)
Lastdörren stängs inte	Filtret är inte låst i läge.	Sätt filtret i rätt läge.
	Tvätten är instängd mellan dörren och tätningen.	Ta bort instängda föremål och stäng dörren.
Det går inte att ändra program eller tillval.	Efter att en cykel har startat är det inte möjligt att ändra program eller tillval.	Stäng av och sätt på torktummlaren. Ändra programmet eller alternativet efter behov.
Det går inte att välja ett alternativ. En akustisk signal avges.	Alternativet du försökte välja är inte tillgängligt för det valda programmet.	Stäng av och sätt på torktummlaren. Ändra programmet eller alternativet efter behov.
Oväntad varaktighetstid visas på displayen.	Torktiden beräknas efter laststorlek och fukt innehåll.	Detta är automatiserat - apparaten fungerar korrekt.
Ett program är inaktivt.	Vattenbehållaren är full.	Töm vattenbehållaren, tryck på Start/  Paus-knappen. 2)

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa
Torkningscykeln är för kort.	Laststorleken är liten.	Välj ett tidsprogram. Tiden värdet måste vara relaterat till belastningen. För att torka ett föremål eller en liten mängd av tvätt rekommenderar vi kort torktider.
	Tvätten är för torr.	Välj en lämplig tidspro­gram eller högre torrhetsnivå (till exempel  extra torr)
Torkcykel också lång 5)	Filtret är igensatt.	Rengör filtret.
	Lasten är för stor.	Överskrid inte den maximala belastningen storlek.
	Tvätten centrifugerades inte tillräckligt vettigt.	Centrifugera tvätten väl i tvätten ing maskin.
	För låg eller för hög rumstempera­y tur - det här är inte apparatens fel fungera.	Se till en högre rumstemperatur än +5°C och lägre än +35°C. Optimal rumstemperatur för att uppnå det bästa torkresultatet är mellan 18°-25°C.

- 1) Följ programbeskrivningen — se kapitlet PROGRAM .
- 2) Se 3) SKÖTSEL OCH RENGÖRINGkapitel.
- Endast torktumlare med alternativet Torrhetsnivå.
- 4) Se kapitlet TIPS OCH TIPS.
- 5) Notera: Efter maximalt 6 timmar avslutas torkcykeln automatiskt.

11.3 Möjliga orsaker till otillfredsställande torkresultat:

- Filtret är igensatt. Igensatt filter gör torkning ineffektiv.
 - Luftflödesöppningarna är igensatta.
 - Fuktighetssensorn är smutsig.
 - Trumman är smutsig.
- Otillräcklig standard torrhetsnivå inställningar. Se kapitel Justering av standard torrhetsnivå
 - Rumstemperaturen är för låg eller för låg hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18°-25°C.

12. TEKNISKA DATA

Höjd x bredd x djup	850 x 596 x 638 mm (maximalt 663 mm)
Max. djup med luckan öppen	1108 mm
Max. bredd med luckan öppen	958 mm
Justerbar höjd	850 mm (+ 15 mm - fotreglering)
Trumvolym	118 l
Maximal lastvolym	8,0 kg

Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Ljudeffektnivå	67 dB
Total kraft	700 W
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning på standard bomull program med full belastning. 1)	1,49 kWh
Energiförbrukning på standard bomull program med dellasten. 2)	0,81 kWh
Årlig energiförbrukning ³⁾	176,50 kWh
Vänsterläge effektabsorption 4)	0,05 W
Avstängt läge strömabsorption 4)	0,05 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5°C till +35°C
Skyddsnivå mot inträngning av fasta material partiklar och fukt säkerställs av pro- tektivt skydd, utom där låg spänning utrustning har inget skydd mot fukt tur	IPX4
Gasbeteckning	R290
Vikt 0,149 kg	

1) Med hänvisning till EN 61121. 8,0 kg bomull centrifugerad vid 1000 rpm.

2) Med hänvisning till EN 61121. 4,0 kg bomull centrifugerad vid 1000 rpm.


3) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkcykler av standardprogrammet för bomull vid full och dellast, och förbrukningen av lågeffektlägena. Faktisk energiförbrukning per cykel beror på hur apparaten används (FÖRORDNING (EU) nr 392/2012).

4) Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i diagrammet ovan är förenlig med EU-kommissionens förordning 392/2012 genomförande av direktiv 2009/125/EG.

13. TILLBEHÖR

13.1 Kondensatorslitsborste

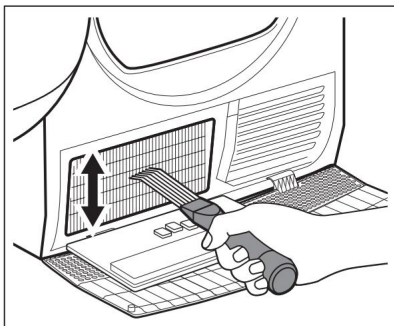


Tillbehörsnamn: M4YM3001

Tillgänglig från din auktoriserade leverantör.

Specialborste för att rengöra kondensorns slitsar från ludd. Hjälper till att bibehålla optimal torkningseffektivitet.

Läs nogra instruktionerna som medföljer tillbehöret.

13.2 Avloppssats

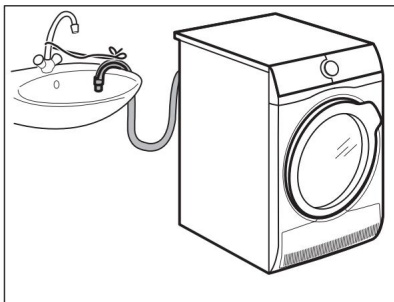

Tillbehörsnamn: E2YH01.

Tillgänglig från din auktoriserade återförsäljare (kan kopplas till vissa typer av torktumlare)


För noggrann dränering av kondensvattnet i en bassäng, sifon, ränna etc. Efter installationen töms vattenbehållaren automatiskt. Vattenbehållaren måste sitta kvar i apparaten.

Den installerade slangen måste vara minst 50 cm till max 100 cm från golvnivå.

Slangen kan inte vara i en slinga. Minska längden på slangen vid behov.

Läs nogra instruktionerna som medföljer tillbehöret.

13.3 Torktumlare

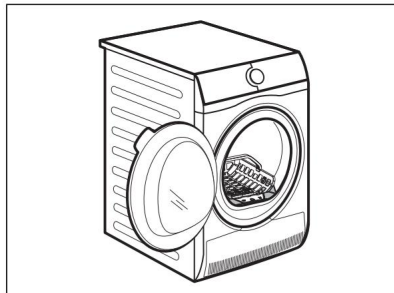


Tillbehörsnamn: E4YH200 (A049509), A4YH200 (A049509).

Tillbehör för torkställ låter torka säkert i torktumlaren:

- delikates •
- underkläder
- mjuka
- leksaker • sportskor
- tröjor/blusar

13.4 Piedestal med låda

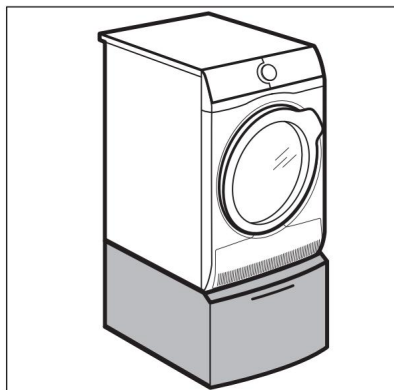

Tillbehörsnamn: E6WHPED4.

Tillgänglig från din auktoriserade leverantör.

För att öka höjden på apparaten för att underlätta i- och urladdning av tvätt.

Lådan kan användas för tvättförvaring t.ex.:
handdukar, rengöringsmedel etc.


Läs nogra instruktionerna som medföljer tillbehöret.

Tillbehörsnamn: SKP11GW3,
STA9GW3

Tillgänglig från din auktoriserade leverantör.

Staplingssats kan endast användas mellan
tvättmaskiner och torktumlare som anges i
broschyren. Se bifogad broschyr.


13.5 Staplingssats

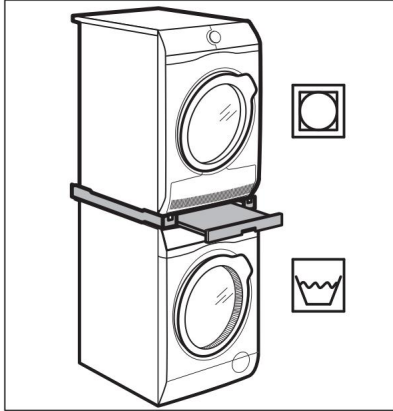

Läs nogra instruktionerna som medföljer tillbehöret.

14. SNABBGUIDE

14.1 Daglig användning

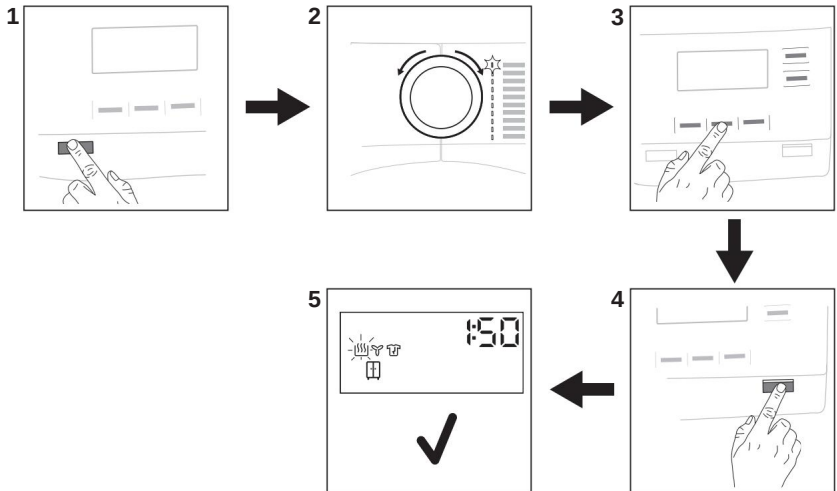

1. Tryck på **På/Av** knappen för att slå på apparaten.

2. Använd programratten för att ställa in programmet.


3. För att aktivera eller avaktivera ett alternativ
tryck på den relevanta knappen eller kombinationen
av två knappar.

4. Peka på

Start/Paus- knapp.

5. Apparaten startar.

14.2 Rengöring av filtret

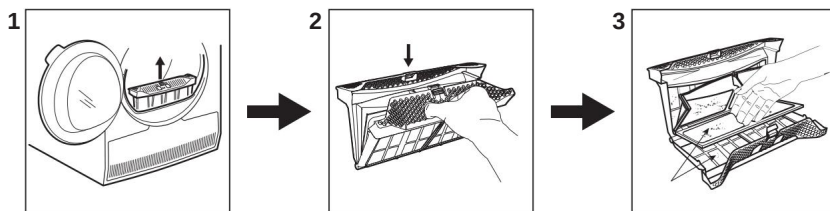

I slutet av varje cykel visas symbolen  Filtrera på displayen och du måste rengöra filtret.

1. Öppna dörren. Dra upp filtret.
2. Tryck på kroken för att öppna filtret.

3. Samla ludd med handen från båda inre delar av filtret. Kasta ludd i soptunnan.

14.3 Program

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygmärke	  
MixDry	5,0 kg	Designad för rutintorkning av det du tvättar utan sortering. Torkar jämnt kläder gjorda av bomull, bomull-syntetblandningar och syntet.	
 Bomull Eco	8,0 kg	Program för bomullstyger utformat för maximal energibesparing.	
Bomull	8,0 kg	Program för vita och färgade bomullstyger. de fjelinställningen är för torrhetsnivån redo att lagras.	
Syntetmaterial	4,0 kg	Blandade plagg som innehåller mestadels syntetiska fibrer som polyester, polyamid, etc.	
Delikatesser	2,0 kg	Rekommenderas för generiska ömtåliga tyger som t.ex viskos, rayon, akryl och deras blandningar.	
Ull  	1,0 kg	Torkar skonsamt för maskin- och handtvättbar ull lins. Ta omedelbart bort föremålen när pröy grammet är avklarad.	
Silke 	0,5 kg	Bevarar formen på ömtåliga maskin- och handtvättbara sidenkläder, minimerar veck genom att använda mild varm luft och mjuka rörelser.	
Sängkläder XL	4,5 kg	Torkar upp till tre sängkläder samtidigt. Minimerar vändningar och härvor av stora föremål för att säkerställa varje säng linne når en jämn torrhet utan våta fläckar.	

Program	Ladda 1)	Egenskaper / Tygmärke	
Utomhus 	2,0 kg	Behåller funktionaliteten hos utomhustyger gjorda av teknisk textil och återställer vattenavstötning på vatten terproof jackor och skaljackor med avtagbart liný (lämplig för torkning i torktumlare).	
Hygien 	3,0 kg	Torkar och desinficerar dina plagg och andra föremål hålla temperaturen över 60°C över tiden, ta bort 99,9 % av bakterier och virus2) . Obs: Denna cykel bör endast användas för våta föremål. Inte lämplig för ömtåliga föremål.	

1) Maxvikten avser torra föremål.

2) Testad för Candida albicans, MS2 Bacteriophage och Escherichia coli i externt test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapport nr 20212038).

15. PRODUKTINFORMATIONSBLAG I REFERENS TILL EU-FÖRORDNING 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	AEG
Modell	TR818A4E PNC916099400
Nominell kapacitet i kg	8,0
Luftventilerad eller kondensortorktumlare	Kondensor
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på 160 torkcykler delar av standardprogrammet bomull vid hel- och dellast, och förbrukningen av lågeffektlägen. Faktisk energi förbrukningen per cykel beror på hur apparaten är begagnad.	176,50
Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare	Automatisk
Energiförbrukningen för standardprogrammet bomull full belastning i kWh	1,49
Energiförbrukningen för standardprogrammet bomull till parý total belastning i kWh	0,81
Strömförbrukning för avstängt läge i W	0,05
Strömförbrukning i vänster-på-läge i W	0,05
Varaktighet för vänster på-läget i minuter	10

'Standardbomullsprogrammet' som används vid hel- och dellast är det standardtorkprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, detta program är lämpligt för torkning av vanlig våt bomullstvätt och det är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning för bomull.	
Viktad programtid för "standard bomullsprogrammet vid hel- och dellast" i minuter	135
Programmera tiden för 'standard bomullsprogrammet vid full laddning' i minuter	175
Programtid för 'standard bomullsprogrammet vid dellast' i minuter	105
Kondenserings effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)	B
Genomsnittlig kondenserings effektivitet för standardbomullsprogrammet vid full last i procent	86
Genomsnittlig kondenserings effektivitet för standardbomullsprogrammet vid dellast i procent	86
Viktad kondenserings effektivitet för "standard bomullsprogrammet vid full och dellast"	86
Ljudeffektnivå i dB	67
Inbyggd apparat J/N	Inga

Informationen i diagrammet ovan överensstämmer med EU-kommissionens förordning 392/2012 som implementerar direktiv 2009/125/EC.

16. MILJÖBEHANDLING

Återvinn material med symbolen .
Lägg förpackningen i relevanta behållare för att återvinna den. Hjälp till att skydda miljön och människors hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte



apparater märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten till din lokala återvinningsanläggning eller kontakta ditt kommunkontor.



www.aeg.com/shop



A36929770-



AEG